


Инструкция по эксплуатации вапорайзера

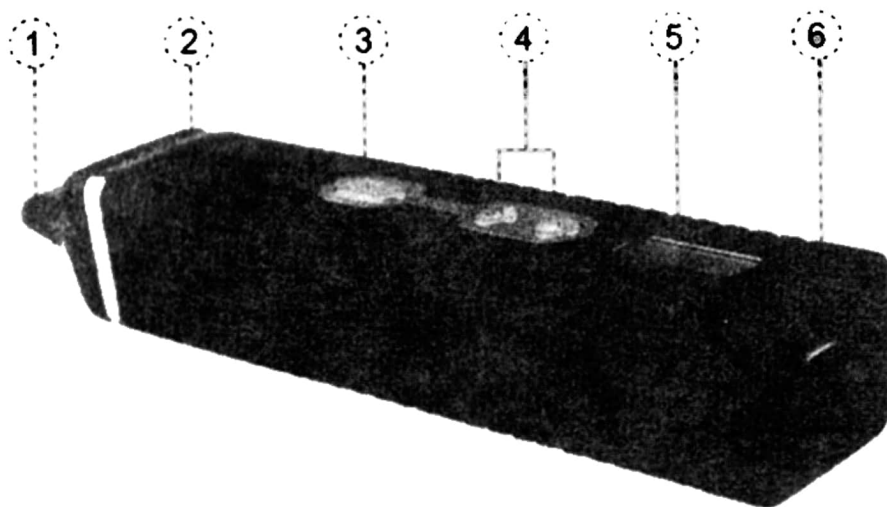

ЧАСТИ УСТРОЙСТВА

1. Мундштук
2. Отверстия для забора воздуха
3. Кнопка включения/кнопка управления функциями
4. Кнопка регулировки температуры
5. Жидкокристаллический дисплей
6. Разъем для зарядки



СНЯТИЕ МУНДШТУКА



Сдвиньте мундштук
по направлению стрелки



1. Вставьте зарядный адаптер (5В, 1А) в розетку, другой его конец подсоедините к разъему для зарядки на устройстве.
2. Жидкокристаллический дисплей будет светиться во время зарядки, когда устройство будет полностью заряжено, он автоматически отключится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Включение/выключение устройства: Нажмите пять раз кнопку включения, чтобы включить/выключить устройство. Если устройство не находится в режиме нагрева в течение минуты, оно автоматически отключится.
2. Отображение температуры: Жидкокристаллический дисплей показывает температуру нагревательной камеры. Он также показывает температуру при ее установке и после двух секунд снова возвращается к показу температуры нагревательной камеры.
3. Установка температуры: Диапазон температуры составляет от 93 градусов Цельсия, до 200 градусов Цельсия. Ее можно повышать или понижать. Нажмите клавишу «+», чтобы увеличить температуру и клавишу «-», чтобы уменьшить ее.
4. Нагрев: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, включится жидкокристаллический дисплей и устройство начнет нагреваться. Когда нагревательная камера достигнет установленной температуры, устройство войдет в режим испарения. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы отключить жидкокристаллический дисплей и остановить нагревание.
5. Отображение уровня заряда: Символ батареи в нижнем правом углу дисплея отображает оставшийся заряд батареи.
6. Зарядка: Подсоедините зарядное устройство, символ батареи будет показывать состояние зарядки, мигая при этом, когда батарея будет заряжена, мигание символа прекратится.
7. Переключение между градусами Цельсия/Фаренгейта: Нажмите кнопку включения одновременно с кнопкой «+», чтобы переключиться на градусы Фаренгейта, нажмите кнопку включения одновременно с кнопкой «-», чтобы переключиться на градусы Цельсия.
8. Защита при низком уровне заряда: Если уровень заряда батареи очень низкий, устройство перестает нагреваться и подсветка жидкокристаллического дисплея начинает мигать.

ЧИСТКА

1. Используйте щетку, входящую в комплект поставки, чтобы очищать нагревательную камеру от остатков курительной субстанции.
2. Отвинтите сетчатый фильтр от мундштука и прочистите его, или же замените при необходимости.
3. Вы также можете использовать немного протирочного спирта и салфетку, чтобы очистить нагревательную камеру.
4. Не используйте чистящие средства.



ЗАРЯДКА

1. Зарядите устройство полностью
2. Раскачивайте мундштук из стороны в сторону, чтобы снять его и открыть нагревательную камеру.
3. Измельчите курительную субстанцию и наполните ею нагревательную камеру.
4. Не переполняйте камеру и не набивайте в нее курительную субстанцию слишком плотно.



СОВЕТЫ

1. Медленное и равномерное вдыхание способствует достижению наилучших результатов.
2. Не переполняйте камеру и не набивайте в нее курительную субстанцию слишком плотно. Это препятствует свободному течению воздуха и уменьшает количество испарений.
3. Для получения более насыщенных испарений попробуйте увеличить температуру, для получения более легких испарений попробуйте понизить температуру.

ГАРАНТИЯ

Изделие имеет 3-х месячную гарантию по замене частей при дефектах производства.

При неправильном обращении с устройством гарантия теряет силу.