

Инструкция по использованию вапорайзера XVAPE Fog




XVAPE 'Fog' Vaporizer


Благодарим вас за покупку вапорайзера XVAPE FOG. Для того чтобы получить удовольствие от его использования в полной мере, пожалуйста полностью прочтите инструкцию и убедитесь в том, что вы все поняли, перед первым использованием вапорайзера. Мы настойчиво рекомендуем сохранить эту инструкцию для дальнейшего обращения к ней.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Съемный перезаряжаемый аккумулятор 18650
- Подлинная конвекция (быстрый нагрев воздуха)
- Зарядный кабель микро-USB
- Ювелирно изготовленный керамический мундштук


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

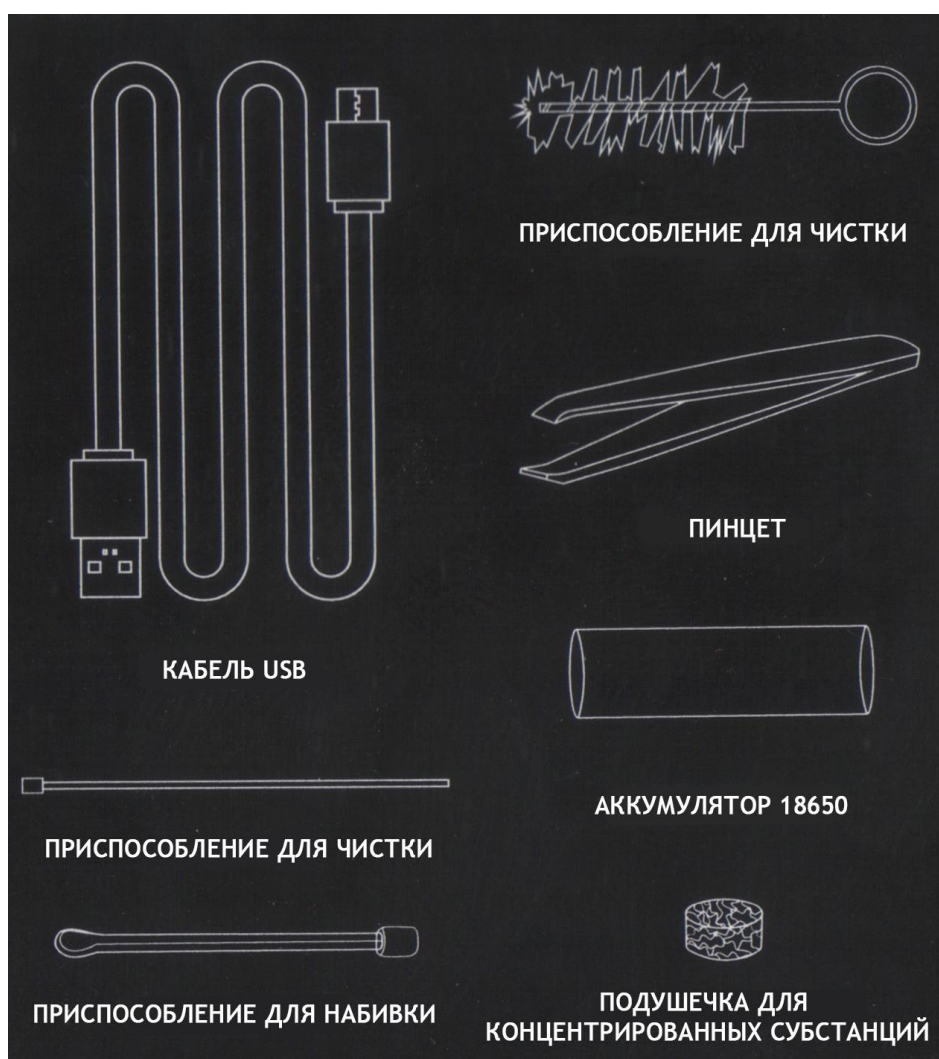

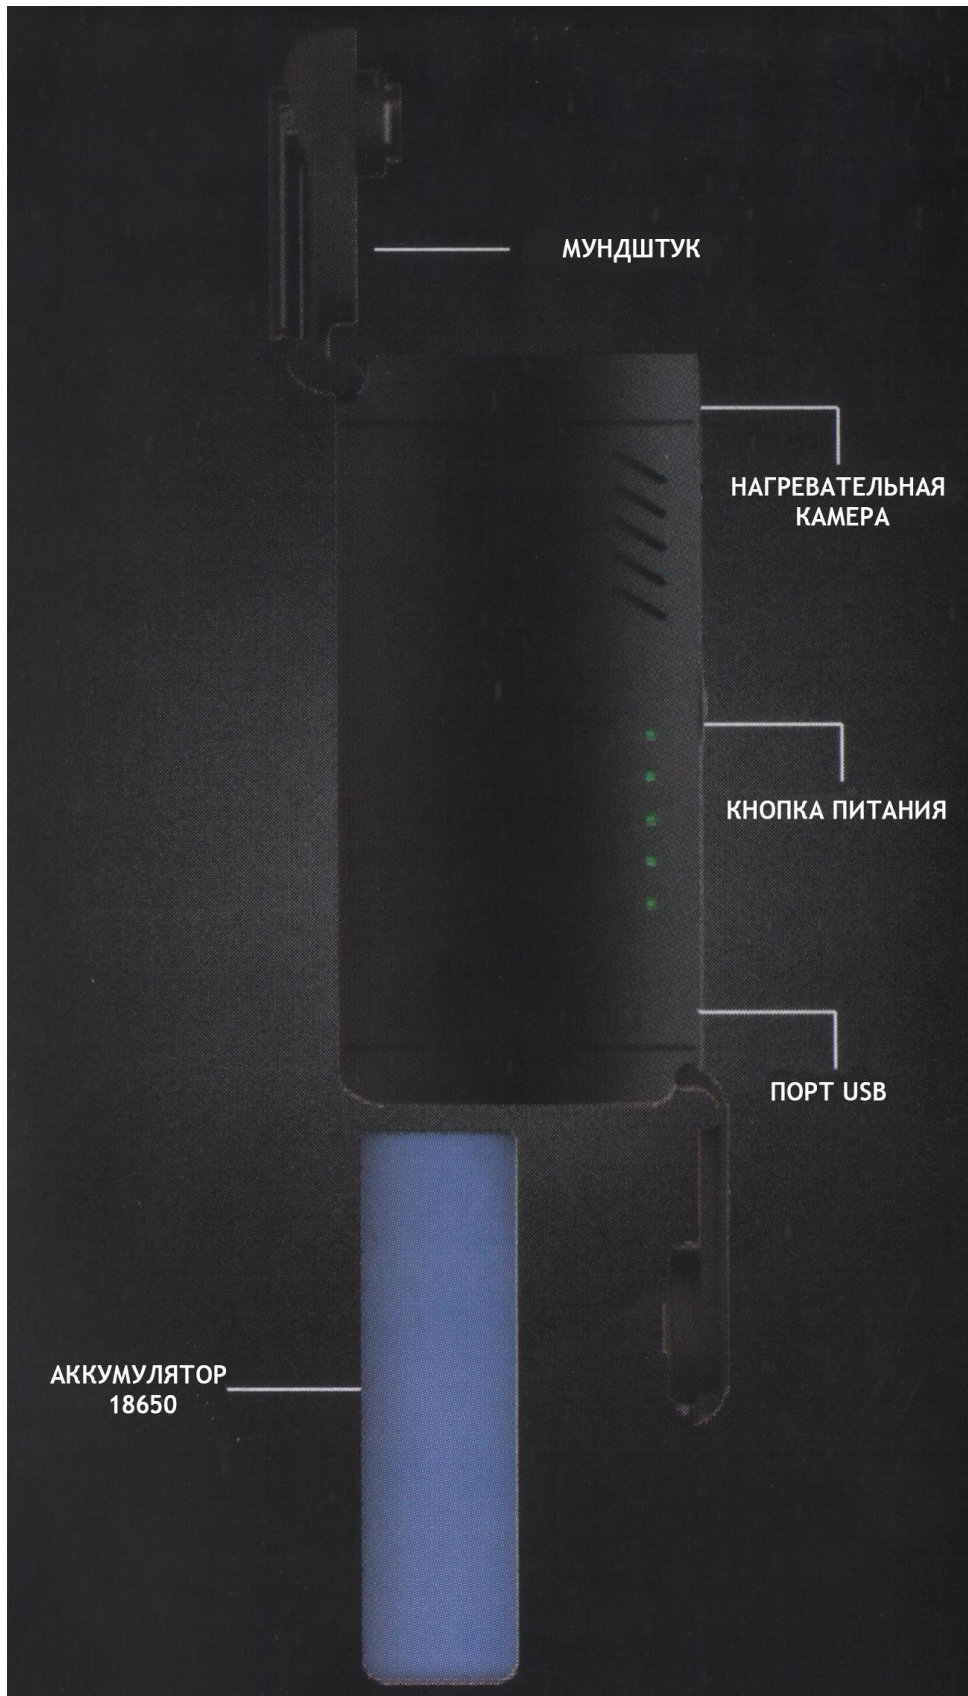


1. НАПОЛНЕНИЕ СУБСТАНЦИЯМИ

Для того чтобы наполнить вапорайзер FOG откройте верхнюю крышку и получите доступ к нагревательной камере. Наполните камеру сухой субстанцией и закройте крышку. Не забывайте о том, что чем плотнее вы наполните камеру, тем больше усилий вам придется приложить при затяжке. Если вы переполните камеру, то это будет препятствовать свободному прохождению воздуха.

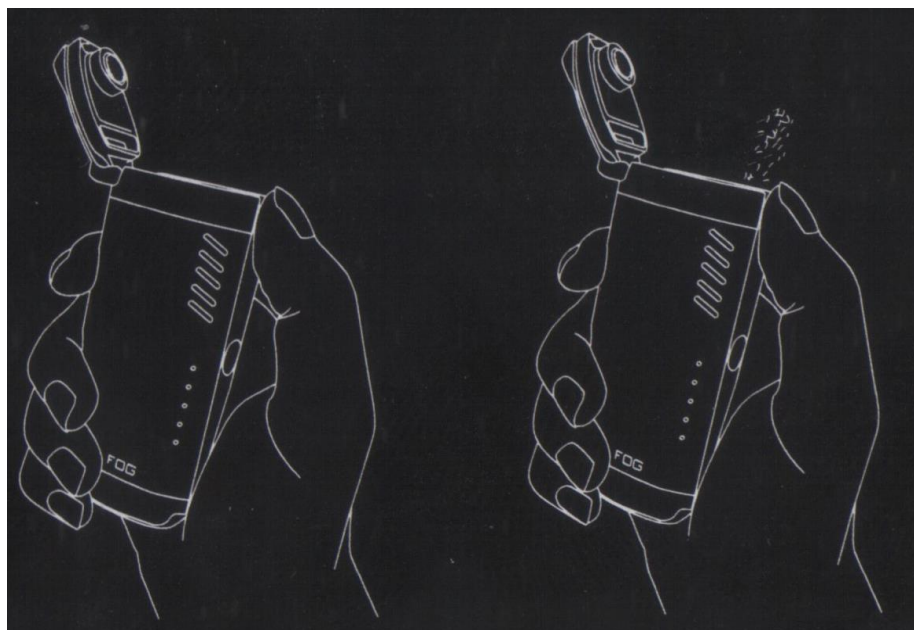


Для того чтобы наполнить вапорайзер FOG концентрированной субстанцией откройте верхнюю крышку и получите доступ к нагревательной камере. Поместите подушечку для концентрированных субстанций в нагревательную камеру. Нанесите концентрированную субстанцию на подушечку и закройте крышку.

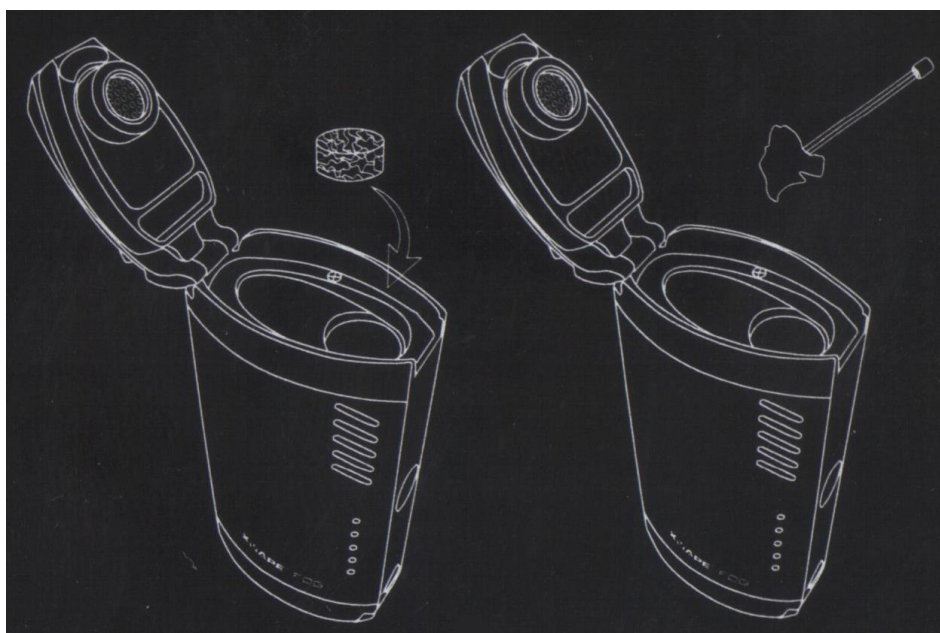

2. ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Для того чтобы включить вапорайзер, трижды нажмите кнопку питания. Когда устройство включено, светодиод над портом USB загорится ровным светом показывая уровень заряда аккумулятора. Для переключения между температурными режимами нажмите и удерживайте кнопку питания. Светодиодные индикаторы на боку устройства будут загораться по мере увеличения температуры.

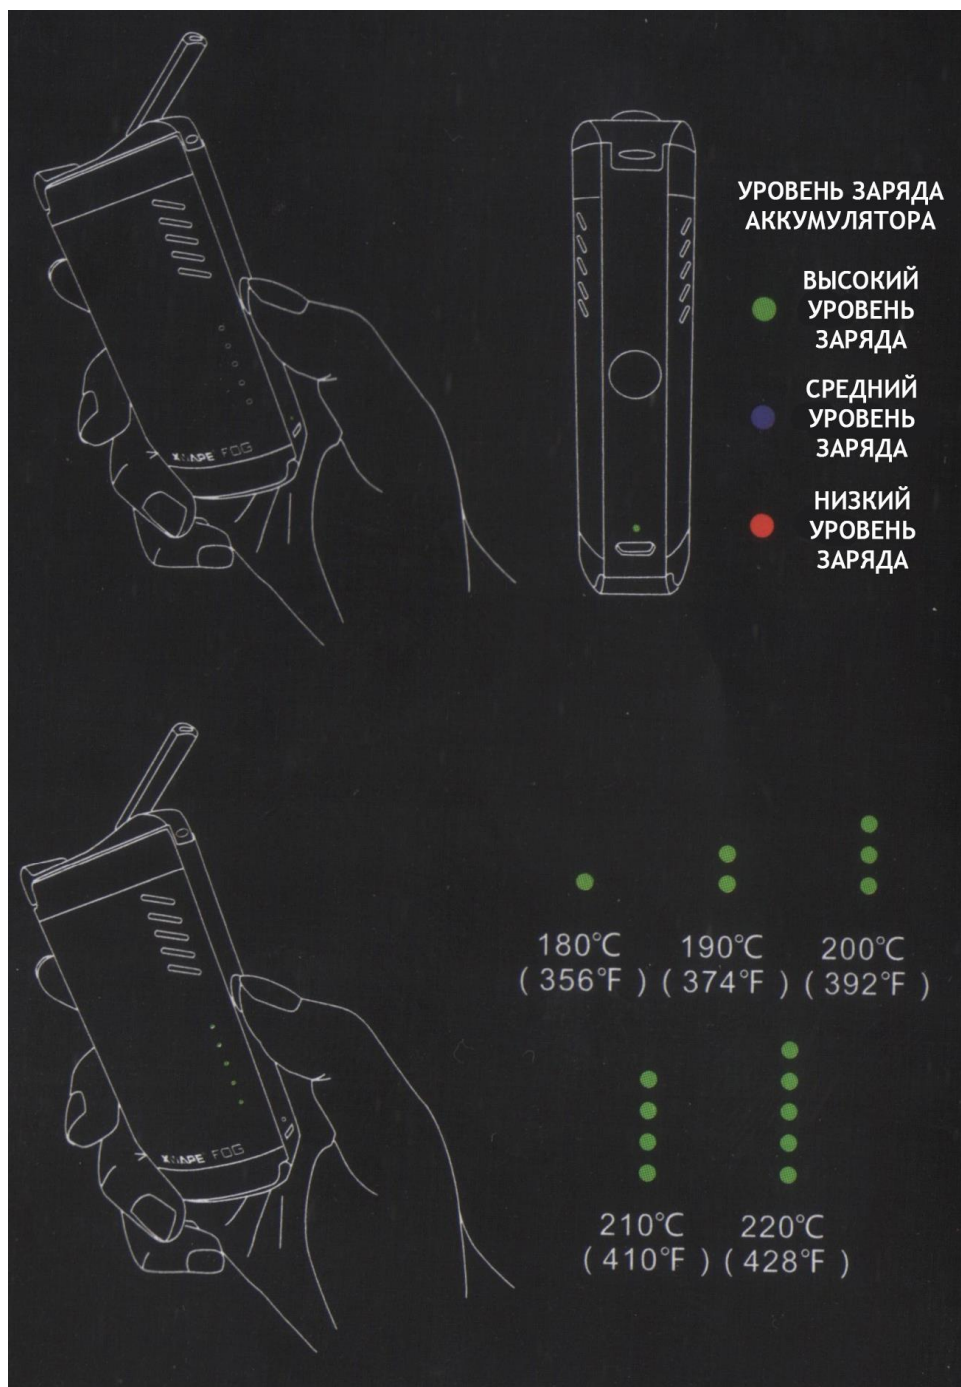

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для того чтобы использовать вапорайзер, просто глубоко и медленно затягивайтесь через мундштук. Устройство автоматически отключится через четыре минуты использования. Если вы хотите выключить устройство не дожидаясь автоматического отключения, просто нажмите кнопку питания три раза.



4. ИЗВЛЕЧЕНИЕ СУБСТАНЦИЙ


Для того чтобы извлечь остатки сухой субстанции из вапорайзера FOG, откройте верхнюю крышку и получите доступ к нагревательной камере. Извлеките использованную субстанцию, используя приспособление для чистки, и закройте крышку.

Для того чтобы извлечь остатки концентрированной субстанции из вапорайзера FOG, откройте верхнюю крышку и получите доступ к нагревательной камере. Извлеките подушечку для концентрированных субстанций из камеры, используя пинцет, идущий в комплекте, и закройте крышку. Совет: если подушечка для концентрированных субстанций прилипла и ее трудно извлечь, включите устройство и дайте немного нагреться нагревательной камере, перед тем как извлекать подушечку (**ВНИМАНИЕ: ПОДУШЕЧКА БУДЕТ ГОРЯЧЕЙ**).

5. ЧИСТКА

Для того чтобы vaporizer FOG работал без проблем, его необходимо периодически чистить. Для того чтобы произвести очистку vaporизера FOG, откройте верхнюю крышку и получите доступ к нагревательной камере. Убедитесь в том, что в устройстве нет остатков субстанции, и очистите стенки нагревательной камеры, используя ватные палочки, смоченные в изопропиловом спирте. Протрите поверхности vaporизера FOG спиртовой салфеткой.

При необходимости тщательной очистки, замочите в изопропиловом спирте фильтр и подушечку для концентрированных субстанций.

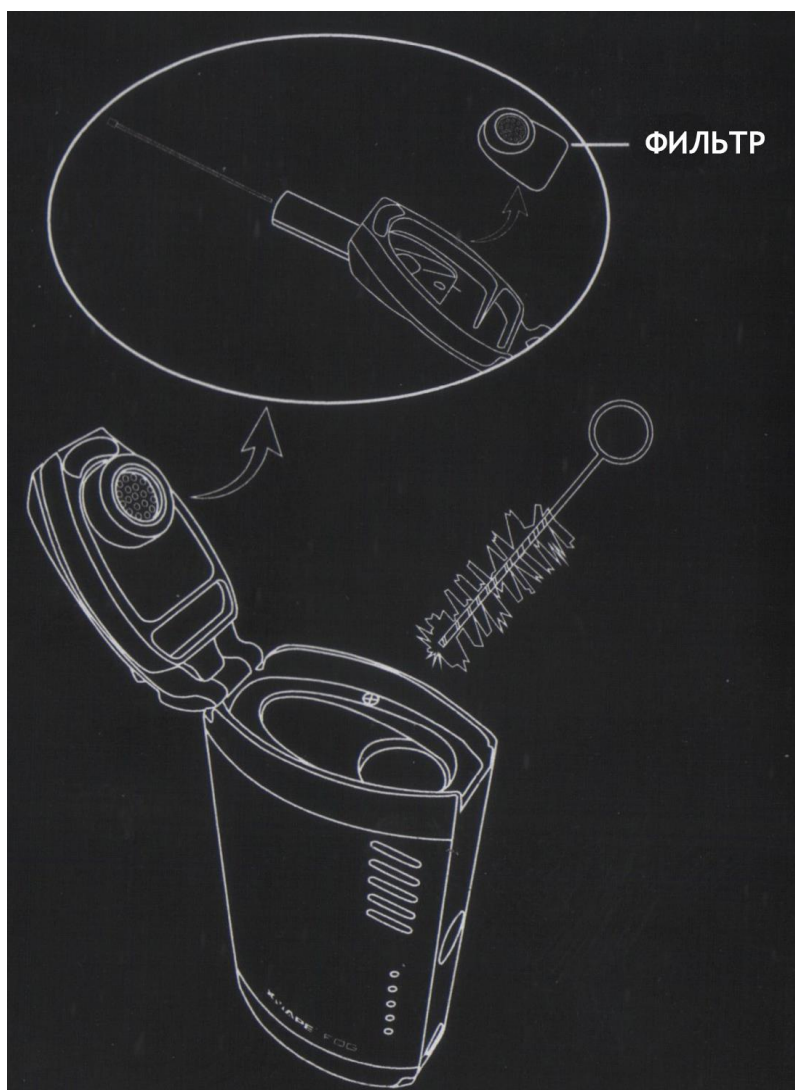

После того как вы очистите устройство и перед его использованием, дайте всем его частям полностью высохнуть. Не позволяйте жидкостям затекать в нагревательную камеру во время чистки устройства.

6. ЗАРЯДКА

Перед первым использованием устройства полностью зарядите его аккумулятор. Для этого подключите вапорайзер к зарядному устройству на шесть часов. После первоначальной зарядки не допускайте перезаряда аккумулятора, заряжая его не более трех часов. Изображение внизу показывает местонахождение индикатора зарядки.

Аккумулятор вапорайзера FOG также можно заряжать при помощи отдельного зарядного устройства (в комплект не входит). Откройте батарейный отсек, извлеките аккумулятор и следуйте инструкциям зарядного устройства.



7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, полностью прочтите инструкцию, включая раздел о мерах предосторожности, и убедитесь в том, что вы все поняли, перед первым использованием вапорайзера. Мы настойчиво рекомендуем сохранить эту инструкцию для дальнейшего обращения к ней.

Несоблюдение мер предосторожности может привести к таким нежелательным последствиям как поражение электрическим током, возникновение пожара, порча имущества, травмы и смерть.

ВОЗРАСТ

Вы должны быть совершеннолетними согласно юрисдикции вашей страны для того, чтобы купить вапорайзер XVAPE FOG и пользоваться им. Только для взрослых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Никогда не пользуйтесь устройством до того, как полностью прочтете инструкцию по применению. Если какой-то раздел вам непонятен или возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с центром поддержки клиентов для разъяснений.

Это изделие не предназначено для детей, а также для беременных и кормящих женщин. Также устройством не рекомендуется пользоваться лицам с серьезными заболеваниями без предварительной консультации врача. Также рекомендуется консультация доктора перед использованием какой-либо субстанции. Пожалуйста, примите к сведению, что вапорайзер XVAPE FOG не является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, лечения или профилактики болезней и болезненных состояний. Вапорайзер XVAPE FOG не предназначен для употребления лекарственных и запрещенных средств. Любое незаконное использование устройства может повлечь за собой штраф, административную ответственность или тюремное заключение в соответствии с законами страны пользователя.

НЕИСПРАВНОСТЬ

Немедленно прекратите пользоваться устройством, если в нем обнаружена какая-либо неисправность, включая сильные отметины от зубов, перегрев, необычно затрудненное прохождение воздуха, и/или неисправности электроники. Не пытайтесь сами ремонтировать устройство, разбирая его части, не предназначенные для разборки за исключением мундштука, фильтра, приспособления для набивки, съемного аккумулятора. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки по поводу неисправности изделия.

Если во время использования аккумулятор устройства чрезмерно нагревается, немедленно выключите устройство. Дайте устройству остыть в месте где нет легковоспламеняющихся веществ. Оставьте устройство в покое минимум на два часа. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.

Никогда не разламывайте, не кусайте и не раздавливайте аккумуляторы. Никогда не бросайте аккумуляторы в огонь. Утилизируйте батареи в соответствии с нормами вашей страны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭТО ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СУБСТАНЦИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ НИКОТИН. УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛЕГАЛЬНЫМИ СУХИМИ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ СУБСТАНЦИЯМИ. С ИЗДЕЛИЕМ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ СУХИЕ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ СУБСТАНЦИИ. ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МЕСТЕ.

Пожалуйста, не храните устройство с низким уровнем заряда аккумулятора длительное время. Если уровень заряда аккумулятора упадет ниже 2%, то аккумулятору будет нанесен непоправимый урон, который не даст аккумулятору заряжаться.

8. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует отсутствие дефектов материалов и сборки изделия на период восемнадцать (18) месяцев с момента покупки устройства (при наличии чека) или же на восемнадцать (18) месяцев с момента изготовления устройства (при отсутствии чека). Это устройство предназначено для использования с легальными сухими и концентрированными субстанциями. Любое использование изделия с незаконными субстанциями отменяет действие гарантии.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несчастного случая, грубого обращения с устройством, использования устройства не по назначению, стихийного бедствия, ошибки пользователя или использование изделия, выходящее за рамки данной инструкции. Использование изделия, выходящее за рамки данной инструкции, подразумевает под собой, кроме всего прочего, также и любую порчу изделия включая, кроме всего прочего, изменения функций устройства или же его внешнего вида.

Гарантия не распространяется на косметические повреждения устройства, такие как отметины от зубов, царапины и сколы на покрытии изделия и/или сломанные пластиковые части устройства.

Стандартный износ устройства также не подпадает под действие гарантии. Стандартный износ аккумулятора также не является гарантийным случаем.

Для того чтобы получить помощь по гарантийному случаю, пожалуйста, напишите в центр поддержки пользователей по адресу support@topgreencig.com. Для рассмотрения гарантийного случая необходим оригинальный чек, код аутентичности, фото и видео, а также серийные номера устройства.

На усмотрение производителя будет произведена починка или же замена детали/изделия на новую или же идентичную по функциям деталь/изделие.

9. ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

По любым вопросам и возникшим затруднениям касательно использования изделия или же его неполадок, пожалуйста, обращайтесь письменно в центр поддержки пользователей по адресу support@topgreencig.com. Мы постараемся ответить вам в течение двух рабочих дней с момента получения вашего письма.