

Инструкция по использованию вапорайзера Fenix 2.0 Vaporizer



Fenix Vaporizer



Спасибо, что купили вапорайзер Fenix 2.0!

Для того, чтобы обеспечить безопасную работу с устройством, пожалуйста, полностью прочтите инструкцию и рекомендации по технике безопасности перед его использованием. Несоблюдение инструкций может привести к травмам и отмене действия гарантии.





ОБЗОР ВАПОРАЙЗЕРА FENIX 2.0



АКСЕССУАРЫ





ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАМЕРЫ



ТИТАНОВАЯ КАМЕРА



САЛФЕТКА

переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА



Важные рекомендации по применению

- Быстро нажмите кнопку питания пять раз вапорайзер включится или выключится, при этом завибрировав.
- Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку «—» и удерживайте их в течение двух секунд чтобы переключить отображение температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия или из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта.
- Установка времени работы: нажмите и удерживайте кнопку питания две секунды пока курсор на дисплее не замигает под надписью SET в разделе время, после чего нажимайте кнопки контроля + или для того чтобы установить время работы в пределах от 180 до 240 секунд.
- Диапазон температур: 160 221 градусов Цельсия. При достижении установленной температуры устройство вибрирует.
- На дисплее отображается информация о температуре, уровне заряда аккумулятора, время работы.
- Быстрое получение информации об уровне заряда аккумулятора: в то время как устройство отключено, один раз нажмите кнопку питания, иконка на экране покажет оставшийся уровень заряда аккумулятора.







ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ



ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ГРАДУСАХ ФАРЕНГЕЙТА

ПО УМОЛЧАНИЮ ТЕМПЕРАТУРА ОТОБРАЖАЕТСЯ В ГРАДУСАХ ФАРЕНГЕЙТА. КУРСОР ПОД НАДПИСЬЮ SET В РАЗДЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК +/-.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ОТОБРАЖАЕТСЯ В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ. КУРСОР ПОД НАДПИСЬЮ SET В РАЗДЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК +/-.





ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ

ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА. КУРСОР ПОД НАДПИСЬЮ SET В РАЗДЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА.



КАК ИЗВЛЕЧЬ НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ КАМЕРУ







- ВСТАВЬТЕ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАМЕРЫ В ПАЗЫ КАМЕРЫ И ПОВЕРНИТЕ НА 90 ГРАДУСОВ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИЗВЛЕЧЬ КАМЕРУ ИЗ УСТРОЙСТВА.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ КАМЕРУ ИЗ УСТРОЙСТВА СРАЗУ ПОСЛЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КАМЕРА ОЧЕНЬ СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ.



ФИКСАТОР КАМЕРЫ

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ОЧИСТИТЕ КАМЕРУ, ВСТАВЬТЕ КАМЕРУ И ФИКСАТОР КАМЕРЫ В УСТРОЙСТВО. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАМЕРЫ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОЧНО ЗАКРЕПИТЬ КАМЕРУ В УСТРОЙСТВЕ.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ВСТАВКА КОМПОНЕНТОВ МУНДШТУКА


 ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВСТАВИТЬ ИЛИ ИЗВЛЕЧЬ КОМПОНЕНТЫ МУНДШТУКА, ПОЖАЛУЙСТА, СНАЧАЛА ОТКРОЙТЕ МУНДШТУК.







МУНДШТУК ЗАКРЫТ

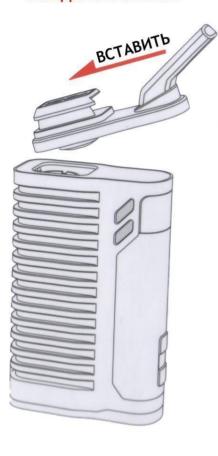

 РАСПОЛОЖИТЕ МУНДШТУК ПОД УГЛОМ 25 ГРАДУСОВ К УСТРОЙСТВУ И ВСТАВЬТЕ ЕГО В УСТРОЙСТВО.
НАЖМИТЕ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

 для того чтобы извлечь мундштук, повторите вышеописанные действия в обратном порядке.





Инструкции по зарядке

- Емкость аккумулятора 4400 мАч. Рекомендуемые параметры для зарядки через USB -5B/2A.
- Перед первым использованием заряжайте вапорайзер Fenix 2.0 три часа. Аккумулятор прекратит заряжаться, когда *иконка* будет полностью заполнена.
- При низком уровне заряда аккумулятора, зарядите его используя кабель USB, идущий в комплекте и подходящий сетевой адаптер. Низкий уровень заряда аккумулятора отображается *иконкой*.
- Не используйте вапорайзер Fenix 2.0 во время зарядки.

