

Инструкция по использованию вапорайзера
XMAX V3 Pro Vaporizer



XMAX V3 Pro

Инструкция по применению

Поделитесь вашими впечатлениями:

Снимите видео как вы пользуетесь изделием с тегом #XMAX и мы поделимся им со всей нашей семьей по всему миру.

@maxvaporizer

@maxvaporizer.cn

ПРИМЕЧАНИЕ КАСАТЕЛЬНО СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

НЕ ХРАНИТЕ ИЗДЕЛИЕ И НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЕГО НАДОЛГО С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА. ЕСЛИ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА УПАДЕТ НИЖЕ 2%, И ВЫ НЕ ПОДЗАРЯДИТЕ ЕГО, ТО АККУМУЛЯТОР ПОТЕРЯЕТ СПОСОБНОСТЬ ЗАРЯЖАТЬСЯ.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Благодарим вас за приобретение вапорайзера XMAX V3 Pro. Для того чтобы получить незабываемые ощущения от его использования, пожалуйста, полностью прочтите и осознайте эту инструкцию перед тем как вы начнете пользоваться вапорайзером XMAX V3 Pro. Мы настойчиво рекомендуем сохранить эту инструкцию для дальнейшего обращения к ней.

Мы надеемся, что вы получите удовольствие от отличного качества и работы вапорайзера XMAX V3 Pro.

Пользователь должен быть совершеннолетним в соответствии с законами своей страны проживания, для того чтобы приобрести вапорайзер XMAX V3 Pro и пользоваться им. На использование устройства накладываются ограничения. Этим изделием запрещено пользоваться детям, запрещено пользоваться во время вождения и управления механизмами, запрещено пользоваться лицам с отклонениями, беременным или кормящим грудью женщинам, а также лицам с серьезными заболеваниями без предварительной консультации лечащего врача.

Предупреждение относительно закона 65 штата Калифорния: в этом изделии присутствуют химические вещества, которые расцениваются штатом Калифорния как такие, которые могут вызвать заболевание раком, дефекты развития плода или проблемы с репродуктивной системой. Пары таких химикатов могут вызывать респираторные или иные заболевания, которые, в некоторых случаях, могут стать необратимыми. При необходимости свяжитесь с местным центром по контролю за отравляющими веществами.

США: ААРСС 1-800-222-1222

Пожалуйста, примите к сведению, что вапорайзер XMAX V3 Pro не является медицинским устройством и не предназначен для использования с медицинскими препаратами или же с запрещенными веществами, а также для диагностики, лечения, профилактики или предотвращения болезней или иных расстройств.

Любое незаконное использование устройства может стать причиной уголовной ответственности, административного наказания, штрафа или тюремного заключения в зависимости от законов страны пользователя.

С изделием не поставляется никаких субстанций.

ОБЗОР ВАПОРАЙЗЕРА XMAX V3 Pro



АКСЕССУАРЫ ВАПОРАЙЗЕРА XMAX V3 Pro




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность батареи	2600 мАч, 3,7 В, форм-фактор 18650
Напряжение/ток зарядки	5 В/1 А
Рабочее напряжение	3,2 – 4,2 В
Включение/выключение	Быстро нажмите кнопку питания три раза
Диапазон температур	100 – 220 градусов Цельсия
Материал нагревательной камеры	Нержавеющая сталь
Экран	Органические светодиоды
Время сессии	4/6 минут
Дополнительное время до автоматического отключения	30 секунд
Размер	26,6 x 23,81 x 150,2 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Примечание: Пожалуйста, снимите защитные насадки в отсеке для аккумулятора перед использованием устройства.

1. Зарядка

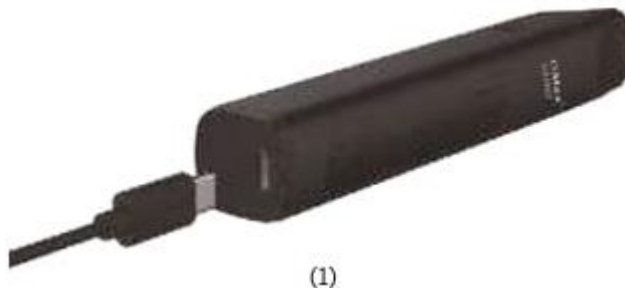

Полностью зарядите устройство перед первым использованием. Пожалуйста, используйте USB кабель тип C, идущий в комплекте для того, чтобы зарядить устройство.

На дисплее будет отображаться прогресс зарядки. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, дисплей не будет отключаться.

2. Наполнение

Как использовать камеру:

Снимите мундштук на магнитном замке и наполните камеру вашей любимой субстанцией. Из-за технологии камеры требующей бережного обращения, пожалуйста, будьте аккуратны при наполнении камеры, при вставке в нее емкости для концентратов и при ее чистке.



Субстанции: не плотно наполните камеру измельченной субстанцией, не переполняйте камеру.

Концентраты:

Вставьте емкость для концентратов в камеру, используйте приспособление для наполнения для того чтобы наполнить емкость любимым концентратом.



Не переполняйте емкость. Рекомендовано наполнять емкость приблизительно на половину.

3. Включение/Выключение

Нажмите кнопку питания три раза и вапорайзер XMAX V3 Pro включится и начнет нагреваться до температуры, выбранной по умолчанию или до последней использованной вами температуры.

В режиме дополнительного времени до автоматического отключения устройство автоматически перейдет в режим ожидания если им не пользоваться в течение 30 секунд. После этого устройство автоматически отключится, если им не будут пользоваться в течение 120 секунд.



(3)

Нажмите кнопку питания три раза и вапорайзер XMAX V3 Pro отключится, сигнализируя вибрацией о своём выключении.

4. Получайте удовольствие от использования вапорайзера XMAX V3 Pro

В вапорайзере XMAX V3 Pro доступны два режима работы при нагреве. Во время нагрева на дисплее будет отображаться соответствующая иконка.

Режим СЕССИИ: когда устройство будет готово, оно завибрирует и начнется обратный отсчет таймера. Вдыхайте испарения через мундштук, устройство автоматически будет испарять субстанцию.



Режим ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ: вы можете держать кнопку питания нажатой до 30 секунд, вдыхая испарения.

5. Установка температуры

Нажмите и удерживайте кнопку повышения температуры для того чтобы увеличить температур, нажмите и удерживайте кнопку понижения температуры, для того чтобы уменьшить температуру.



Быстро нажмите кнопку повышения или понижения температуры для изменения температуры на один градус, удерживайте, чтобы быстро изменять температуру. Диапазон температуры 100 – 220 градусов Цельсия.

6. Переключение таймера

Вапорайзер XMAX V3 Pro оборудован двумя таймерами для сессий – 4 и 6 минут.



Для того чтобы переключиться между таймерами, одновременно нажмите кнопку питания и кнопку повышения температуры и удерживайте их в нажатом состоянии 2 секунды.

7. Переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта

Для переключения между отображениями температуры, одновременно нажмите кнопку питания и кнопку температуры и удерживайте их в нажатом состоянии две секунды.



8. Переключение режимов

Для того чтобы переключиться в режим ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, одновременно нажмите кнопку повышения температуры и кнопку понижения температуры один раз.

Вы можете держать нажатой кнопку питания до 30 секунд, когда вдыхаете испарения в режиме ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.



(8)

Устройство автоматически отключится если им не пользоваться в течение 120 секунд. Одновременно нажмите кнопку повышения температуры и кнопку понижения температуры один раз для того чтобы переключиться в режим СЕССИИ.

9. Дисплей на органических светодиодах



10. Чистка и уход

Для поддержания работоспособности вапорайзера XMAX V3 Pro и для того чтобы он вырабатывал чистые испарения, мы рекомендуем регулярно чистить все части устройства, которые контактируют с субстанциями и испарениями.

Все съемные части можно разобрать для оптимальной очистки.

Мундштук и фильтр:

Аккуратно потяните за мундштук чтобы отсоединить его. Его можно чистить с водой и мылом.



Для сильной очистки, замочите все части кроме пластикового мундштука в изопропиловом спирте на 10 – 20 минут, затем тщательно промойте проточной водой и дайте им полностью высохнуть перед сборкой.

Чистка камеры из нержавеющей стали:

Используйте щеточку чтобы вымести остатки из камеры и ватную палочку, смоченную изопропиловым спиртом.



***Совет:** запустите процесс нагрева на максимальной температуре после чистки камеры на две минуты, не наполняя камеру.

После использования вапорайзера XMAX V3 Pro или после его зарядки, пожалуйста, дайте устройству полностью остыть перед тем как убрать его на хранение. Устройство необходимо хранить в чистом сухом месте не подверженном воздействию погоды и недоступном для детей и домашних животных.

Если у вас возникли какие-то сомнения или проблемы с вапорайзером XMAX V3 Pro, немедленно отключите его или отсоедините от зарядного устройства. Не пытайтесь исправить проблему самостоятельно. Свяжитесь с нашей службой поддержки пользователей при помощи электронной почты support@topgreencig.com.

ПРИМЕЧАНИЯ:

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЕ УСТРОЙСТВА СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

НЕ ЧИСТЬТЕ УСТРОЙСТВО ПОСРЕДСТВОМ ВОДЫ, НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЕГО В ЖИДКОСТИ.

НЕ ВЛИВАЙТЕ ЖИДКОСТИ ИЛИ МАСЛА В НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ КАМЕРУ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ ОТКЛЮЧИЛИ УСТРОЙСТВО. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ИМ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА И ОНО ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫЛО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ГОРЯЧИЕ ЧАСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед первым использованием, пожалуйста полностью прочтите и поймите инструкцию в которой присутствует информация о технике безопасности. Мы рекомендуем вам сохранить эту инструкцию для дальнейшего обращения к ней. Несоблюдение рекомендаций по технике безопасности могут привести к опасным факторам, таким как поражение электрическим током, пожару, порча имущества, травмам или смерти.

ВОЗРАСТ

Вы должны быть совершеннолетним по законам вашей страны для того чтобы приобрести вапорайзер XMAX V3 Pro или пользоваться им. Только для совершеннолетних.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Никогда не пользуйтесь изделием без предварительного полного прочтения инструкции. Если вам непонятен какой-то раздел, пожалуйста свяжитесь со службой поддержки пользователей для разъяснения перед использованием устройства.

Изделием не должны пользоваться дети, беременные женщины и женщины, кормящие грудью, а также лица с тяжелыми заболеваниями без предварительной консультации у лечащего врача. Также всем пользователям рекомендуется проконсультироваться у врача по поводу их любимых субстанций или концентратов перед тем как начать пользоваться устройством. Примите к сведению то, что вапорайзер XMAX V3 Pro не является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, лечения, профилактики или предотвращения болезней или расстройств. Вапорайзер XMAX V3 Pro не предназначен для употребления лекарственных препаратов и запрещенных веществ. Любое незаконное использование устройства может стать причиной уголовной ответственности, административного наказания, штрафа или тюремного заключения в зависимости от законов страны пользователя.

НЕИСПРАВНОСТЬ

Немедленно прекратите пользоваться изделием, если оно повреждено, включая, но не ограничиваясь: повреждения от зубов, перегрев, непривычно тугая затяжка и неисправности в электронике. Не пытайтесь починить устройство, разбирая части, не предназначенные для разборки, кроме мундштука, фильтра, приспособления для чистки и аккумулятора. Пожалуйста, свяжитесь с сервисом поддержки пользователей по поводу любого неисправного узла. Любой аккумулятор может взорваться и воспламениться, если с ним обращались неправильно или плохо. Не разбирайте аккумулятор, не прокалывайте его, не портьте его, не режьте, не раздавливайте и не замыкайте его, также не погружайте аккумулятор в жидкости и не поджигайте его, не бросайте аккумулятор в огонь и не подвергайте воздействию температуры выше 60 градусов Цельсия. Понимание того что аккумулятор может нести опасность, также, как и знание как правильно обращаться с ним – это ваша ответственность. Не выбрасывайте аккумуляторы в мусорное ведро, не загрязняйте окружающую среду.

Пожалуйста, утилизируйте аккумуляторы в соответствии с вашим местным законодательством (перед утилизацией рекомендуется заклеить полюса аккумулятора хорошей изоляцией).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭТО ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНА. УСТРОЙСТВО РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛЕГАЛЬНЫМИ СУБСТАНЦИЯМИ И КОНЦЕНТРАТАМИ. ВМЕСТЕ С ИЗДЕЛИЕМ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСТАНЦИИ ИЛИ КОНЦЕНТРАТЫ. ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ МЕСТЕ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На изделие действует гарантия на период в 12 месяцев со дня покупки, при наличии чека, и 12 месяцев со дня изготовления, при отсутствии чека. Гарантия распространяется на дефекты сборки и материалов. Это устройство предназначено только для употребления легальных субстанций и концентратов. Любое использование вапорайзера XMAX V3 Pro с нелегальными веществами отменяет действие гарантии.

Гарантия распространяется только на электронную составляющую. Гарантия не распространяется на мундштук, аккумулятор, приспособление для набивки и иные съемные части. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие несчастного случая, плохого обращения с устройством, неправильного обращения с устройством, стихийного бедствия, ошибки пользователя или использования устройства, идущего вразрез с написанными инструкциями. Использование устройства, идущее вразрез с написанной инструкцией, подразумевает под собой любое вмешательство в устройство, включающее в себя, но не ограниченное модификацией устройства для изменения его функций или модификацией устройства для изменения его внешнего вида.

Гарантия также не распространяется на косметические повреждения, включающие в себя, но не ограничивающиеся отметками от зубов, царапинами и сколами покрытия, сломанными пластиковыми частями.

Стандартный износ устройства не попадает под гарантийный случай. Также гарантия не распространяется на стандартный износ аккумулятора.

Для обращения в связи с гарантийным случаем, пожалуйста свяжитесь с нами по электронной почте support@topgreencig.com. Для получения гарантийного обслуживания необходимы оригинал чека, код аутентичности, фото и видео, а также серийный номер.

На усмотрение производителя, гарантийное обслуживание может быть предоставлено в виде ремонта устройства или замены устройства, или его части новым устройством или частью, или эквивалентным устройством или его частью.

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

По всем вопросам и беспокойствам по поводу устройства, по поводу его использования и его поломок, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки пользователей используя электронную почту support@topgreencig.com. Мы сделаем все возможное, чтобы связаться с вами в течение двух (2) рабочих дней после получения от вас письменного сообщения.

MAGICVAPORIZERS

Лучший в Европе магазин вапорайзеров

- Самые низкие цены
- Самая быстрая доставка
- Гарантия которой доверяет большинство