Инструкция по использованию вапорайзера TopBond

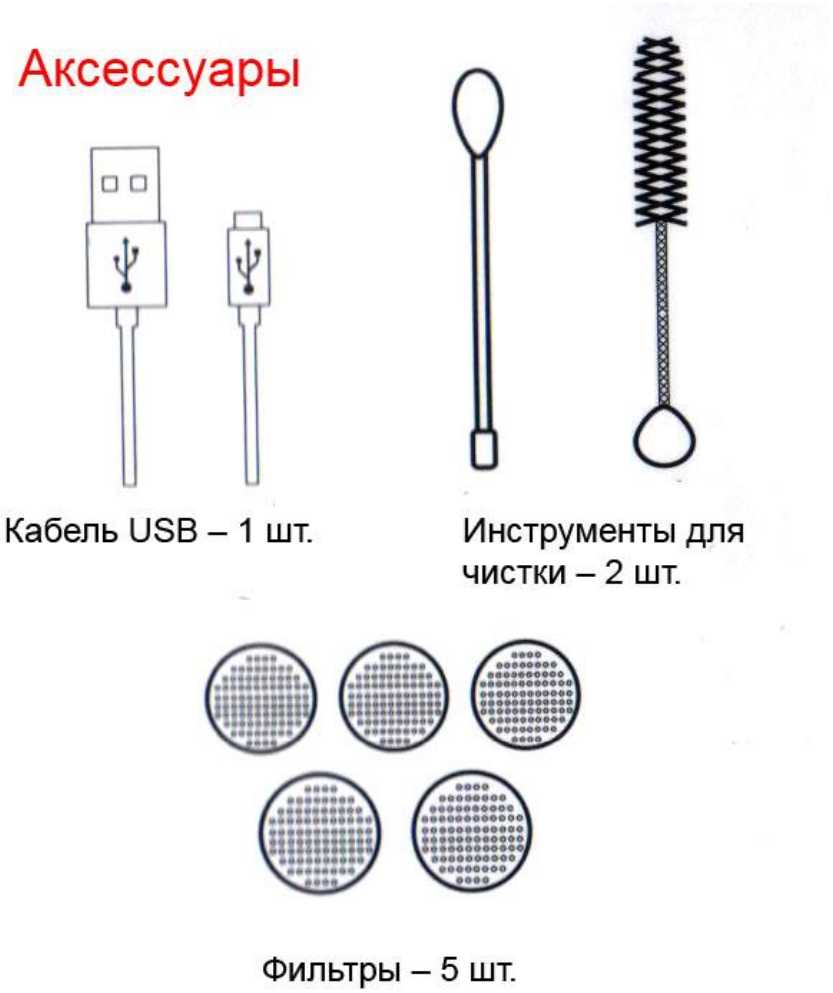

1.Зарядка

Полностью зарядите батарею устройства перед его использованием. Полный цикл зарядки устройства составляет два часа. Когда батарея разряжена, светодиодные индикаторы устройства мигнут шесть раз, перед тем как устройство автоматически отключится. Чтобы зарядить батарею устройства, подключите кабель USB к зарядному устройству или любому подходящему порту USB прежде чем вы подключите другой конец кабеля к зарядному порту устройства. Кнопка управления питанием загорится ярким красным светом. Указывая на то, что батарея устройства принимает заряд. Как только батарея устройства будет полностью заряжена, кнопка управления питанием загорится зеленым светом.

2.Наполнение камеры

Отвинтите мундштук, чтобы открыть нагревательную камеру и установите фильтр на дно нагревательной камеры. Поместите вашу субстанцию в керамическую нагревательную камеру и прикрутите мундштук.

3.Инструкция по эксплуатации

Нажмите кнопку управления питанием три раза для того чтобы включить или выключить устройство. Устройство имеет функцию запоминания температурного режима. При включении устройство будет нагреваться до той температуры, которая была выбрана при последнем использовании устройства. Нажмите и удерживайте кнопку управления питанием в течение двух секунд, чтобы переключаться между шестью оптимизированными температурными режимами. Светодиодные индикаторы будут мигать, указывая на то, что устройство нагревается. Как только устройство нагреется до выбранной вами температуры, светодиодные индикаторы прекратят мигать. Для безопасной работы устройства оно оборудовано функцией автоматического отключения, срабатывающей через 5 минут. Если в течение этого периода устройство не активно, оно автоматически отключится. Чтобы активировать устройство, просто нажмите и удерживайте кнопку управления питанием.

Примечание: шесть температурных режимов: 175, 185, 195, 205, 215, 225 градусов Цельсия.

4.Чистка

Мундштук можно чистить протирочным спиртом. Дайте мундштуку полностью высохнуть, перед тем как вы снова присоедините его к устройству. Отсоедините фильтр от мундштука и либо почистьте его, либо замените при необходимости. Нагревательную камеру можно чистить при помощи щеточки, идущей в комплекте. Не используйте никакие жидкости для чистки устройства, кроме мундштука.

5.Гарантия

Производитель гарантирует отсутствие неполадок во всех электронных компонентах устройства в течение года со дня первой покупки. Эта ограниченная гарантия также гарантирует отсутствие дефектов сборки при нормальном использовании, но не покрывает дефекты, возникшие при изнашивании устройства, дефекты, причиненные неправильным использованием, причиненные вследствие случайного погружения устройства в жидкость, причиненные неправильной чисткой устройства, отсутствием ухода за устройством, или любые иные дефекты, не связанные с дефектами материала или сборки. Чтобы устройство обслужили по гарантии, необходим оригинал чека.

6.Предупреждения

- Не переполняйте и не наполняйте слишком плотно нагревательную камеру или резервуар для пастообразной субстанции, поскольку это приведет к нарушению прохождения воздуха и порче устройства.

- Не погружайте устройство в воду или любую иную жидкость. Это приведет к порче нагревательного элемента и устройства в целом.
- Не модифицируйте устройство никоим образом. Подобные действия приведут к отмене гарантии.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.
- Не заряжайте и не храните устройство рядом с источниками открытого огня, а также в условиях высоких температур.
- Не протыкайте кожух устройства и берегите его от любых других повреждений.
- Не роняйте устройство и его аксессуары.

7.Особые примечания

Необходимо строго придерживаться инструкций, приведенных в этом руководстве пользователя, поскольку они очень важны для обеспечения безопасной работы устройства и безопасного обслуживания вапорайзера. Пожалуйста, храните этот буклет в надежном месте для дальнейшего обращения к нему.