переклад українською мовою З ОРИГІНАЛУ

Інструкція з використання вапорайзера

Fenix Pro Vaporizer

Fenix Pro

Інструкція користувача

Дякуємо за покупку вапорайзера FENiX Pro!

Перед тим як ви почнете користуватися пристроєм, уважно прочитайте інструкцію і дотримуйтесь її. Рекомендується зберігати інструкцію в надійному місці для подальшого звернення до неї.

Попередження та застереження:

Пристрій призначений для ароматерапії та не призначений для вживання нелегальних субстанцій. Пристроєм можуть користуватися тільки особи, які досягли віку 18 років. Цим виробом не повинні користуватися діти, вагітні та жінки, які годують грудьми, а також особи, у яких є проблеми зі здоров'ям. Зберігайте в недоступному для дітей і домашніх тварин місці. Будь-яке інше застосування неприпустимо.

Виробник і продавець не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок невідповідного, неправильного або безвідповідального використання. Ніколи не користуйтеся електронними пристроями поруч із водою. Ніколи не блокуйте та не закривайте вентиляційні отвори. Використовуйте тільки ті аксесуари, які пропонуються виробником і виготовлені спеціально для цього пристрою. Технічна підтримка та ремонт повинні здійснюватися тільки кваліфікованими працівниками сервісу. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не розкривайте пристрій самостійно. З міркувань техніки безпеки, пристрій повинні розкривати тільки кваліфіковані працівники сервісу. Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду. Якщо під час користування пристроєм або після використання пристрою у вас виникне алергічна реакція, негайно зверніться до лікаря.

УВАГА! Деякі частини пристрою і, особливо, нагрівальна камера можуть дуже сильно нагріватися. Не торкайтеся і не чистіть ці частини доти, доки вони повністю не охолонуть.

Утилізація:

Будь ласка, підійдіть відповідально до утилізації пристрою і зробіть це з дбайливим ставленням до навколишнього середовища. З метою захисту довкілля, цей пристрій заборонено утилізувати разом із побутовими відходами. Утилізація повинна відбуватися за допомогою центрів повернення та збору, доступних у вашій місцевості.

Гарантія:

Гарантія на пристрій становить 2 роки і вступає в дію одразу ж після купівлі пристрою. Доказом купівлі є рахунок на оплату виданий продавцем, в якому має бути вказана назва пристрою та дата купівлі.

Мундштук
Дисплей
Дисплей
Кнопка живлення
Кнопка контролю +
Кнопка контролю -

Комплект поставки

Важливі рекомендації щодо застосування

- Увімкнення/вимкнення: Швидко натисніть кнопку живлення п'ять разів - вапорайзер увімкнеться або вимкнеться, при цьому завібрувавши.
- Одночасно натисніть кнопку живлення і кнопку "-" та утримуйте їх протягом двох секунд, щоб переключити відображення температури з градусів Фаренгейта в градуси Цельсія або з градусів Цельсія в градуси Фаренгейта.
- Діапазон температур: 160 - 221 градусів Цельсія. При досягненні встановленої температури пристрій завібрує.
- Встановлення часу роботи: натисніть і утримуйте кнопку живлення дві секунди, доки курсор на дисплеї не заблимає під написом SET у розділі час, після чого натискайте кнопки контролю + або - для того, щоб встановити час роботи в межах від 180 до 360 секунд.
- На дисплеї відображається інформація про температуру, рівень заряду акумулятора, час роботи.
- Швидке отримання інформації про рівень заряду акумулятора: тоді як пристрій вимкнено, один раз натисніть кнопку живлення, іконка на екрані покаже рівень заряду акумулятора, що залишився.

Як наповнювати пристрій сухою субстанцією

Інформація на дисплеї

Відображення температури в градусах Фаренгейта

За замовчуванням температура відображається в градусах Фаренгейта. Наведіть курсор на напис SET у розділі температури, щоб змінити температуру.

Відображення температури в градусах Цельсія

Наведіть курсор під написом SET у розділі температури щоб змінити температуру.

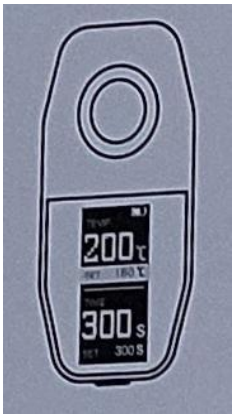

Відображення часу

Наведіть курсор на напис SET у розділі часу щоб змінити час роботи пристрою.

Як замінити фільтр у мундштуці

Як почистити повітропровід

УВАГА: Вам доведеться застосувати зусилля для того щоб виштовхнути фільтр камери за допомогою пристосування для вилучення камери. Переконайтеся в тому, що поруч нікого немає і розгорніть пристрій камерою від себе для того щоб уникнути травм.

Інструкція по заряджанню

- Ємність акумулятора 2300 мАг. Рекомендовані параметри для зарядки: звичайний зарядний пристрій USB з параметрами 5 В/1,5 А.
- Перед першим використанням заряджайте вапорайзер FENiX Pro дві години. Акумулятор припинить заряджатися, коли іконка "" буде повністю заповнена.
- За низького рівня заряду акумулятора, зарядіть його, використовуючи кабель USB, що йде в комплекті, і відповідний мережевий адаптер. Низький рівень заряду акумулятора відображається «».
- Не використовуйте вапорайзер FENiX Pro під час заряджання.