

Инструкция по эксплуатации вапорайзера «Puffit»



- 1.Кожух
- 2.Жаростойкий кожух
- 3.Зарядный кабель USB
- 4.Инструмент для чистки/набивки
- 5.Камера для концентрированных субстанций
- 6.Сменные сетки
- 7.Крышка мундштука
- 8.Нагревательный модуль (вид сбоку)
- 9.Модуль батареи
10. Нагревательный модуль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Это устройство сильно нагревается! Обращайтесь осторожно. Храните в недоступном для детей месте.
- Не используйте PUFFiT™2 с открытой или пустой камерой!
- Не используйте PUFFiT™2, если камера не закрыта кожухом.
- Всегда давайте остыть PUFFiT™2 перед тем как убирать его в коробку!
- Не используйте для чистки жесткие и острые предметы.
- Заряжайте модуль батареи PUFFiT™2 только при помощи проверенного кабеля USB идущего в поставке.
- Не используйте воду для чистки модуля батареи и нагревательного модуля и не подвергайте их воздействию воды.
- Если вы не пользуетесь PUFFiT™2, пожалуйста, отсоедините модуль батареи. Если вы оставляете модуль батареи на долгое время присоединенным к нагревательному модулю, это приводит к порче батареи и отменяет действие гарантии.

КОНТАКТЫ

Для регистрации гарантии www.discreetvape.com/warranty

Сервис по обслуживанию клиентов customer.service@discreetvape.com

Отдел продаж info@discreetvape.com

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

PUFFiT™2 не является медицинским устройством. ООО Lilly Rucky не считает, что его использование несет терапевтический эффект. ООО Lilly Rucky не несет ответственности за личный ущерб или порчу собственности, причиненные вследствие неправильного или нелегального использования этого устройства. Также мы рекомендуем использовать только безопасные травы и цветы, а также эфирные масла. Пользователь берет на себя ответственность за риски при использовании этого изделия.

ГАРАНТИЯ


PUFFiT™2 подпадает под ограниченную гарантию по замене при дефектах производства сроком на 3 месяца со дня покупки. На модуль батареи гарантия действует 90 дней.

Покупатели должны зарегистрировать PUFFiT™2 у ООО Lilly Rucky после покупки. Обратитесь в раздел контактов.

Для ремонта или замены по гарантии, пожалуйста, верните PUFFiT™2 туда, где вы его приобрели. ООО Lilly Rucky оставляет за собой право конечного решения по гарантийному случаю.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАПОРАЙЗЕРА



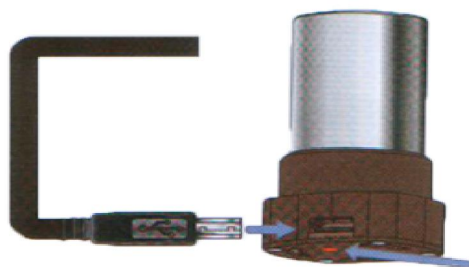

1. Подключите кабель USB к гнезду зарядки батареи. Загорится индикатор заряда.



2. Поверните, чтобы соединить (не соединяйте, если не планируете использовать вапорайзер).




3. Нажмите кнопку выбора, чтобы установить уровень температуры.

1.  170 °C
2.  185 °C
3.  195 °C
4.  220 °C



4. Для сухих субстанций
Наполните нагревательную камеру полностью, для лучшего распределения тепла.


**ВНИМАНИЕ: Эти части
ОЧЕНЬ СИЛЬНО
НАГРЕВАЮТСЯ!**

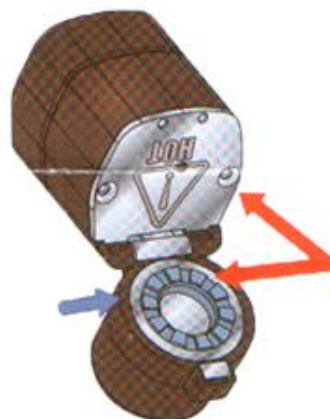

5. Для концентраторов: нанесите концентрат на стенки камеры. Опустите вставку в камеру. Уберите сетку со дна нагревательной камеры.



6. Вставьте в кожух.

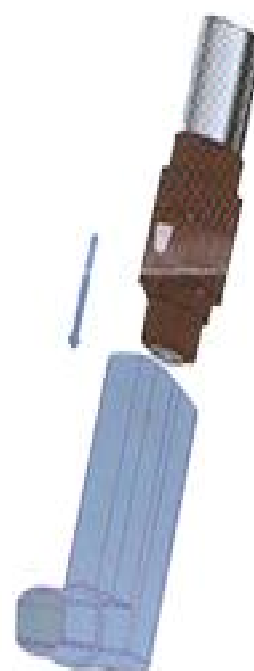

7. 1) Нажмите на крышку вапорайзера и удерживайте, пока не почувствуете жужжание.
2) Жужжание в ритме сердцебиения означает то, что устройство нагревается.
3) Два длинных жужжания и можно использовать! Можно повторить цикл через 12 секунд.



Возможные неисправности и методы их устранения

	Проблема	Средство устранения
Не горит светодиодный индикатор	Нет жужжания при включенной батарее	Зарядите батарею
Горит светодиодный индикатор 1	Низкий заряд батареи	
Горит светодиодный индикатор 2	Камера слишком сильно нагрета	Дайте остыть устройству около получаса. Если проблема продолжает появляться, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.
Горит светодиодный индикатор 3	Устройство слишком нагрелось внутри	
Горит светодиодный индикатор 4	Ошибка сенсора	Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

ЧИСТКА

Отсоедините батарею и дайте устройству остыть, перед тем как его чистить.

Очистите внутреннюю поверхность камеры салфеткой или ватной палочкой, смоченной в спирте.

Используйте инструмент для чистки, чтобы извлечь сетку.

Вставьте новую сетку при помощи пальца в силиконовое кольцо.

Не используйте PUFFiT™2, если сетка установлена неправильно.

Используйте воду и мыло, чтобы очистить кожух.

СОВЕТЫ

- Чтобы остановить нагревание быстро нажмите на крышку 3 или 4 раза.
- При использовании сухих субстанций полностью наполняйте камеру для лучшего нагревания.
- Используйте крышку мундштука как прихватку, если нагревательная камера горячая.
- Отсоединяйте батарею, если вы не используете PUFFiT™2.
- Нажмите и удерживайте кнопку выбора 3 секунды, чтобы проверить уровень заряда батареи.