


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Вапорайзер HipVar

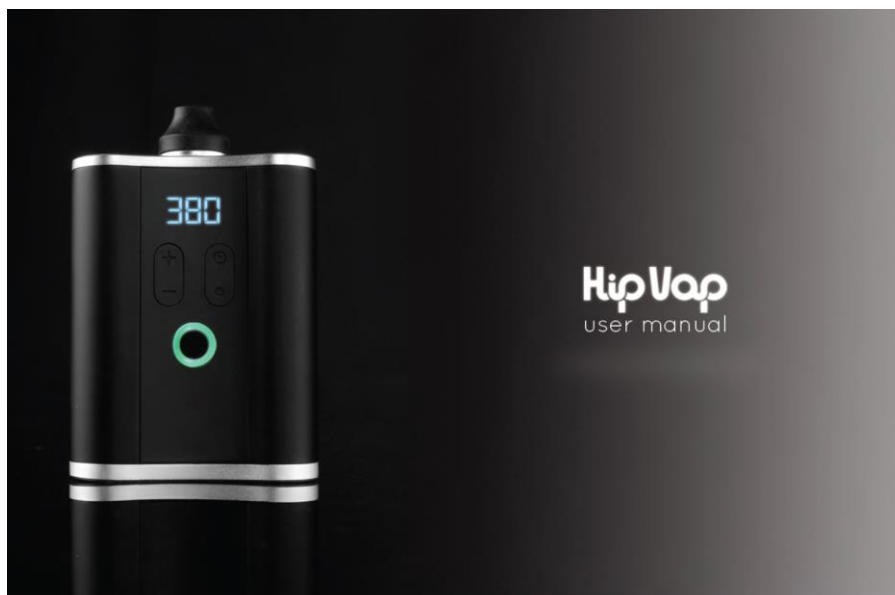


Комплектация

- 1) Вапорайзер HipVar – 1 шт.
- 2) Контейнер – 2 шт.
- 3) Фитиль для маслянистых субстанций – 8 шт.
- 4) Фильтр – 3 шт.
- 5) Дополнительный мундштук – 2 шт.
- 6) Зарядное устройство – 1 шт.
- 7) Ершик для чистки трубок – 10 шт.
- 8) Чехол, не пропускающий запахи – 2 шт.
- 9) Инструкция – 1 шт.

Содержание

1. Знакомимся с устройством
2. 6 легких этапов использования
3. Низкий уровень заряда батареи
4. Умные настройки
5. Чистка и уход
6. Гарантия
7. Технические характеристики
8. Контакты

Знакомимся с устройством

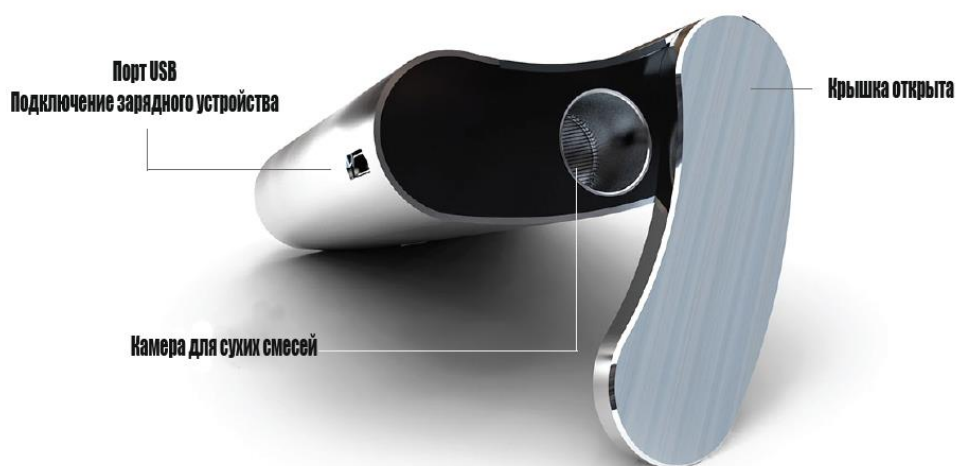

Зарядка

Мы рекомендуем заряжать вапорайзер HipVar посредством зарядного устройства, идущего в комплекте 2 – 4 часа перед первым использованием. Индикатор вапорайзера HipVar будет светиться оранжевым, показывая, что устройство заряжается.

Индикатор вапорайзера HipVar будет светиться зеленым, показывая, что устройство полностью заряжено.



Фильтр и контейнеры

Откройте скользящую крышку. Поместите фильтр в камеру для сухих субстанций и поместите субстанцию сверху. Закройте скользящую крышку и включите вапорайзер HipVar.



Концентраты

В комплекте поставляются два контейнера. Смочите прилагаемые фитили в маслянистой субстанции и поместите в контейнер. Поместите фильтр контейнер и закройте силиконовой крышкой. Вставьте контейнер в камеру и закройте скользящую крышку. Нагрейте до необходимой температуры.

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды, пока индикатор не загорится синим цветом.



Нагревание

Индикатор вейпера NirVar будет мигать красным цветом, показывая, что устройство нагревается. Дисплей будет показывать температуру, повышающуюся в реальном времени. Индикатор будет мигать красным цветом до тех пор, пока не будет достигнута температура по умолчанию или последняя используемая температура.



Настройка температуры

Кнопка слева повышает или понижает температуру с шагом в два градуса Фаренгейта до предпочитаемой вами температуры.

Низкий уровень заряда батареи

Когда уровень заряда батареи будет низким, индикатор загорится оранжевым цветом и на дисплее отобразится надпись «Lo».



Готовность к использованию

Когда индикатор вапорайзера HipVar загорится зеленым цветом, это означает, что камера достигла выбранной вами температуры. На дисплее отобразится установленная температура. Возьмите мундштук губами и вдыхайте. Когда вы вдохнете, индикатор начнет мигать красным цветом, показывая, что камера нагревается и загорится зеленым цветом, когда вапорайзер будет готов к использованию.



Умные настройки

Кнопка справа

Установите время, через которое вапорайзер отключится, чтобы продлить жизнь батареи. Когда вапорайзер начнет остывать, одно быстрое нажатие на кнопку включения вернет вапорайзер до установленной вами температуры.



Чистка и уход

Камера для сухих субстанций будет очень горячая после использования, так что будьте аккуратны при извлечении остатков субстанции из нее. Откройте крышку камеры и легко встряхните вапорайзер NirVar. Остатки субстанции должны сами выпасть из камеры. Если фильтр камеры загрязнился, достаньте ее и промойте теплой водой.



Чистка мундштука

Просто снимите силиконовый мундштук и промойте его теплой водой. Очистьте канал прохождения пара от мундштука к камере посредством прилагаемого ершика для чистки трубок.



Гарантия

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВАПОРАЙЗЕРА HIPVAP

ООО DAP предоставляет ограниченную гарантию на портативный вапорайзер HipVar в течение 2 лет со дня покупки на сайте HipVar.com или у авторизованного представителя и гарантирует отсутствие дефектов производства и материалов. Эта ограниченная гарантия не подлежит передаче другому лицу и применима только к первоначальной покупке вапорайзера HipVar, она также не передается при перепродаже вапорайзера HipVar. Встроенная литиево-ионная батарея медленно изнашивается естественным путем и не подпадает под действие данной гарантии. В течение действия гарантийного периода ООО DAP или его авторизованный представитель в разумные сроки бесплатно исправит неисправности в устройстве посредством: 1) замены неисправных частей функционирующими эквивалентными или новыми частями, 2) исправления неисправности, 3) полной замены вапорайзера HipVar или 4) возмещения стоимости вапорайзера по решению ООО DAP или его авторизованного представителя.

Исключения и ограничения

Полный список исключений и ограничений можно найти на сайте HipVar <http://www.hipvar.com>

Инструкции для получения обслуживания по гарантии

Если у вас возникла потребность обращения по гарантийному случаю, пожалуйста, вначале обратитесь в службу поддержки на нашем сайте <http://www.hipvar.com> посредством электронной почты или чата или же позвоните по телефону, и представитель службы поддержки предоставит вам информацию и инструкции по возврату изделия.

Технические характеристики

Длина	92 мм
Ширина	60 мм
Диаметр	20 мм
Время работы	2,5 часа
Диапазон температур	от 150 до 430 градусов Фаренгейта
Время зарядки (в среднем)	4 часа

Для получения подробной информации об изделии, о гарантии и ответов на часто задаваемые вопросы, пожалуйста, посетите сайт HipVar.

Безопасный режим

В вапорайзере HipVar реализована функция, которая обеспечивает увеличение срока жизни литиево-ионной батареи HipVar и гарантирует годы ее работы.

Если вапорайзер HipVar не будет заряжен до того как потухнет надпись «Lo», цепь безопасности отключит вапорайзер HipVar чтобы предотвратить излишний разряд батареи.

На дисплее отобразится 888 и кнопка включения будет светиться разными цветами.



Перезагрузка безопасного режима

Чтобы перезагрузить устройство следуйте следующим инструкциям:

1. Подключите вапорайзер к зарядному устройству
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения и удерживайте до тех пор, пока устройство не включится
3. Нажмите и удерживайте одновременно кнопку «+» и кнопку с изображением маленьких часов на 15 секунд или же до тех пор, пока устройство не перезагрузится и не начнет нормально заряжаться



HipVap
user manual

