

Інструкція з використання вапорайзера Inspire The Wand Dab Kit



Індукційний нагрівач Inspire The Wand Dab Kit

THE WAND

Найчистіші, найбезпечніші та найправдивіші відчуття від процесу випаровування.

Що таке чарівна паличка?

Чарівні палички - це чарівні пристосування, у яких є дві основні функції. Якщо чарівна паличка виготовлена і зачарована належним чином, вона стає пристосуванням для фокусування енергії. Якщо в чарівну паличку укладена енергія, то чарівна паличка сфокусує цю енергію в промінь, який вийде з неї.

Скажіть чарівне слово "Абра Кадабра" або, напевно, краще буде "Абра ВДИХабра" і починайте випаровувати субстанцію, не використовуючи вогонь. Пальника температурою в 1426 градусів Цельсія з його жахливим палючим полум'ям більше немає. Більше не треба турбуватися про те, що можна обпектися і де взагалі приткнути цей самий пальник. За допомогою чарівної палички ви можете випаровувати субстанції де завгодно, не боячись того, що ви можете влаштувати пожежу. Чарівним чином чарівна паличка дає вам можливість контролювати температуру випаровування за допомогою електроніки, а не вогню.

Це дає вам можливість застосовувати одну й ту саму температуру до різних видів субстанції. Не важливо, який концентрат ви використовуєте, ви завжди зможете встановити ту температуру, яка підійде тому чи іншому його виду.

ІНДУКЦІЙНИЙ НАГРІВ 101

У простому пристрої індукційного нагріву радіочастотного твердотілого твердотілого джерела живлення посилає постійний струм через індуктор (найчастіше мідну спіраль), а частину, яка нагрівається (робоча частина), поміщають всередину індуктора.

Індуктор служить первинним перетворювачем, а частина, що нагрівається, - вторинним джерелом короткого замикання. Коли в індуктор поміщається металева частина і вона входить у магнітне поле, у ній індукуються вихрові струми. Ці вихрові струми йдуть проти електричного опору металу, генеруючи точне локалізоване тепло без безпосереднього контакту металевої частини та індуктора.

Що ж робить цей метод нагрівання таким унікальним? У більшості звичайних технологіях нагріву вогонь газового пальника або відкрите полум'я безпосередньо контактує з тим, що потрібно нагріти. При індукційному нагріванні, тепло саме генерується всередині того, що потрібно нагріти за допомогою циркуляції електричних струмів.

Індукційне нагрівання належить до унікальних характеристик радіочастотної енергії. Частина електромагнітного спектра нижча за інфрачервоне випромінювання і мікрохвильову енергію. Оскільки тепло передається в субстанцію за допомогою електромагнітних хвиль, субстанція ніколи не вступає в безпосередній контакт з

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

полум'ям або забруднюючими речовинами, індуктор сам по собі ніколи не нагрівається, і субстанція не забруднюється. При правильному налаштуванні процес стає відтворюваним, контрольованим, чистим і безпечним.

ЗАПАТЕНТОВАНІ ЄМНОСТІ ДЛЯ ВИПАРОВУВАННЯ З БОРОСИЛІКАТНОГО СКЛА ВІД КОМПАНІЇ ISPIRE

Під час використання стандартної боросилікатної ємності використовується полум'я, щоб нагрівати ємність зовні, до температури, за якої випаровується субстанція. Концентрати наносяться на розігріту поверхню з боросилікатного скла і це називається випаровування.

Оскільки наша технологія не передбачає нагрівання вогнем, то він і не потрібен. У наші ємності для випаровування з боросилікатного скла поміщається сплав на основі заліза між двома шарами боросилікатного скла, що не допускають його контакту із субстанцією, створюючи тим самим замкнену камеру, в якій створюються чисті випаровування.

Ємність для випаровування з боросилікатного скла вставляється в основу з боросилікатного скла, створюючи водночас чудовий союз індукційного нагріву і боросилікатної ємності.

Коли вапорайзер Wand поміщають на боросилікатну ємність і натискають кнопку живлення, то сплав, укладений у боросилікатне скло, починає нагріватися, передаючи своє тепло ємності, забезпечуючи той самий ефект, що й газовий пальник, але без використання полум'я. Найбезпечніший досвід найчистіших випарів!

Самі ємності не з'єднані намертво з кутовою і прямою скляними основами. Процес чищення вельми простий: зазвичай для чищення необхідна хороша ватяна паличка, якою очищають всі залишки з ємності для випаровування, поки вона ще гаряча. Повне очищення ємності за допомогою спирту для позбавлення від концентратів і будь-яких залишків необхідне після кожного використання, після того як ємність повністю охолоне. Чистка спиртом рекомендується для очищення основи, коли вона забруднилася залишками концентратів.

Користуйтеся як звичайним випарником. Вставте ємність для випаровування в кутову або пряму основу, після чого нагрійте конструкцію за допомогою вапорайзера Wand, помістіть концентрат у нагріту ємність, накрийте її кришкою і вдихайте випаровування. Ємності та основи з боросилікатного скла від компанії Ispire забезпечують найчистіші та м'які на смак випаровування з усіх можливих.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ІНДУКЦІЙНІ ПРИСТРОЇ WAND ВІД КОМПАНІЇ ISPIRE НЕ Є ЕЛЕКТРОННОЮ СИСТЕМОЮ ДОСТАВКИ НІКОТИНУ І НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З НІКОТИНОМ І СУБСТАНЦІЯМИ, ЩО МІСТЯТЬ НІКОТИН. ЦЕЙ ВИРІБ Є ВИПАРНИКОМ ДЛЯ АРОМАТЕРАПІЇ, РОЗРОБЛЕНИМ ДЛЯ ВИПАРОВУВАННЯ РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ, КОНЦЕНТРАТІВ, ЕФІРНИХ ОЛІЙ ТА АРОМАТИЧНИХ ТЕРПЕНІВ НА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

ІНДУКЦІЙНІ ПРИСТРОЇ WAND ВІД КОМПАНІЇ ISPIRE НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ, ОСОБАМИ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АБО ХРОНІЧНИМИ ХВОРОБАМИ ЛЕГЕНЬ, ОСОБАМИ З АЛЕРГІЄЮ НА ЕФІРНІ ОЛІЇ, А ТАКОЖ ВАГІТНИМИ ЖІНКАМИ, ЖІНКАМИ, ЩО ГОДУЮТЬ ГРУДДЮ.

ІНДУКЦІЙНІ ПРИСТРОЇ WAND ВІД КОМПАНІЇ ISPIRE НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ АБО ПРОФІЛАКТИКИ БУДЬ-ЯКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ІНДУКЦІЙНІ ПРИСТРОЇ WAND ВІД КОМПАНІЇ ISPIRE НЕ ТЕСТУВАЛИСЯ УПРАВЛІННЯМ З КОНТРОЛЮ ЗА ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ ТА ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ РОЗУМНО.

Повністю прочитайте інструкцію користувача ПЕРЕД ТЕМ як користуватися індукційним пристроєм Wand від компанії Ispire. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, анулювання гарантії та можливого завдання шкоди користувачеві.

ДОДАТКОВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попередження стосовно індукції

Не кладіть металеві предмети зверху або знизу скла в індукційному полі. Індукційна система нагріє БУДЬ-ЯКИЙ ПРОВІДНИЙ МАТЕРІАЛ, поміщений в електромагнітне поле. Використовуйте керамічні або скляні пристосування для наповнення, коли вапорайзер Wand увімкнений.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua




Можливість появи судом

Невеликий відсоток користувачів можуть відчувати епілептичні судоми або напади під час спостереження певних миготінь світла. Такі умови можуть стати поштовхом для раніше не діагностованих симптомів епілепсії або судом в осіб, які раніше не страждали на судоми або епілепсію. Якщо у вас або у вашій родині є схильність до епілепсії або судом, проконсультуйтеся у лікаря перед використанням пристрою.

* Точність встановлення температури у вапорайзері Wand залежить від повного заряду акумулятора за кімнатної температури з похибкою в +/- 15 градусів.

ІНДУКЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ WAND

1. Світлодіодний індикатор

-  Червоний
-  Зелений
-  Бурштиновий


2. Кнопка живлення

3. OLED дисплей

4. Кнопка перемикання

5. Кнопка плюс

6. Кнопка мінус

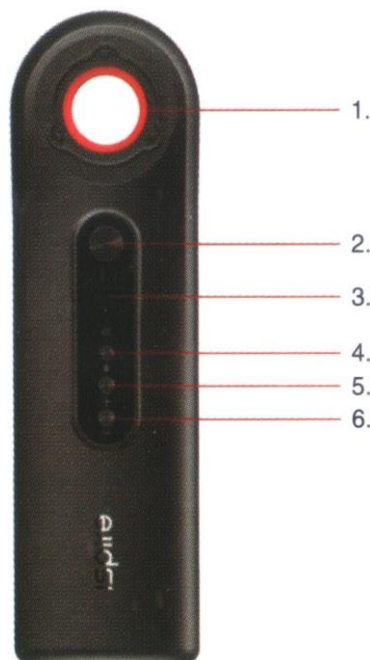

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

1. Область індукції
2. Відділення для акумулятора (2 акумулятори типу 18650)
3. Зарядний порт (тип C)




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Вапорайзер Wand — 1 шт.
2. Інструкція користувача — 1 шт.
3. Кабель USB — 1 шт.
4. Карбонова кришка — 1 шт.
5. Кутова основа — 1 шт.
6. Пряма основа — 1 шт.
7. Внутрішня ємність (з отвором) — 1 шт.
8. Внутрішня ємність (без отвора) — 1 шт.




Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

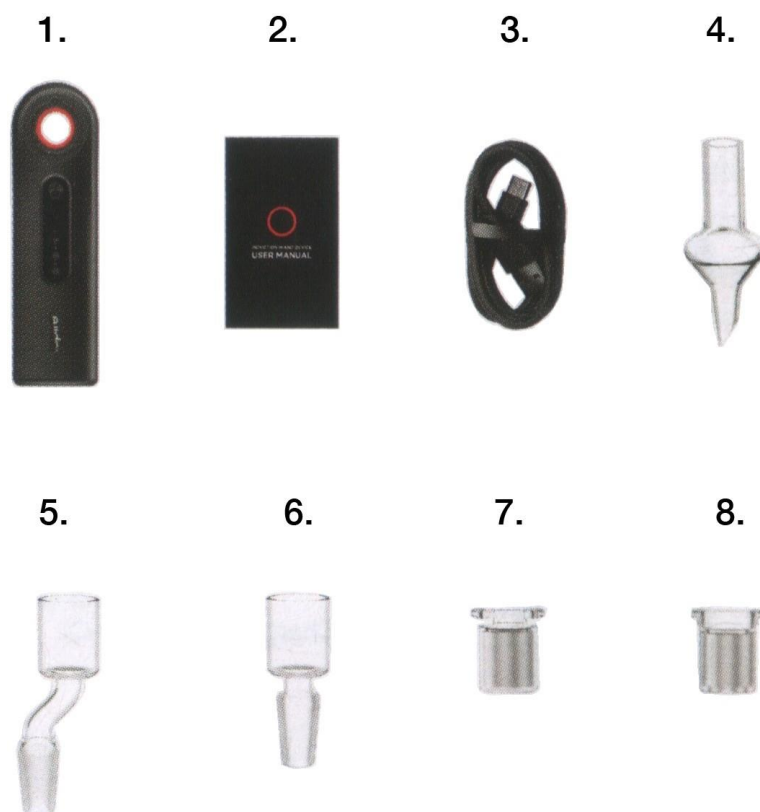+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



ВИКОРИСТАННЯ

1. Світлодіодний індикатор

-  Режим для сухих субстанцій
-  Режим для концентратів
-  Увага

2. Кнопка живлення

Увімкнення/Вимкнення: швидко натисніть п'ять разів для того щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

Автоматичний режим: швидко натисніть два рази, щоб активувати.

Автоматичний режим, натисніть один раз щоб деактивувати.

Автоматичний режим.

Ручний режим: натисніть і утримуйте для активації **Ручного режиму**

3. Дисплей на органічних світлодіодах

Температура: (120 — 430 градусів Цельсія)

Індикатор рівня заряду акумулятора: (1 - 2 - 3 - 4) полоски


Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Режим для сухих субстанцій: ☐

Режим для концентратів: ●

4. Кнопка перемикання

 ☐ Увімкніть вгору, щоб змінити режим для сухих субстанцій.


 ● Перемкніть вниз, щоб змінити режим для концентратів.

5. Кнопка плюс «+» натисніть для підвищення температури

6. Кнопка мінус «-» натисніть для зниження температури

7. Кнопка плюс та кнопка мінус «+» «-»

Для перемикання відображення температури з градусів Фаренгейта в градуси Цельсія або навпаки: одночасно натисніть кнопки + і - та утримуйте їх протягом 1 секунди.

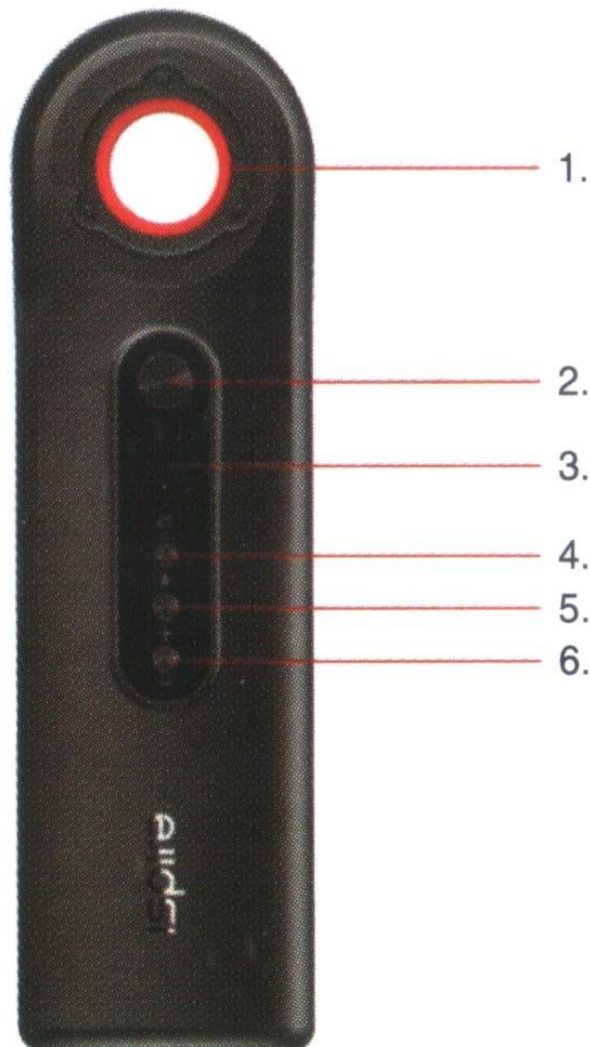

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ (Для концентратів)

1. Швидко натисніть кнопку живлення п'ять разів для того, щоб увімкнути пристрій.



2. Виберіть режим для концентратів (Температура за замовчуванням: 380°C).



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

3. Налаштуйте температуру (діапазон від 120°C до 430°C).



4. Вставте ємність для випаровування в основу.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

5. Розташуйте область індукції вапорайзера Wand так, щоб вона повністю накривала ємність.



6. Ручний режим:

Натисніть і утримуйте кнопку живлення для активації Ручного режиму. У Ручному режимі натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки не буде досягнута необхідна вам температура.

Приберіть вапорайзер Wand і додайте концентрат у ємність, накрийте її карбоновою кришкою і вдихайте випаровування.

У Режимі ручного нагрівання світлодіод блимає **бурштиновим світлом**.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

7. Автоматичний режим:

Швидко натисніть кнопку живлення двічі, для того щоб активувати Автоматичний режим. Коли світлодіод припинить блимати і загориться рівним світлом, пристрій готовий до використання.

У режимі Автоматичного нагріву світлодіод блимає **бурштиновим світлом**.

Готовність до використання в Автоматичному режимі - світлодіод світиться рівним **бурштиновим світлом**.



8. Приберіть вапорайзер Wand і додайте концентрат у ємність, накрийте її карбоновою кришкою і вдихайте випаровування.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ (Для сухих субстанцій)

1. Швидко натисніть кнопку живлення п'ять разів для того щоб увімкнути пристрій.



2. Виберіть режим для сухих субстанцій. Для цього перемкніть кнопку в бік іконки у формі листка.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

РЕЖИМ ДЛЯ СУХИХ СУБСТАНЦІЙ: НАЛАШТУВАННЯ СПАЛЮВАННЯ.



- У разі використання режиму для сухих субстанцій доступно 4 рівні спалювання для вибору.
- Для того щоб вибрати один із рівнів спалювання, натисніть кнопку «+» або «-».
- Рівні спалювання відображаються у вигляді полум'я.
- Рівні спалювання дадуть вам змогу спалити суху субстанцію, так, наче б ви її підпалили вогнем.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

3. Встановлення потрібного вам рівня спалювання. Один символ полум'я - невелике загоряння (дуже мало випарів), два символи полум'я - трохи більше загоряння (трохи більше випарів/небагато диму), три символи полум'я - підтримуване горіння (багато випарів/великий об'єм диму), чотири символи полум'я - горіння (дим), чотири символи полум'я - горіння (дим), чотири символа пламені - горіння (дим).



4. Помістіть субстанцію в призначену для неї ємність.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

5. Вставте ємність в основу бонга.



6. Розташуйте область індукції вапорайзера Wand так, щоб вона повністю накривала ємність.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

7. Автоматичний режим. Швидко натисніть кнопку живлення двічі, для того щоб активувати Автоматичний режим.



8. Автоматичний режим: Коли світлодіод припинить блимати і загориться рівним світлом, пристрій готовий до використання. Приберіть вапорайзер Wand і вдихайте аромати субстанції.

У режимі Автоматичного нагріву, поки пристрій нагрівається до обраної вами температури, світлодіод блимає **зеленим світлом**.

Готовність до використання в Автоматичному режимі - світлодіод світиться рівним **зеленим світлом**.



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

9. Ручний режим: якщо ви перебуваєте в автоматичному режимі, натисніть кнопку живлення один раз, для того щоб переключитися в ручний режим. У ручному режимі світлодіод світиться **зеленим світлом** тільки тоді, коли натиснута кнопка живлення. У ручному режимі, якщо ви натиснете кнопку живлення, утримуватимете її і світлодіод світитиметься **зеленим світлом**, значить пристрій нагріватиме ємність із субстанцією. Тобто, наскільки довго ви утримуватимете кнопку живлення і світлодіод світитиметься **зеленим світлом**, стільки й нагріватиметься ємність із субстанцією. Що довше ви тримаєте кнопку живлення натиснутою, то гарячішою буде ємність із субстанцією.
10. Натисніть і утримуйте кнопку живлення для того щоб увійти в ручний режим. У ручному режимі утримуйте натиснутою кнопку живлення доти, доки ємність не нагріється до потрібної вам температури. Приберіть вапорайзер Wand, коли буде досягнута потрібна вам температура і вдихайте аромати квітки. У ручному режимі, під час нагрівання, світлодіод горить рівним **зеленим світлом**.
11. У ручному режимі використання вапорайзера відбувається, коли ви утримуєте кнопку живлення і бачите або вдихаєте випаровування, після чого відпускаєте кнопку живлення. Послідовна комбінація натискання і відпускання кнопки може принести хороші випаровування. Між випаровуванням і спалюванням проходить тонка грань і практика допоможе вам виявити її. У ручному режимі час - це температура. Що довше ви утримуєте кнопку живлення натиснутою, то більше нагрівається ємність для субстанції. Якщо ви будете утримувати її натиснутою занадто довго, почнеться горіння. Теж саме стосується і постійного натискання кнопки живлення раз по раз (це, в принципі, те ж саме, що й утримувати кнопку живлення натиснутою, і призводить до надмірного нагрівання). Для того, щоб досягти й утримувати необхідну температуру, натисніть і утримуйте кнопку живлення до отримання потрібного випаровування, після чого відпустіть кнопку живлення та зачекайте, доки кількість випаровувань не почне зменшуватися, після чого знову натисніть кнопку живлення та недовго утримуйте її, для того, щоб підвищити температуру до необхідної. Практика принесе свої плоди, а вапорайзер Wand у ручному режимі дасть вам змогу підшукати температуру, ідеальну для випаровування ваших субстанцій.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОЧИЩАТИ ОБЛАСТЬ ІНДУКЦІЇ ВІД ЗГОРІЛИХ І НЕЗГОРІЛИХ ЗАЛИШКІВ КВІТОК ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Завжди тримайтеся за вапорайзер Wand або використовуйте спеціальний тримач на тринозі, коли вапорайзер Wand з'єднаний з ємністю для випарів.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



**РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ОЧИЩАТИ ОБЛАСТЬ ІНДУКЦІЇ ПІСЛЯ
КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ.**



Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



Завжди тримайтеся за вапорайзер Wand або використовуйте спеціальний тримач, коли вапорайзер Wand з'єднаний з ємністю для випарів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АКУМУЛЯТОРА

Експлуатаційні параметри. Для кожного ефективно функціонуючого пристрою потрібне паливо високої якості. Вапорайзеру Wand необхідні високоефективні акумулятори, які можуть швидко розряджатися, залежно від способу використання. При установці високих температур, кількість циклів випаровування знизиться. Ми пропонуємо вам заряджати акумулятори в перервах між сесіями або ж, безпосередньо, під час сесії. Додатковий комплект заряджених акумуляторів завжди стане в нагоді, якщо в гості прийшли друзі.


Wand має наскрізне заряджання, тому ви можете використовувати Wand під час заряджання.

Рекомендовані акумулятори: тип 18650, ємність 3000 - 3500 мАг, 30 А, з рівнем безперервного розряду 15 А.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ НА ЕКРАНІ

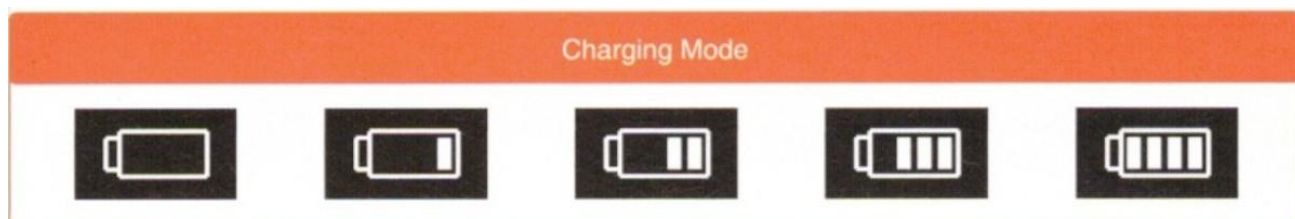

Індикатор зарядки

Помилка терморезистора	Захист від надлишкової сили струму	Низький рівень заряду	Відсутній акумулятор
			
Помилка сенсора	Сила струму перевищує 16 А	Рівень заряду акумулятора упав нижче 5% Екран блимне п'ять разів	Вставте акумулятор Екран блимне 10 разів

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Повідомлення про холосту роботу



Натискання кнопки живлення без наявності ємності для випаровування в зоні індукції змусить світлодіод блимати червоним світлом.

Захист від перегріву



Пристрій занадто гарячий для того щоб працювати далі. Будь ласка, зачекайте п'ять хвилин, поки пристрій не охолоне.

Сконструйовано в Каліфорнії

Зроблено в Китаї

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua