

Инструкция по использованию вапорайзера Breit-AH




Breit-AH Vaporizer

Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием.

Введение

Спасибо за то, что приобрели это устройство. Это устройство для ароматерапии с усовершенствованным дисплеем на органических кристаллах позволяет полностью контролировать температуру в пределах от 149 до 224 градусов Цельсия при испарении сухих субстанций. Керамическая нагревательная камера высокого класса делает процесс испарения уникальным и позволяет достичь желаемого эффекта посредством нагрева субстанции, а не ее сжигания, которое приводит к разрушению ключевых ароматических веществ, содержащихся в субстанции и высвобождает побочные химические соединения. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от работы и качества сборки вашего нового вапорайзера. Для обеспечения оптимальной работы устройства и безопасности при его работе, пожалуйста, полностью прочтите это руководство пользователя.

Устройство изделия

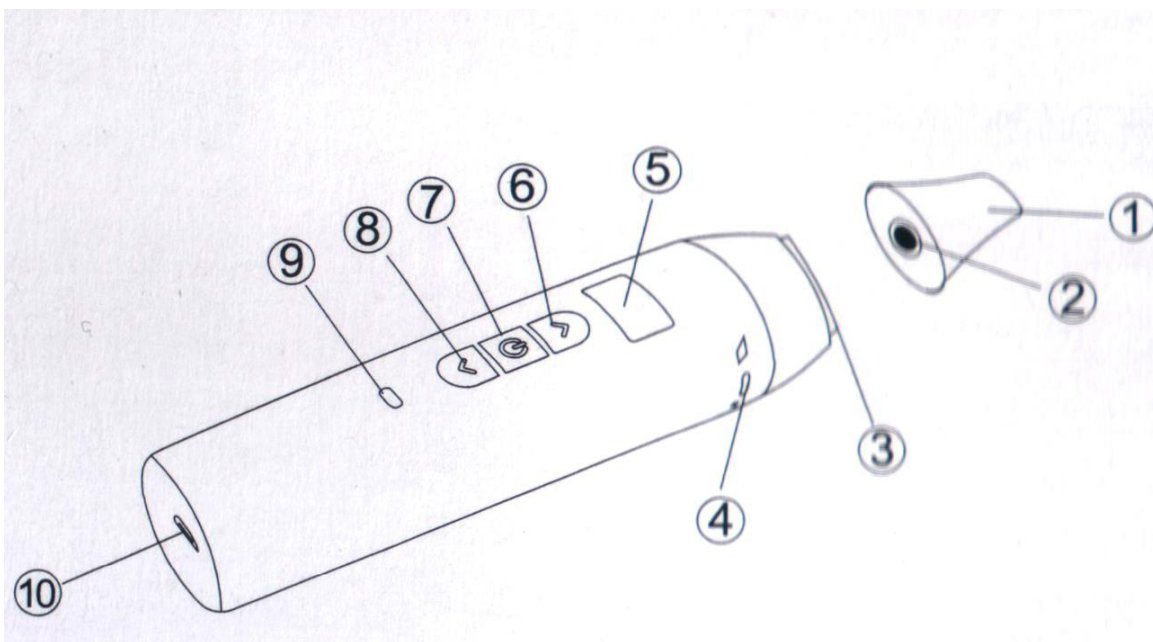

- 1) Мундштук
- 2) Сменный фильтр
- 3) Керамический нагревательный элемент
- 4) Отверстие для забора воздуха
- 5) Дисплей на органических кристаллах
- 6) Кнопка повышения температуры
- 7) Кнопка включения/выключения (Кнопка питания)
- 8) Кнопка понижения температуры
- 9) Светодиодный индикатор
- 10) Разъем микро USB для зарядки

Комплектация

Вапорайзер – 1 шт.
Кабель USB – 1 шт.
Щетка для чистки – 1 шт.
Приспособление для набивки – 1 шт.
Инструкция пользователя – 1 шт.
Коробка – 1 шт.

Характеристики изделия

Размер устройства – 146*33*28 мм
Выходная мощность – литиево-полимерная батарея, 2200 мАч
Сопротивление – 0,4 – 0,6 Ом
Включение/выключение – быстро нажмите кнопку питания пять раз
Время нагрева – около 20 секунд
Время до автоматического отключения – 5 минут
Время зарядки – около 3 часов
Низкий уровень заряда батареи – светодиодный индикатор мигнет 8 раз красным цветом
Защита – двойная интегрированная защита

Эксплуатация

1) Наполнение:

Для того чтобы наполнить вейпер сухой субстанцией следуйте нижеприведенной инструкции:

- Снимите мундштук с устройства, слегка надавив на его кончик.
- Наполните нагревательную камеру сухой субстанцией (всегда тщательно измельчайте субстанцию, перед тем как испарять ее), но не наполняйте слишком плотно, чтобы не препятствовать свободному прохождению воздуха через камеру. Правильное прохождение воздуха – залог наилучших результатов.
- После того как камера будет наполнена, присоедините мундштук к устройству.

Примечание: количество пара может быть разным в зависимости от испаряемой субстанции и установленной температуры.

2) Включение и выключение устройства:

Включение: после того как вы наполнили устройство, быстро нажмите кнопку питания пять раз.

Выключение: снова быстро нажмите кнопку питания пять раз, для того чтобы выключить устройство.

Автоматическое выключение: в устройстве предусмотрена функция автоматического выключения. Устройство автоматически отключится после пяти минут использования. Для того чтобы снова активировать устройство быстро нажмите кнопку питания пять раз.

3) Установка температуры:

- Как только вы включите устройство, температура будет автоматически установлена на 149 градусов Цельсия. Светодиодный индикатор начнет мигать зеленым светом и на дисплее появится надпись «Heat» («Нагрев») указывая на то, что устройство начало нагреваться. Как только светодиодный индикатор начнет светиться ровным зеленым светом и на дисплее отобразится надпись «Warm» («Нагретый») – это сигнал того, что устройство достигло установленной температуры.

- Для того чтобы изменить установленную температуру нажимайте кнопку «<>» или «>>» увеличивая или уменьшая температуру устройства в то время как оно нагревается. Устройство может нагреться до любой температуры в пределах от 149 до 224 градусов Цельсия.

- Одновременно нажмите кнопку «<>» и кнопку питания и удерживайте их в течение трех секунд, для того чтобы температура отображалась в градусах Фаренгейта. Одновременно нажмите кнопку «>>» и кнопку питания и удерживайте их в течение трех секунд, для того чтобы температура отображалась в градусах Цельсия.


- В устройстве присутствует функция памяти. Когда вы включите его, оно начнет нагреваться до температуры, которая была использована последний раз.

- Температура по умолчанию в заводских настройках – 149 градусов Цельсия.

Зарядка/Информация о батарее

-Если во время использования устройства светодиодный индикатор мигнет 8 раз красным светом, это означает то, что батарея устройства разряжена. Это означает то, что необходимо зарядить батарею устройства. Устройство отключится, если уровень заряда батареи станет минимальным.

(Внимание: не пользуйтесь устройством во время зарядки)

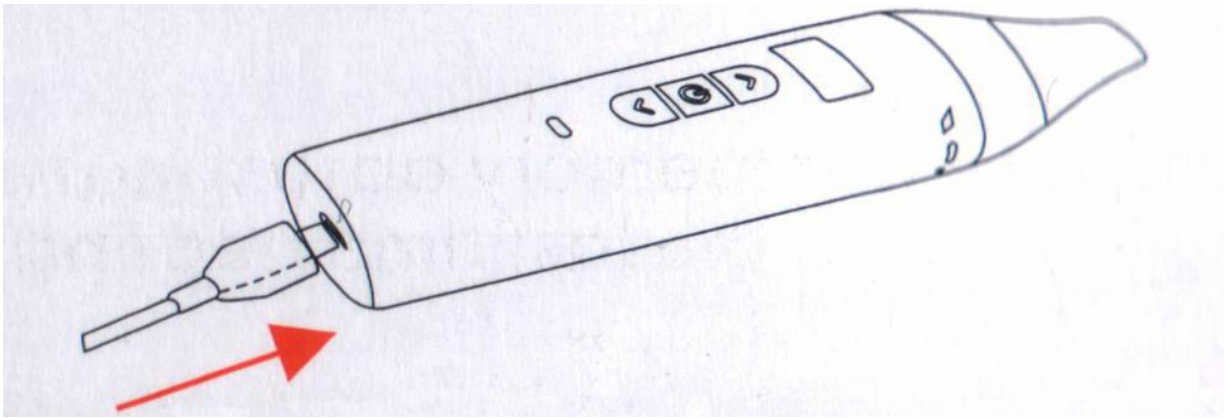


- Для того чтобы зарядить батарею устройства, присоедините кабель USB, идущий в комплекте, к порту микро USB устройства. Светодиодный индикатор, мигающий красным светом, показывает то, что батарея заряжается. Как только батарея будет полностью заряжена, светодиодный индикатор загорится ровным зеленым светом.
- Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею. Полная зарядка батареи может занимать около трех часов.

Примечание:

1. В устройстве используется литиево-ионная батарея. Пожалуйста, утилизируйте ее правильно. Не выбрасывайте в мусорное ведро. Не допускайте перезаряда батареи и короткого замыкания батареи.
2. Неподходящие зарядные устройства могут иметь несоответствующее напряжение, и это может создать пожароопасную ситуацию. Поэтому мы настойчиво рекомендуем использовать только то зарядное устройство, которое идет в комплекте. Использование иного зарядного устройства с несоответствующим напряжением аннулирует гарантию на устройство.
3. Во избежание перегрева устройства, пожалуйста, не оставляйте заряжаться его на ночь.

Чистка и уход

- Отключите устройство, перед тем как чистить его, снимите мундштук и полностью очистите камеру.
- Используйте щетку для чистки, для того чтобы аккуратно очистить камеру от остатков субстанции.

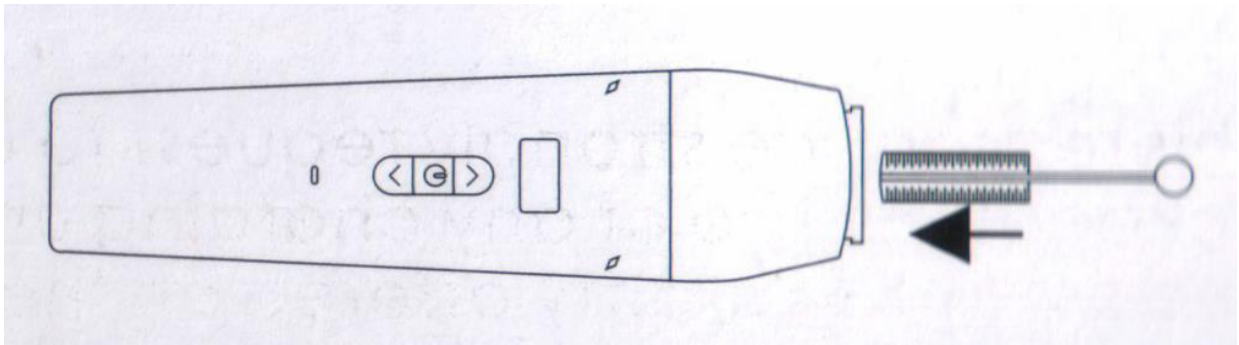

Примечание:

1. Во время использования устройства, некоторые его части могут очень сильно нагреваться. Не разбирайте и не чистите устройство до тех пор, пока все его части не остынут полностью.
2. Не погружайте устройство в жидкости – это повредит нагревательный элемент.

Предупреждения

ВНИМАНИЕ: Внутренние части устройства очень сильно нагреваются. Будьте осторожны при работе с нагревательной камерой.

- Храните в недоступном для детей месте.
- Не прокалывайте и не поджигайте устройство.
- Не разбирайте устройство больше, чем это требуется для чистки. Это приведет к отмене гарантии.
- Не используйте поврежденное устройство.
- Не прикасайтесь к нагревательной камере минимум 10 минут после ее использования, поскольку она очень сильно нагревается.
- Используйте для зарядки батареи только то зарядное устройство, которое идет в комплекте. Использование иных зарядных устройств потенциально опасно и аннулирует гарантию.

Информация о гарантии

Устройство поставляется с ограниченной гарантией качества изделия, которая гарантирует отсутствие дефектов сборки и деталей. Если устройство прекратит функционировать в течение гарантийного периода, мы починим или же заменим его. Ограниченная гарантия на батарею составляет 30 дней. Для получения гарантийного обслуживания вам необходимо вернуть устройство в оригинальной упаковке и приложить чек.