


Инструкция по использованию вапорайзера Breit-ER

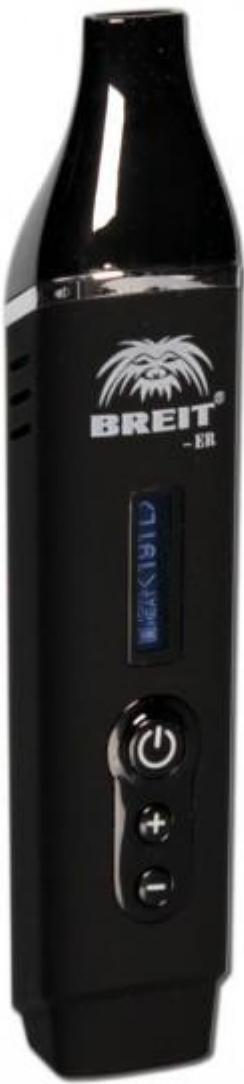

Breit-ER Vaporizer Black

Введение

Спасибо за то, что Вы приобрели вапорайзер Breit-Er! Это усовершенствованное устройство для ароматерапии для испарения сухих субстанций снабженное дисплеем на органических светодиодах и полным контролем температуры от 149 до 224 градусов Цельсия. Хороший нагрев, металлическая или керамическая нагревательная камера и акриловый мундштук делают процесс испарения субстанции уникальным и обеспечивают нужный эффект за счет нагрева субстанции, а не за счет ее сжигания при котором полностью уничтожаются важные элементы, содержащиеся в субстанциях, и высвобождаются множество химических соединений. Мы надеемся, что Вы получите удовольствие от качества и работы Вашего нового вапорайзера Breit-Er.

Комплектация

Вапорайзер Breit-Er – 1 шт.
 Кабель USB – 1 шт.
 Щетка для чистки – 1 шт.
 Приспособление для разрыхления – 1 шт.
 Фильтр для мундштука – 2 шт.
 Силиконовый мундштук – 3 шт.
 Инструкция пользователя – 1 шт.
 Подарочная упаковка – 1 шт.



Технические характеристики	
Размер	130 мм * 27 мм * 27 мм
Мощность / Выходное напряжение	Литиево-полимерная батарея 2200 мАч, 4 В
Температурный диапазон	149 – 224 градусов Цельсия
Включение / Выключение	Быстро нажмите кнопку питания пять (5) раз
Время работы	60 минут, если батарея устройства полностью заряжена
Время до автоматического отключения	Пять (5) минут
Индикация низкого уровня заряда батареи	Значок синего цвета на дисплее быстро мигнет 20 раз

Наполнение

Для того чтобы наполнить вапорайзер Breit-Er следуйте следующей пошаговой инструкции

- Снимите мундштук с нагревательной камеры.
- Поместите сухую субстанцию в нагревательную камеру (Внимание, не переполняйте камеру!).
- Наденьте мундштук на нагревательную камеру.
- Как только все окажется на своих местах, Вы готовы к получению испарений.



Использование

1. Включение и выключение: Как только вы наполнили вапорайзер субстанцией, быстро нажмите кнопку питания пять (5) раз в течение трех секунд, для того чтобы включить устройство. Индикатор начнет мигать синим цветом, показывая то, что вапорайзер Breit-Er нагревается. Как только индикатор загорится ровным светом, вы можете начинать вдыхать испарения.
2. Состояние нагрева: В то время как вапорайзер Breit-Er нагревается температура в камере повышается и на дисплее отображается надпись «Heat» («Нагрев»), при этом индикатор будет мигать. Когда установленная температура будет достигнута, температура в камере

перестает повышаться. Надпись «Heat» сменится на надпись «Warm» («Нагретый») и индикатор прекратит мигать.

3. Настройка температуры: Температура будет повышаться/понижаться на 1 градус при каждом нажатии кнопки +/-.
4. Можно вдыхать испарения: Вы можете начинать вдыхать испарения, как только индикатор загорится ровным синим светом.
5. Время до автоматического отключения: после пяти минут использования устройство автоматически отключится. Быстро нажмите кнопку питания 5 раз снова, для того чтобы заново активировать нагревательный элемент.

Настройка температуры

1. Вапорайзер Breit-Er имеет температурный диапазон от 149 до 224 градусов Цельсия. Усовершенствованный дисплей на органических светодиодах отображает состояние батареи, температуру и состояние («Heat» означает, что устройство нагревается, «Warm» означает, что можно вдыхать испарения).
2. Фабричные установки температуры от 149 до 224 градусов Цельсия.
3. Температура будет повышаться/понижаться на 1 градус при каждом нажатии кнопки +/-.
4. Функция запоминания: Каждый раз, когда Вы будете включать вапорайзер, он автоматически будет нагреваться до температуры, которую вы использовали последний раз.
5. Вы должны дождаться до тех пор, пока индикатор не загорится ровным синим светом (будет достигнута установленная температура) и только после этого наслаждаться испарениями.



Зарядка

Подключите кабель, идущий в комплекте, к порту в вапорайзере


- Во время зарядки индикатор будет мигать синим светом и загорится ровным синим светом, когда батарея будет полностью заряжена.
- Рекомендуется полностью зарядить батарею перед первым использованием.
- Полная зарядка полностью разряженной батареи занимает 3 часа.



Чистка и уход

- Выключите вапорайзер перед тем как приступать к его чистке. Снимите мундштук и освободите нагревательную камеру.

- Используйте щетку для чистки, для того чтобы полностью очистить камеру и прилегающие к ней участки от остатков субстанции.

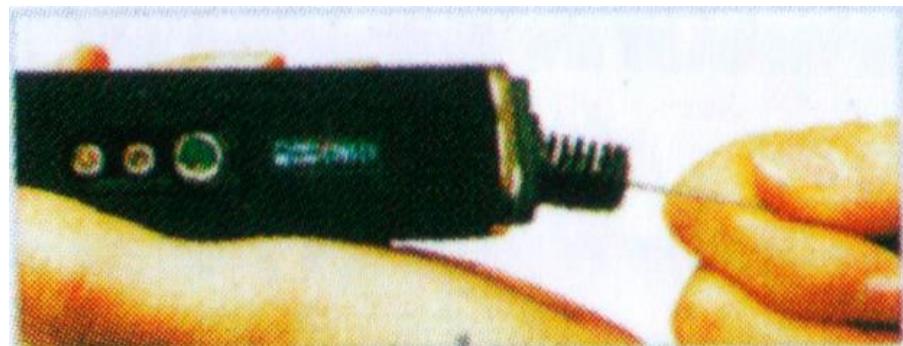

Не погружайте вапорайзер Breit-Er в жидкости! Это приведет к поломке нагревательного элемента.

Предупреждения:

1. Храните в недоступном для детей месте.
2. Не прокалывайте и не царапайте вапорайзер.
3. Не разбирайте вапорайзер Breit-Er больше, чем это требуется для чистки. Это приведет к отмене гарантии.
4. Не используйте поврежденный вапорайзер.
5. Не прикасайтесь к нагревательной камере минимум 10 минут после ее использования, поскольку она очень сильно нагревается.
6. Используйте только то устройство для зарядки, которое идет в комплекте. Использование иных устройств для зарядки потенциально опасно и аннулирует гарантию.

Советы:

- Для получения лучших результатов при испарении: не переполняйте камеру субстанцией, для того чтобы не нарушать беспрепятственное прохождение воздуха через всю камеру и равномерный нагрев субстанции.
- В том случае, если испарения не происходят, используйте приспособление для разрыхления и аккуратно разрыхлите субстанцию в камере.