


Инструкция к вапорайзеру «Wisp»

Внимательно читайте инструкцию

Компоненты устройства

1. Гибкий мундштук
2. Окошко уровня газа
3. Кнопка включения/выключения
4. Клапан для заправки газом
5. Кончик мундштука
6. Рабочая камера 500мг
7. Оранжевый индикатор
8. Фильтровальная сетка
9. С-образный зажим
10. Инструмент для извлечения рабочей камеры
11. Инструмент для извлечения сетки
12. Инструмент для чистки
13. Карточка на гриндер
14. Чехол

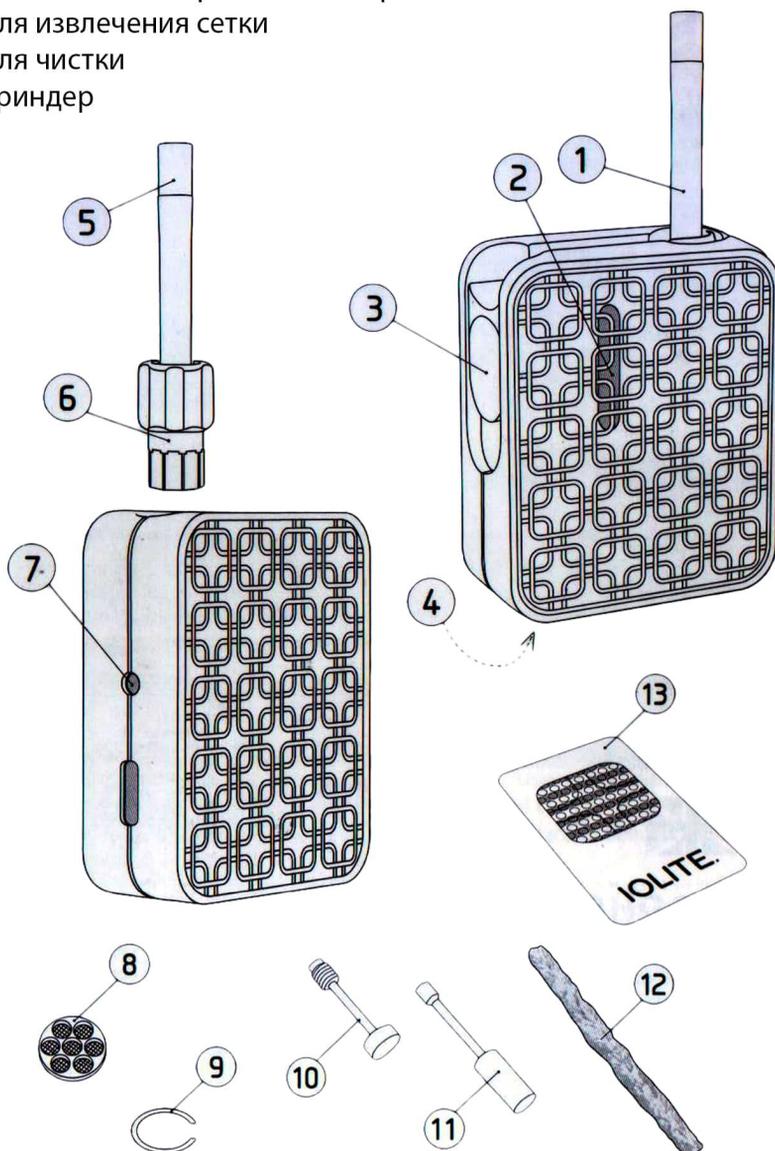

Разъяснительное замечание касательно WISPR-2 от компании IOLITE

WISPR-2 от компании IOLITE, в дальнейшем WISPR-2, не является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, лечения, облегчения и профилактики болезней и болезненных состояний.

WISPR-2 не предназначен для употребления лекарств, отпускаемых только по рецепту, или любых нелегальных веществ и не предназначен для употребления веществ, нарушающих структуру или функции организма.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать вапорайзер. Система испарения WISPR-2 не сконструирована и не предназначена для использования нелегальных, аллергенных, отравляющих веществ и веществ, которые могут нанести вред здоровью.

WISPR-2 не является устройством для прекращения курения.

Правомерное и правильное использование этого устройства является залогом безопасности. Любое неправильное использование вапорайзера WISPR-2 отменяет гарантию. Любое неправомерное использование этого устройства может повлечь за собой суровые взыскания, штраф или и/или тюремное заключения в зависимости от страны проживания пользователя.

В WISPR-2 нельзя использовать жидкие субстанции, содержащие эфирные масла, кроме тех случаев, когда эфирные масла используются с диффузором масел. Использование жидких субстанций без установленного диффузора масел повлечет за собой порчу устройства и возможно причинит травму владельцу. Жидкость может закипеть в камере и обжечь владельца.

WISPR-2 предназначен для использования сухих трав и табака для трубок, а также эфирных масел, при условии наличия диффузора для масел. WISPR-2 производит испарения посредством нагрева субстанций до температуры 410 градусов Фаренгейта (210 градусов Цельсия). Подобные субстанции можно купить в аптеке или специализированных магазинах.

ЭТО ИЗДЕЛИЕ НЕ СОДЕРЖИТ ТАБАК ИЛИ ДРУГИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СУБСТАНЦИИ.

Любые комментарии и утверждения покупателей в любой форме не представляют точку зрения производителя.

Все вышесказанное не подтверждено Управлением по контролю над продуктами и лекарствами США, а также другими подобными агентствами или управлениями других стран.

Приветствие

Спасибо за покупку WISPR-2. WISPR-2 предназначен для употребления табака для трубок, а также других легальных травяных смесей. Используйте его благоразумно.

Важная информация по безопасности

Предупреждение: WISPR-2 содержит в себе легковоспламеняющийся газ под давлением. Внимательно прочтите инструкцию и четко следуйте ей. Убедитесь, что вы полностью поняли ее перед первым использованием WISPR-2. Несоблюдение мер предосторожности, указанных в инструкции может повлечь за собой ущерб имуществу или травмы. Пожалуйста, храните эту инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования. Нижеследующие предупреждения обеспечат вашу безопасность и безопасность окружающих:

- Храните в недоступном для детей месте.
- Не нагревайте WISPR-2 свыше 50 градусов Цельсия (120 градусов Фаренгейта) и не оставляйте на долгое время на солнце.
- Не прокалывайте и не поджигайте WISPR-2.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать, перенастроить или отремонтировать WISPR-2. Это аннулирует действие гарантии. Пользователю можно лишь менять запасные части, такие как фильтровальные сетки и рабочая камера.
- Правила транспортировки опасных веществ запрещают перевозку бутана или других легковоспламеняющихся газов в самолетах. Не кладите заправленный бутаном WISPR-2 в багаж или в ручную кладь.
- Не роняйте WISPR-2.
- Не используйте поврежденный WISPR-2.
- Утилизируйте устройство в соответствии с законами вашей страны.
- Убедитесь в том, что газ не подается, и дайте остыть WISPR-2 перед тем, как уложить его в чехол.
- Производитель не несет ответственность за любой ущерб или травмы, полученные вследствие неправильного или безответственного использования устройства.
- WISPR-2 не является медицинским устройством.
- Заправляйте устройство газом только в хорошо проветриваемом помещении. Не заправляйте WISPR-2 рядом с источником открытого пламени или топливными материалами. Используйте только качественный бутановый газ для зажигалок.
- Внимание! Рабочая камера нагревается до температуры около 210 градусов Цельсия (410 градусов Фаренгейта). Соблюдайте предосторожность при изъятии рабочей камеры во время использования или сразу же после использования.




1 Заправьте устройство

Перед заправкой убедитесь в том, что устройство выключено (кнопка включения/выключения не горит красным светом).

Чтобы заправить устройство, держите его вертикально, чтобы клапан для заправки находился вверху, как показано на рисунке. Вставьте баллончик с газом в клапан для заправки и надавите. Прекратите заправку, когда газ будет выходить из клапана для заправки, не переполняйте устройство.

Если вы все же переполнили устройство газом, то не включайте его в течение 5 минут после заправки. Мы рекомендуем использовать бутановый газ высшего качества от IOLITE.

Чтобы облегчить поджигание газа после заправки, мы советуем включить выпуск газа на 10-15 секунд (пока вы не услышите, что газ пошел сильнее) и только после этого поджигать его.

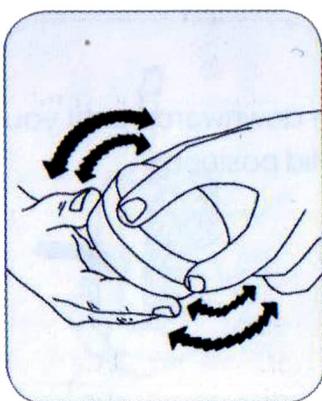


2 Подготовьте табак/курительную субстанцию

Для лучшего результата мы советуем измельчить табак/курительную субстанцию перед употреблением. Это поможет эффективному испарению.




3 Наполните рабочую камеру

Извлеките рабочую камеру из WISPR-2. Наполните ее измельченной субстанцией. Не набивайте слишком плотно – это будет мешать прохождению воздуха.

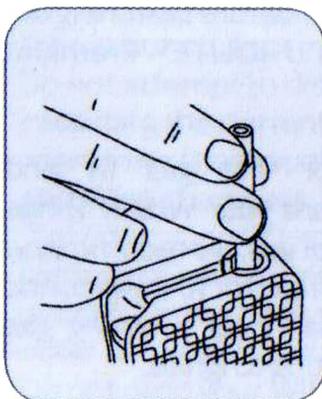

4 Вставьте рабочую камеру

После того как вы наполните рабочую камеру, вставьте ее обратно в WISPR-2.

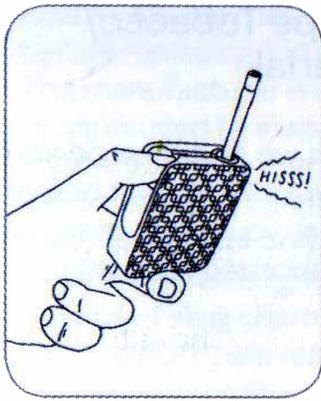


5 Включите вапорайзер

Нажмите кнопку включения, и вы услышите звук выходящего газа (срединная позиция)




6 Подождите газ

Активируйте WISPR-2, медленно надавливая на кнопку включения пока она не щелкнет. Звук исходящего газа сменится мягким шипением, что указывает на то, что WISPR-2 начал нагреваться. Обычно это получается с первого раза, если же нет, опять нажмите кнопку включения до щелчка через 5 секунд. Также загорится оранжевый свет рядом с логотипом WISPR-2, указывая на то, что устройство нагревается. Свет потухнет, когда будет достигнута оптимальная температура. Учтите, что при нормальной работе устройства, когда оно включено, звук, издаваемый им, может прерываться термостатом.

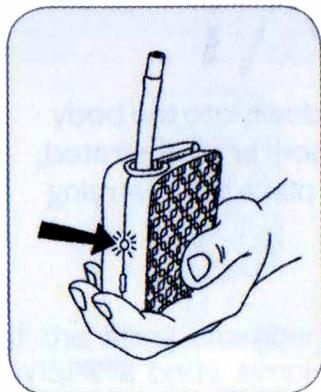


7 Дайте устройству нагреться

Дайте WISPR-2 45 секунд, чтобы нагреться до нужной температуры 210 градусов Цельсия (410 градусов Фаренгейта) перед тем как начать вдыхать. Но это, однако, не означает, что через 45 секунд ваша субстанция начнет давать испарения, возможно, придется подождать еще.

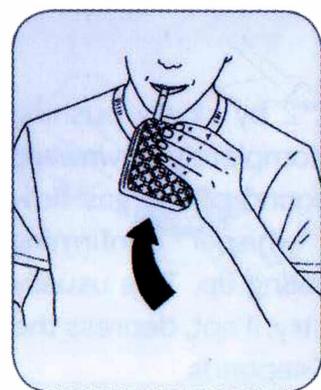


8 Получайте удовольствие

Возьмите мундштук губами и медленно вдыхайте. Задержите испарения в легких, затем выдыхайте. Субстанции, обычно, хватает на 10 минут, но вы можете вдыхать испарения и дольше, пока они не закончатся. Использованные табак/субстанции легко удаляются из рабочей камеры. Наполните рабочую камеру еще раз, если хотите. После каждого использования рабочая камера сильно нагревается. Будьте осторожны при ее очистке или наполнении сразу же после использования.

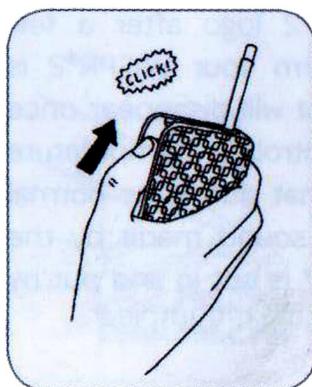

9 Выключите устройство

Когда закончите использовать устройство, выключите его посредством перемещения кнопки включения вверх (индикатор перестанет светиться).

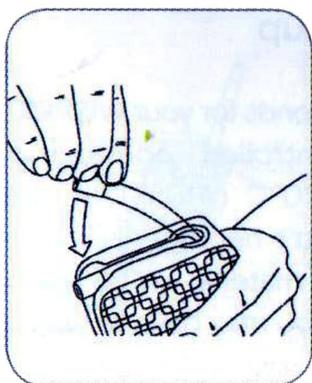


10 Спрячьте устройство

Уложите мундштук в корпус WISPR-2, как показано на рисунке, дайте остыть устройству и после этого спрячьте его в чехол.


Дайте устройству остыть перед чисткой и уходом

Чистка и уход


(Чтобы посмотреть компоненты устройства, пожалуйста, обратитесь к начальным страницам инструкции)

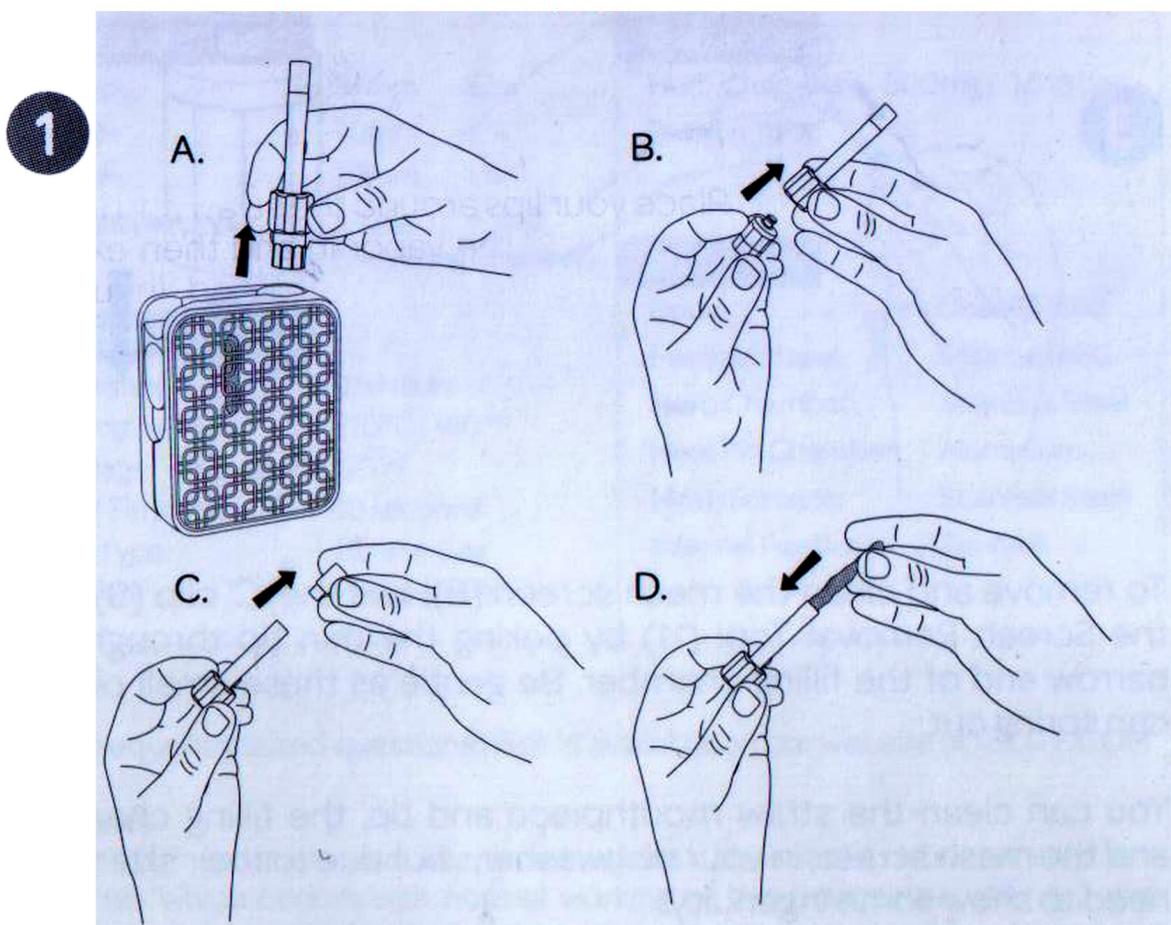


Отсоедините гибкий мундштук (1) и рабочую камеру (6) от корпуса и разъедините их. Теперь снимите кончик мундштука (5). Используя инструмент для чистки (12), вычистите мундштук изнутри.

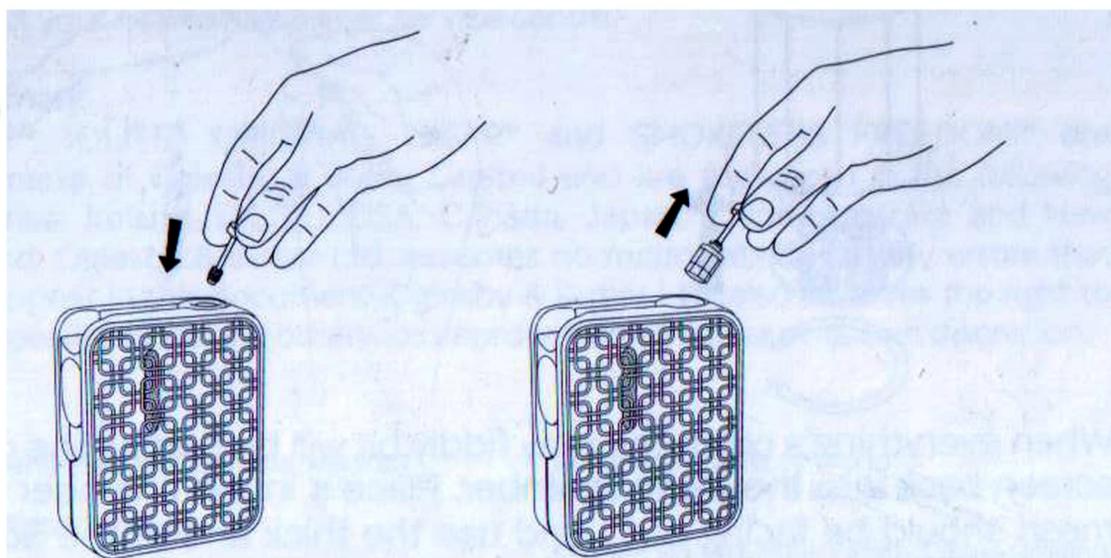2

Если рабочая камера не отсоединилась от корпуса WISPR-2, вкрутите в нее инструмент для извлечения рабочей камеры (10) и вытащите ее из корпуса.

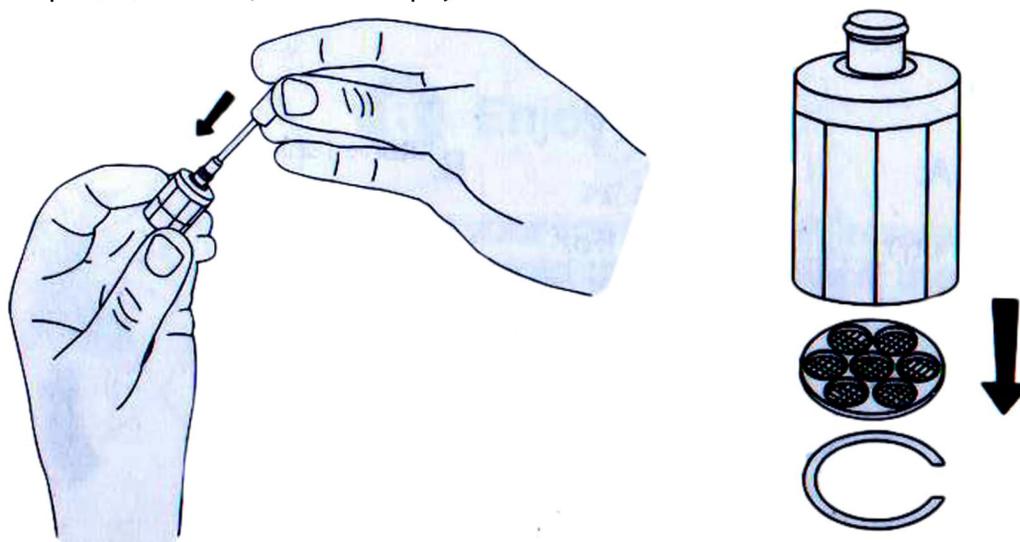3

Чтобы вытащить и почистить фильтровальную сетку (8) и С-образный зажим (9), используйте устройство для извлечения сетки (11), вставив его тонкий конец в узкое отверстие рабочей камеры и выталкивая им сетку. Будьте аккуратны, потому что эти маленькие части могут выскочить.

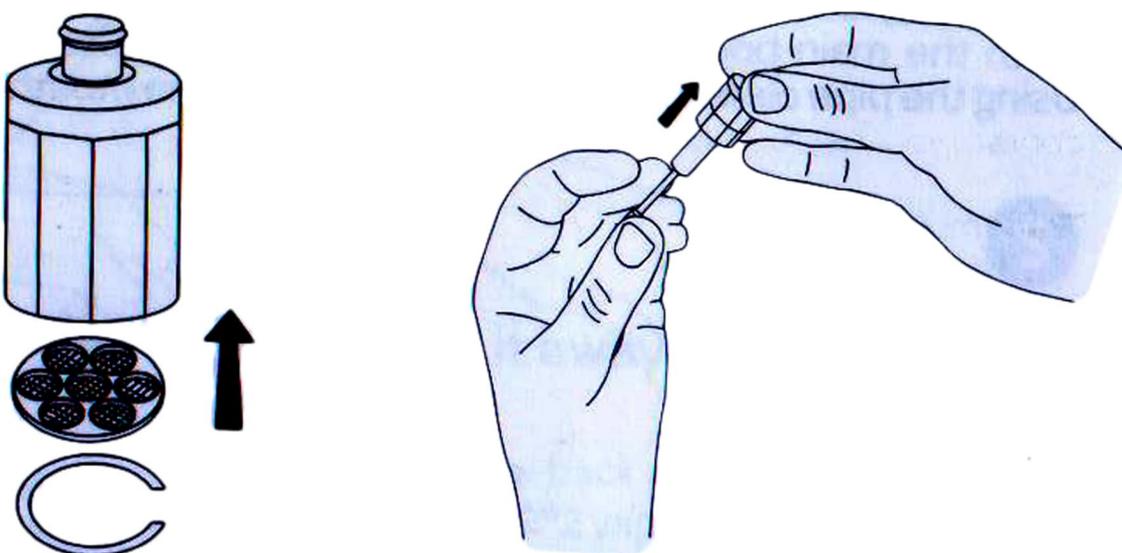4

Когда все будет чистым, единственное, что останется – это вставить сетку в рабочую камеру ячейками кверху, после этого используйте инструмент для извлечения сетки – его широким концом осторожно установите ее в нужную позицию. Затем установите С-образный зажим, который будет удерживать сетку. Соберите устройство полностью и снова получайте удовольствие.

Технические характеристики

Длина: 87мм

Ширина: 70мм

Толщина: 29мм

Рабочая камера: 500 мг

Резервуар для газа: 4г

Вес (без газа и субстанции): 128,6 гр (с рабочей камерой)

Время работы: 2,5 часов

Рабочая температура: 210C/410F

Корпус: Ultern-1010

Рабочая камера: нержавеющая сталь

Нагревательная камера: алюминий

Гибкий мундштук: силикон

Фильтровальная сетка: нержавеющая сталь

Внешняя облицовка: Zenite

Мощность (эквивалент): 125 Вт

Время заправки (среднее): 10 секунд

Тип горючего: бутан

Зажигание: пьезоэлектрическое

Часто задаваемые вопросы

Полный список часто задаваемых вопросов можно найти на сайте iolite.com

Гарантия

Все изделия IOLITE подпадают под гарантию по замене частей при дефектах производства. Мы предоставляем гарантию на WISPR-2 на период в 3 месяца. Гарантия вступает в силу со дня покупки. Пожалуйста, сохраняйте оригинал чека, который определяет дату покупки.

При неправильном обращении с устройством гарантия теряет силу.

Важно: не чистите WISPR-2 изопропиловым спиртом/протирающим спиртом.