



переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

Инструкция по использованию вапорайзера


Arizer Solo II Max



Arizer Solo II Max Vaporizer

Краткое руководство пользователя

ВАПОРАЙЗЕР Solo II Max

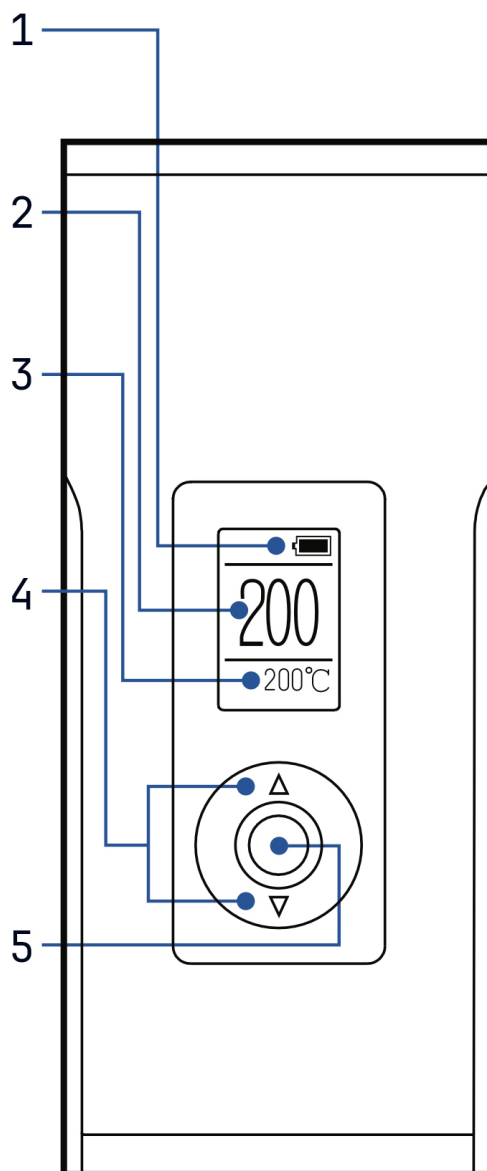


1. УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
2. ТЕМПЕРАТУРА
3. УСТАНОВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
4. УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ И НАСТРОЙКАМИ
5. МЕНЮ/НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!


+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

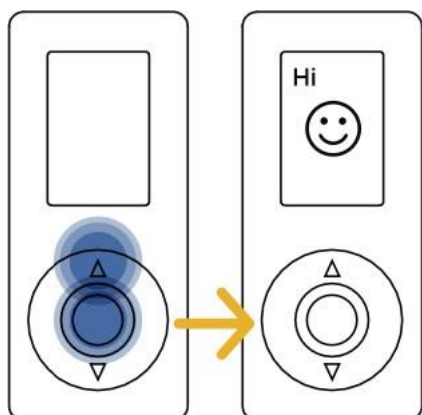


Для того чтобы включить вапорайзер Solo II Max, нажмите и удерживайте кнопку Меню (M) и кнопку ▲ пока вы не увидите экран приветствия.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

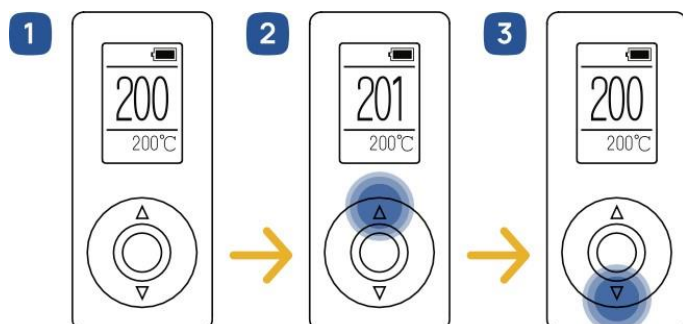

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ. Оптимизированная система нагрева вапорайзера Solo II Max позволяет ему нагреваться за 30 секунд и имеет широкий диапазон температуры от 50 до 220 градусов Цельсия. Температуру можно устанавливать с шагом в 1 градус (нажимайте кнопку ▲ или ▼) или с шагом в 10 градусов (удерживайте кнопку ▲ или ▼).

СИСТЕМА СТЕКЛЯННЫХ ЕМКОСТЕЙ

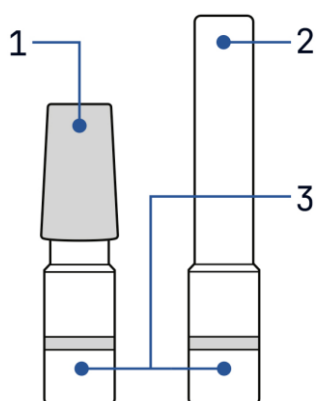


1. Трубка для ароматерапии из матового стекла (переходник 14 мм)
2. Стеклянная трубка для ароматерапии
3. Стеклянная емкость для субстанции

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua


ТЕМНЫЙ РЕЖИМ

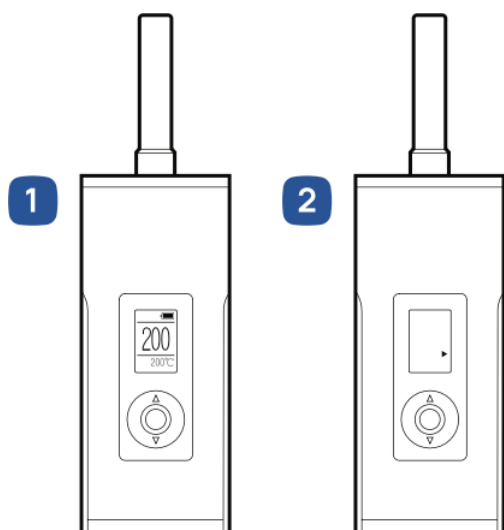

ТЕМНЫЙ РЕЖИМ. Нажмите и удерживайте кнопку Меню (M) и стрелку вниз (▼), чтобы запустить вапорайзер Solo II Max в темном режиме. Символ ● в верхнем правом углу будет мигать каждую секунду. Текст Dark Mode (Темный режим) отобразится на одну секунду, после чего символ ■ в верхнем левом углу будет мигать каждую секунду, указывая на то, что устройство находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку вверх (▲) или вниз (▼), для того чтобы вапорайзер Solo II Max начал нагреваться до последней температуры, которую вы использовали в Темном режиме.

Нажмите кнопку M для того чтобы войти в настройки температуры, нажимайте кнопку стрелка вверх (▲) или стрелка вниз (▼) для того чтобы настроить температуру. Символ + в левом нижнем углу будет мигать каждую секунду, пока устройство будет нагреваться, после чего символ ► в правом нижнем углу будет мигать каждые пять секунд, оповещая вас о том, что устройство нагрелось до установленной вами температуры. Для того чтобы перейти з Темного режима в Нормальный режим, нажмите и удерживайте кнопки Меню (M) и стрелка вниз (▼) в течение двух секунд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С БОНГОМ

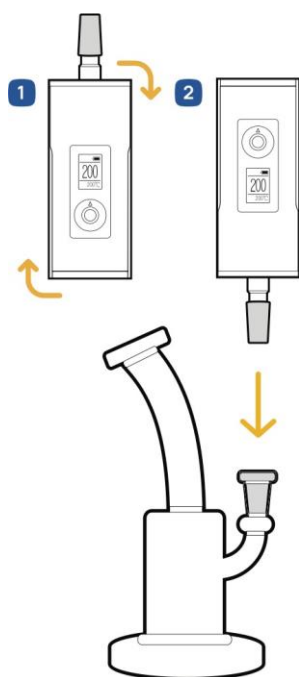


РАСШИРЬТЕ СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, присоедините вапорайзер к бонгу при помощи трубки для ароматерапии из матового стекла.

ПЕРЕВОРОТ ДИСПЛЕЯ И КНОПОК КОНТРОЛЯ. Если вы перевернете вапорайзер Solo II Max на 180 градусов, ориентация дисплея и кнопок контроля изменяться, чтобы соответствовать положению вапорайзера. Это помогает без проблем оперировать настройками, когда ваш вапорайзер присоединен к бонгу.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

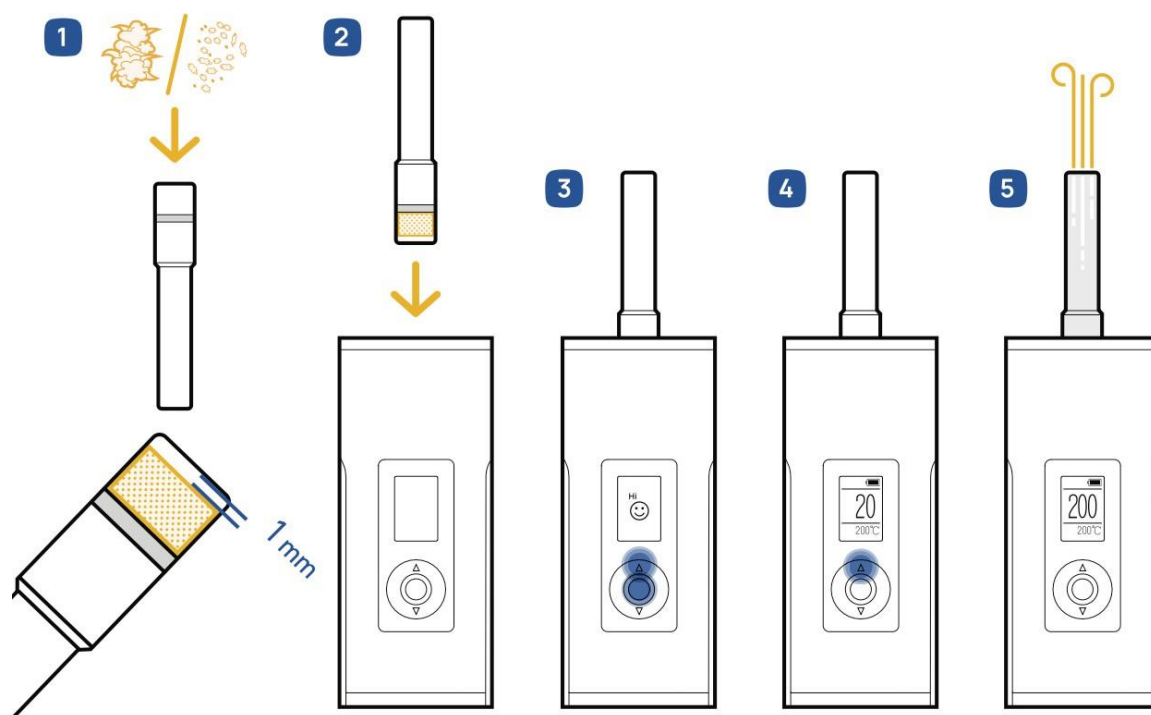

1. НАПОЛНЕНИЕ СТЕКЛЯННОЙ ТРУБКИ ДЛЯ АРОМАТЕРАПИИ.

Наполните маленькую емкость субстанцией грубого помола после чего аккуратно вставьте в нее стеклянную трубку и слегка проверните ее. Не нажимайте слишком сильно и не наполняйте слишком плотно. Наполнение стеклянной трубки для ароматерапии таким образом извлекает пользу из ее конструкции обеспечивая легкость в обслуживании и оптимальную производительность. Вы также можете взять небольшое количество субстанции пальцами и таким образом наполнить трубку. Для лучшего прохождения тепла и чистых испарений, слегка примните субстанцию, так чтобы до края трубки оставался один миллиметр.

2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СТЕКЛЯННОЙ ТРУБКИ ДЛЯ АРОМАТЕРАПИИ.

Вы можете носить предварительно наполненные трубки вместе с vaporizerом Solo II Max или в чехле из ПВХ для большей их сохранности.

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРУБКИ


Если стеклянная трубка для ароматерапии плохо входит в vaporizer Solo II Max, попробуйте предварительно прогреть устройство перед тем как вставить в него трубку.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

3. **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКИ.** Меню (M) и кнопку Вверх (▲) для того чтобы включить устройство.
4. **УСТАНОВИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ.** Нажмите любую кнопку устройства, и оно начнет нагреваться до последней использованной вами температуры. Нажмите кнопку стрелка вверх (▲) или стрелка вниз (▼) для того чтобы настроить температуру. Вапорайзер Solo II Max дважды подаст звуковой сигнал, когда будет достигнута установленная температура.
5. **ВДЫХАЙТЕ ИСПАРЕНИЯ.** Вдыхайте испарения через стеклянную трубку для ароматерапии медленно и глубоко. На использование температурных настроек влияют различные факторы, такие как тип субстанции, содержание влаги в субстанции и т.п. Попробуйте использовать различные техники вдыхания и разные температуры для того чтобы найти те, которые отвечают вашим предпочтениям и запросам.

НАСТРОЙКИ

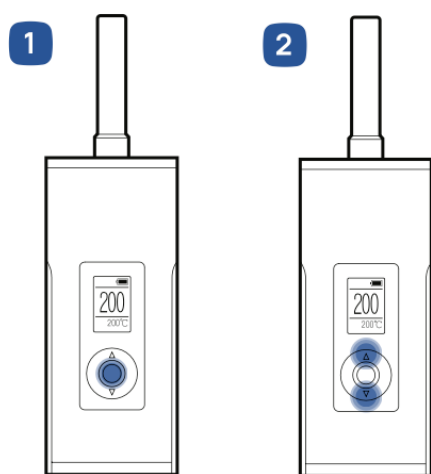

НАЖМИТЕ КНОПКУ МЕНЮ (M)

чтобы получить доступ к настройкам. Используйте кнопки вверх (▲) и вниз (▼) для изменения выбранных параметров.



ЗВУК/СИГНАЛ:

Эта функция имеет три режима, а также ее можно отключить. Если функция Звук/Сигнал активна, вы будете слышать звук при каждом включении и выключении вапорайзера Solo II Max.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТЕМПЕРАТУРЕ:

У этой функции есть три уровня громкости, а также ее можно полностью отключить. Если функция включена, устройство будет подавать двойной звуковой сигнал, когда будет достигнута установленная температура.



ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ:

Функция безопасности «Таймер автоматического выключения» гарантирует то, что вы не забыли выключить устройство и помогает экономить заряд аккумулятора. Таймер автоматического выключения можно установить с интервалом от 5 до 15 минут с интервалом в одну минуту. Установка по умолчанию — 10 минут.

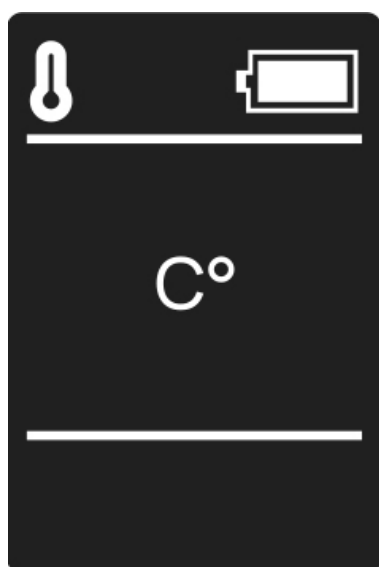


ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ ИЛИ ФАРЕНГЕЙТА:

Отображение температуры на дисплее вапорайзера Solo II Мах можно установить в градусах Цельсия или Фаренгейта. Установка по умолчанию — градусы Цельсия.


Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

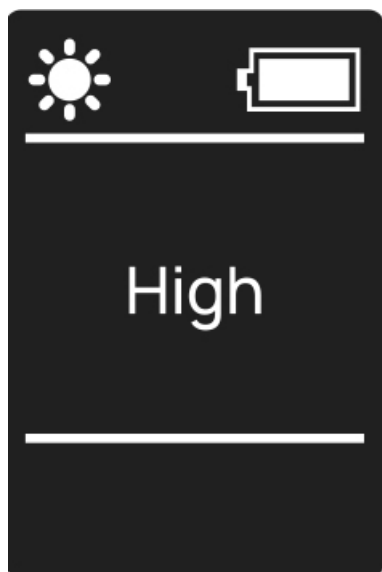

ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ:

Дисплей вапорайзера Solo II Max имеет три уровня яркости: низкая, средняя и высокая яркость. Уровень яркости по умолчанию — высокая яркость.

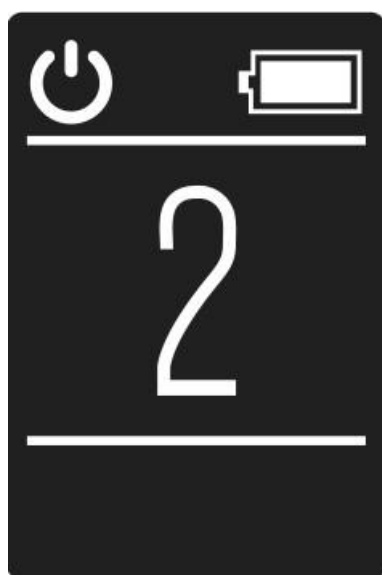


ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК:

Функция безопасности «Отложенный запуск» обеспечивает защиту от случайного включения устройства и имеет четыре режима для вашего удобства: 2, 4, 6 и 8 секунд. Установка по умолчанию — 2 секунды.


Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

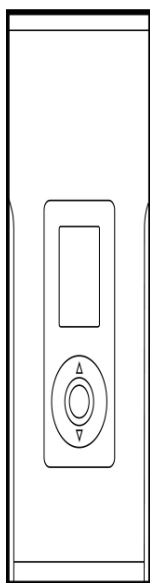


Вапорайзер Solo II Max



Стеклянная трубка для ароматерапии (110 мм) и колпачок




Трубка для ароматерапии из матового стекла (14 мм) и колпачок

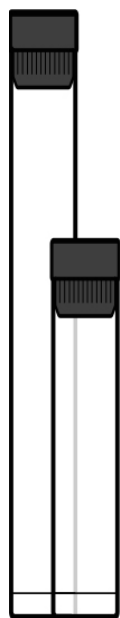

Чехлы из ПВХ — 2 шт.




Приспособление для перемешивания из нержавеющей стали

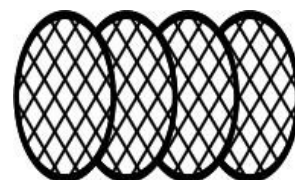

Сетчатые фильтры из нержавеющей стали

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

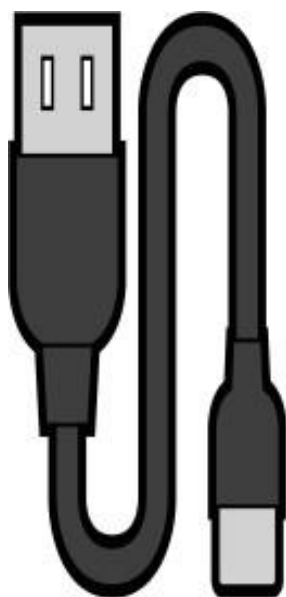


Кабель для зарядки USB
тип А — USB тип С



Зарядное устройство
(5 В, 3 А)

ВСЕ ДЛЯ АРОМАТЕРАПИИ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

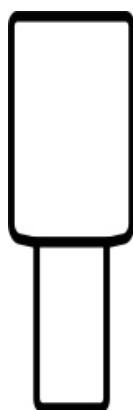

Стеклянная емкость для ароматерапии + Образцы растений (только для Северной Америки)



Цветы лаванды



Корочки лимона



Листья перечной мяты

И ещё много всего на сайте www.arizer.com

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Работа аккумулятора и зарядка (прочтите перед тем как пользоваться устройством)

Литиевые аккумуляторы нестабильны. Отказ от прочтения и соблюдения этой инструкции может привести к травмам, пожарам и порче имущества при неправильной зарядке или неправильным обращением с аккумулятором.

Обращайтесь с аккумулятором осторожно, никогда не роняйте его. Полностью зарядите аккумулятор вапорайзера Solo II Max перед первым использованием. Аккумулятор и зарядное устройство вапорайзера Solo II Max разработаны в соответствии со строгими стандартами и предназначены для работы с вапорайзером Solo II Max. Используйте аккумуляторы и зарядные устройства только Solo II Max. Не используйте зарядные устройства и аккумуляторы сторонних или неизвестных фирм. Литиевые аккумуляторы могут взорваться или загореться при их неправильном использовании, а также, если они повреждены. Не пытайтесь разобрать аккумулятор Solo II Max и используйте его только по назначению, а также не используйте поврежденные или неисправные аккумуляторы. Вапорайзер Solo II Max должен храниться в безопасном прохладном сухом месте с возможностью контроля температуры. Не храните в условиях экстремальных температур. Сильная жара или холод могут нанести вред устройству и его аккумулятору. Не храните вапорайзер с полностью заряженным или полностью разряженным аккумулятором в течение длительного периода времени (месяц и больше). Если вы планируете долго не пользоваться устройством, храните его с зарядом аккумулятора выше чем 50%. Никогда не выбрасывайте аккумулятор вапорайзера Solo II Max в мусорное ведро и не выбрасывайте в контейнеры для сбора нерабочих батареек. Если вы уронили аккумулятор или заметили на нем механическое повреждение, сделайте следующее: Положите устройство в сухое место и не трогайте его в течение часа, на случай если в аккумуляторе произошло короткое замыкание, и он начинает греться. Проверьте, не нагрелось ли устройство. Если да, то оставьте его остывать. После того как оно остынет, утилизируйте его в соответствии с местными правилами утилизации электронных отходов.

Срок службы. Аккумуляторы фирмы Arizer соответствуют строгим стандартам качества. При нормальном использовании они выдерживают сотни циклов заряда, перед тем как их мощность начнет снижаться. Падение аккумулятора или устройства может привести к порче аккумулятора, что очень быстро скажется на его мощности и сроке службы, поэтому очень важно то, чтобы вы обращались аккуратно с устройством и аккумулятором.

Зарядка. В зависимости от температурных условий и вида использования, аккумулятор вапорайзера Solo II Max обычно держит заряд в течение 3 часов непрерывной работы после полной зарядки. Зарядка аккумулятора занимает около 3 часов или больше, если вы используете устройство во время зарядки. Вы можете частично зарядить аккумулятор в течение 15 — 20 минут и использовать вапорайзер Solo II Max во время дальнейшей зарядки его аккумулятора.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Примечание: вапорайзер Solo II Max не будет работать, если аккумулятор разряжен полностью.

Замена аккумулятора. Аккумулятор вапорайзера Solo II Max имеет высокую емкость и долгий срок службы, и прослужит вам долго несмотря на частое и длительное использование. Аккумулятор вапорайзера Solo II Max имеет ограниченную гарантию сроком в один год и может быть заменен по вашей просьбе. Для того чтобы заменить аккумулятор вапорайзера Solo II Max, напишите нам по адресу service@arizer.com.

Техника безопасности. Аккумулятор вапорайзера Solo II Max не может быть заменен пользователем. Аккумуляторы фирмы Arizer не должны быть заменены аккумуляторами сторонних производителей. В вапорайзере Solo II Max могут быть установлены только аккумуляторы Solo II Max. Мы не можем проверить и одобрить качество и безопасность иных аккумуляторов, поэтому использование аккумуляторов сторонних производителей могут привести к травмам, поражению электрическим током и порче устройства, на которую не распространяется действие гарантии.

Чистка и уход

По большей части вапорайзер Solo II Max не нуждается в уходе, поэтому вы можете уделять больше времени его использованию, чем его чистке! Просто заряжайте или меняйте аккумулятор, когда он разряжается, меняйте заранее наполненные стеклянные трубки для ароматерапии на ходу, не тратя время на то чтобы очистить их, и храните вашу субстанцию в этих трубках, которые легко чистить! После длительного использования стеклянных трубок для ароматерапии их следует почистить, для обеспечения нормальной работы. Для того чтобы очистить стеклянные трубки для ароматерапии, просто замочите их в изопропиловом (протирающем) спирте на несколько часов, а затем хорошенько промойте горячей водой. В большинстве случаев эта процедура очистит стеклянную трубку для ароматерапии, и она будет как новая, но при необходимости, вы можете повторить процедуру. После того как вы очистите стеклянные трубки для ароматерапии, дайте им полностью высохнуть перед использованием.

Меры предосторожности, разъяснения и предупреждения

Перед первым использованием проверьте содержимое упаковки и убедитесь том, что все детали находятся в хорошем состоянии и не были повреждены вовремя транспортировки. Проверьте стеклянные части устройства на предмет трещин и повреждений. Упаковочный материал, чехлы и мелкие детали могут представлять опасность дыхательных путей. Храните их в месте недоступном для детей, несовершеннолетних лиц и домашних животных. На первых порах стеклянные трубки для ароматерапии могут с трудом входить в устройство.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Если вы испытываете затруднение при вставке стеклянной трубки для ароматерапии, включите вапорайзер Solo II Max, установите температуру 200 градусов Цельсия и дайте устройству прогреться в течение 5 — 10 минут, после чего повторите попытку.

Предупреждение — Горячие детали: обращайтесь осторожно с горячими деталями и горячим стеклом. Не кладите горячие детали на не жаропрочные поверхности. Осторожно наденьте силиконовые жаропрочные защитные крышки на горячие концы стеклянных трубок. Дайте полностью остыть нагревательному элементу и другим горячим деталям, прежде чем класть устройство в сумку, карман или чехол, там, где горячие детали могут причинить ущерб. Некоторые части устройства сделаны из качественного на научном уровне боросиликатного стекла, но даже боросиликатное стекло может разбиться. Поэтому обращайтесь с устройством аккуратно. Не допускайте падения устройства на твердые поверхности, чтобы стекло не разбилось или треснуло. Если вы все же уронили устройство, или оно подверглось сдавливанию, проверьте стеклянные части перед использованием на предмет трещин, сколов и других повреждений. Не подвергайте горячие стеклянные детали воздействию холодной воды или сильных перепадов температуры, поскольку это может привести к трещинам и разрушению стекла. В устройстве есть электроника и хрупкие детали — не роняйте его. Если в устройстве есть повреждения, не пользуйтесь им. Во избежание удара электрическим током и возгорания не погружайте устройство в жидкости и не используйте его рядом с водой или иными жидкостями. Не вставляйте и не наливайте ничего в устройство и не храните его рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Не храните, не используйте устройство в условиях экстремальных температур и не подвергайте устройство их воздействию. Не разбирайте устройство, поскольку это может привести к поражению электрическим током и аннуляции гарантии. Не оставляйте устройство включенным без присмотра. Информация, содержащаяся в этой инструкции, предоставлена для помощи и понимания различных теорий и практик, а также для подготовки и использования устройства. Эта информация не является свидетельством в пользу устройства или же гарантией эффективности устройства. Эта информация ни в коей мере не может заменять профессиональную консультацию. Информация, содержащаяся в этой инструкции, является помощью для понимания различных теорий и практик, подготовки и использования и не представляет собой рекламу или гарантию успеха при использовании этой подготовки. Эта информация никоим образом намерена заменять или упразднить профессиональные консультации.

Информация, предоставленная в инструкции, предназначена только для инструктажа и предупреждений. Эта информация никоим образом не является медицинским предписанием для диагностики, лечения или предупреждения

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

проблем со здоровьем, болезненных симптомов или же болезней. Консультацию врача находится полностью в зоне ответственности пользователя. Это устройство не имеет лицензии медицинского оборудования, используйте его только по назначению.

Международные сертификаты безопасности. Подходит для использования влюбой стране мира с входным номиналом 110 — 240 В и соответствует международным сертификатам безопасности.



Ограничение ответственности (Прочтите перед использованием устройства)

Отказ от ознакомления с инструкцией, а также несоблюдение инструкции, неправильное или небрежное использование устройства могут привести к травмам. Компания Arizer а также компании-партнеры не несут ответственности за травмы и материальный ущерб, полученные в связи с использованием или неправильным использованием устройства. В связи с хрупкостью стекла компания Arizer а также компании-партнеры не несут ответственность за порезы и травмы, причиненные разрушением стеклянных частей изделия. Компания Arizer а также компании-партнеры не несут ответственность за травмы и ожоги, полученные вследствие касания горячих частей устройства. Компания Arizer а также компании-партнеры не несет ответственность за отказ пользователя следовать инструкциям по использованию устройства и инструкциям по технике безопасности. При покупке этого устройства, покупатель берет на себя все возможные последствия использования литиево-ионных аккумуляторов. Если вам не подходят эти условия, немедленно верните устройство до того, как вы начнете пользоваться им. Это изделие предназначено для использования с растениями, описанными вэтой инструкции. Компания Arizer а также компании-партнеры не несет ответственности за использование устройства с иными растениями. Отчисления компании за ущерб, причиненный использованием этого устройства и его частями не может превышать стоимость самого изделия. **ВАЖНО** соблюдайте законы вашей страны. Не все маслянистые субстанции, растения и субстанции законны в разных штатах и странах. Почитайте законы вашей страны или штата, перед тем как заказывать субстанции. Это устройство предназначено только для легального использования.

Гарантийная информация

Валорайзер Solo II Max имеет пожизненную гарантию на нагревающий элементи имеет ограниченную 2х-годичную гарантию на отсутствие дефектов материалов

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

и сборки и гарантию сроком в 1 год на аккумулятор. Гарантия не распространяется на стеклянные трубки. Для гарантийного обслуживания вам необходимо предоставить оригинал чека. Пересылка изделия для гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя. Фирма Arizer на свое усмотрение заменит или починит изделие. Гарантия не распространяется на устройства с повреждениями вследствие падения, постороннего вмешательства, ремонта или попыток ремонта в неавторизированных сервисных центрах, модификации устройства, неправильного использования или нецелевого использования.

Устранение неисправностей

Если у вас возникнут проблемы с использованием вапорайзера Solo II Max, напишите письмо по и эксперт из службы поддержки компании Arizer свяжется с вами настолько быстро, насколько это возможно для того чтобы помочь вам найти лучший способ устранения проблемы. Для обработки вашего запроса, пожалуйста, опишите проблему, напишите ваше полное имя, ваш адрес, серийный номер устройства, который находится на нижней части устройства и приложите копию чека.

Для получения дополнительной информации и поддержки, пожалуйста, посетите сайт www.arizer.com/support или же напишите нам электронное письмо по адресу service@arizer.com. Разработан в Канаде, собран в Китае

©2023 Arizer. Все права защищены. Arizer, логотип Arizer, и Solo II Max являются товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком фирмы Arizer в Канаде, США, Европе, Азии и в других юрисдикциях.

Для получения дополнительной информации и поддержки, пожалуйста, посетите сайт www.arizer.com/support или же напишите нам электронное письмо по адресу service@arizer.com

Отсканируйте QR-код для того чтобы посмотреть видео как пользоваться вапорайзером Solo II Max



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua