



переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

Инструкция по использованию вапорайзера

Boundless CFX+ Vaporizer



Boundless CFX+

Приступая к работе

Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте обе кнопки в течение трех секунд. Вapорайзер CFX+ завибрирует, после чего включится или выключится.

Экран меню

Вы можете выбрать на экране меню следующие опции:

[Start] Запуск (выберите эту опцию для того чтобы перейти на экран нагрева и начать сессию)



Отображение температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта)



Время сессии (2 минуты, 4 минуты, 6 минут, 8 минут)



Яркость экрана (полная яркость)



Низкая яркость



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Режим точных установок



Режим предустановок: Настройки по умолчанию



P1	P2	P3	P4
171 градус Цельсия	188 градусов Цельсия	204 градуса Цельсия	221 градус Цельсия

Элементы управления

Элементы управления основного меню

Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для навигации по меню. Одновременно нажмите обе кнопки для выбора настройки или ее изменения.

Режим предустановок

В Режиме предустановок сессия начнется с одной из четырех предустановок.


Выберите одну из предустановок в меню и, затем, выберите «Start» для того чтобы начать сессию с выбранной предустановкой.

*Посмотрите таблицу предустановок. Предустановка по умолчанию — P2 (188 градусов Цельсия).



Режим точных установок

В Режиме точных установок вы можете устанавливать температуру с точностью до одного градуса в пределах до 221 градуса Цельсия. Перемещайте курсор по опциям Режим предустановок/Режим точных установок, пока не загорится иконка Режима точных установок. После того как загорелась иконка Режима точных установок, нажмите «Start» для начала сессии.

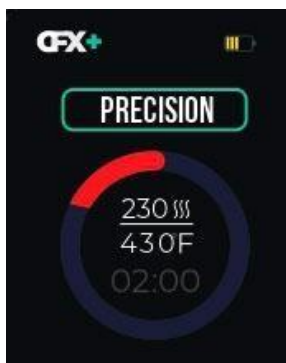

Главный экран/Экран нагрева

Нажмите «Start» для того чтобы начать сессию.



*Смотрите начальную температуру в таблице

Экран ожидающего режима

После того как завершится сессия, вейпер CFX+ перейдет в режим ожидания.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!


+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Функциональные особенности

Мундштук на магните

В вапорайзере CFX+ представлен улучшенный мундштук на магните. Мундштук на магните помещается поверх керамической нагревательной камеры. Его можно снять, потянув вверх за специальный выступ, расположенный рядом с воздуховодом.

Полностью изолированный воздуховод

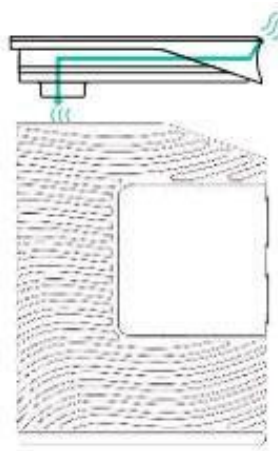

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Встроенный инструмент для перемешивания

Встроенный инструмент для перемешивания располагается под мундштуком в силиконовом держателе фильтра мундштука. Этот инструмент вы можете использовать для перемешивания субстанции во время сессии и для очистки камеры от субстанции по завершению сессии.

Зарядка

В вапорайзере CFX+ используется гнездо USB тип C. Для зарядки рекомендуется использовать кабель тип C, идущий в комплекте с изделием.

Заряда аккумулятора в среднем хватает на 12 сессий по 4 минуты.

Время зарядки аккумулятора в среднем составляет 45 минут.



Чистка

Для очистки мундштука, циркониевого воздуховода и фильтра мундштука рекомендуется прополоскать их в теплой воде, а затем протереть 91% изопропиловым спиртом. После применения спирта еще раз сполоснуть теплой водой и дать полностью высохнуть.

Для очистки силиконового держателя фильтра мундштука рекомендуется промыть его теплой или даже горячей водой и оставить сушиться на ночь.

Нагревательную камеру можно чистить при помощи ватных палочек, смоченных в изопропиловом спирте. Держите устройство отверстием камеры вниз, для того чтобы жидкость не просочилась в само устройство. Перед использованием вапорайзера CFX+, запустите пару холостых сессий, для того чтобы стерилизовать устройство.

Отсканируйте, чтобы посмотреть видео о том, как чистить устройство



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Предупреждения и разъяснительные замечания

Предупреждение по поводу изопропилового спирта

Примите к сведению, что для чистки вапорайзера CFХ+ необходимо использовать изопропиловый спирт. Рекомендуется использовать только изопропиловый спирт для чистки нагревательной камеры, циркониевого воздуховода и силиконового держателя.

Рекомендуемое охлаждение

Рекомендуется давать вапорайзеру CFХ+ остыть после двух сессий подряд, для того чтобы обеспечить долгий срок работы устройства.

Опасность блокирования дыхательных путей

Вапорайзер CFХ+ содержит мелкие детали, которые могут привести к блокировке дыхательных путей детей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Обращение с вапорайзером CFХ+

- Не роняйте, не пережимайте, не перегибайте, не прокалывайте и не поджигайте вапорайзер CFХ+, не разогревайте в микроволновой печи. Не царапайте, не раскрашивайте вапорайзер CFХ+ и не вставляйте в него посторонние объекты. Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать вапорайзер CFХ+.
- Чистьте вапорайзер CFХ+ только в соответствии с инструкцией от Boundless Technology.
- Не используйте неисправный или неоригинальный адаптер для зарядки вапорайзера CFХ+. Неподходящие адаптеры могут выдавать несоответствующее напряжение, что может привести к возгоранию.
- Соблюдайте меры предосторожности при использовании вапорайзера CFХ+, нагревательная камера очень сильно нагревается, если устройство включено. Избегайте контакта с камерой, пока она не остыла.
- Не оставляйте устройство включенным или неостывшим без присмотра.
- Не подвергайте вапорайзер CFХ+ воздействию экстремальных температур.
- Не заряжайте на ковре или ковровом покрытии.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

3-годичная ограниченная гарантия

ООО Boundless Technology гарантирует отсутствие дефектов в материалах и дефектов сборки, при нормальном использовании вапорайзера CFX+ в течение трех (3) лет со дня покупки его первым покупателем в розницу. Для обслуживания по гарантии необходимо предоставить оригинал чека.

Для того чтобы получить больше информации о гарантии или обратиться по гарантийному случаю, пожалуйста, посетите страницу

boundlesstechnology.com/Warranty

Мы рады помочь!

Напишите нам по электронной почте

info@bndlstech.com

Найти запчасти, инструкции и больше информации

boundlesstechnology.com/cfx+

Сайт розничной продажи

bndlstech.com

Мы в соцсетях

@bndlstech

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua