


## Інструкція з використання вапорайзера DAVINCI MIQRO



## ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО РОДИНИ!

Осяяння важливі для нас у компанії DAVINCI. Аромат є еволюцією, і ми розвиваємося для того, щоб досягти межі інновацій. Люди добре відгукуються про інновації, і це приносить нам нові осяяння, якими ми з гордістю готові поділитися.

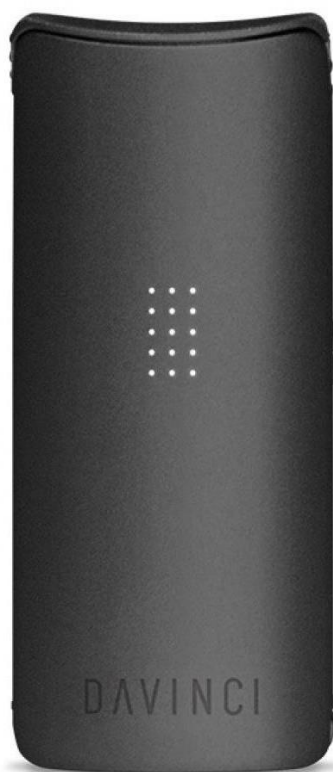


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Вапорайзер DAVINCI MIQRO – 1 шт.
- Акумулятор 18350, ємністю 900 мАг – 1 шт.
- Адаптер для бонга/подовжувач мундштука, довжиною 10 мм – 1 шт.
- Кабель USB – 1 шт.
- Пристрій для набивки – 1 шт.
- Затискачі ізолятора «Перлина» – 1 шт.
- Ущільнювач ізолятора «Перлина» – 1 шт.
- Ущільнювач мундштука – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

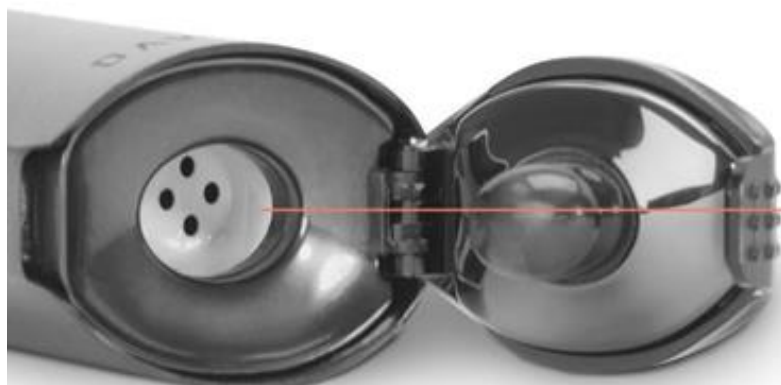

## 1 ПОЧАТОК РОБОТИ

ВІДКРИЙТЕ НИЖНЮ КРИШКУ ТА ПОВНІСТЮ НАПОВНІТЬ ВАПОРАЙЗЕР ПОДРІБНЕНОЮ СУБСТАНЦІЄЮ. ТРОШКИ ВТРАМБУЙТЕ СУБСТАНЦІЮ, ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗАКРИТИ КРИШКУ



2

## КНОПКИ

5x



НАТИСНІТЬ КНОПКУ КОНТРОЛЮ П'ЯТЬ РАЗІВ И ВАПОРАЙЗЕР MICRO ЗАПУСТИТЬСЯ У РЕЖИМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАЛАШТУВАННЯ. НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ ЖИВЛЕННЯ ОДИН РАЗ, ДЛЯ ТОГО ЩОБ ПЕРЕКЛЮЧИТИ ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ, АБО ЩЕ П'ЯТЬ РАЗІВ, ДЛЯ ТОГО АБИ ВИМКНУТИ ВАПОРАЙЗЕР.

3

## ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ



ВИКОРИСТОВУЙТЕ КНОПКИ «ВГОРУ» ТА «ВНИЗ», ДЛЯ ТОГО ЩОБ ЗМІНИТИ ВАРІАНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАЛАШТУВАННЯ АБО ТЕМПЕРАТУРУ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОТОЧНОГО РЕЖИМУ.

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua



...

#### ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ 1

Початкова температура 176°C  
Кінцева температура 187°C

...

#### ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ 2

Початкова температура 187°C  
Кінцева температура 198°C

...

#### ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ 3

Початкова температура 198°C  
Кінцева температура 210°C

...

#### ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ 4

Початкова температура 210°C  
Кінцева температура 221°C



## РЕЖИМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАЛАШТУВАННЯ

У вапорайзері MIQRO присутній режим «Інтелектуального налаштування» з чотирма варіантами нагріву, що дозволяє вам отримати різноманітні відчуття від паріння.

Перемикайтесь між варіантами нагріву, натискаючи кнопки «Вгору» або «Вниз», знаходячись у режимі Інтелектуального налаштування.

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua



## РЕЖИМ ТОЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ



У режимі Точної температури ваша субстанція буде розігріватися до певної встановленої температури. Натисніть кнопку контролю, для того щоб перейти в цей режим.



Ви можете збільшити температуру, натискаючи кнопку «Вгору», а також ви можете зменшувати температуру, натискаючи кнопку «Вниз». Світлодіод вапорайзера MIQRO блимне один раз, і ви відчуєте легку вібрацію пристрою, коли встановлена температура буде досягнута.

утримуйте



## ПОСИЛЕННЯ



Натисніть та утримуйте кнопку контролю деякий час, щоб увімкнути режим Посилення. Доки ви утримуєте кнопку в цьому режимі, пристрій завжди буде нагріватися до максимальної температури.



## РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ



Відпустіть кнопку контролю і пристрій перейде в режим Очікування, при якому вапорайзер охолоне для того щоб зберегти субстанцію та продовжити термін служби акумулятора. Для того щоб повернутися у останній робочий режим, натисніть на будь-яку кнопку на вапорайзері MIQRO. Після 2 хвилин у режимі Очікування вапорайзер вимкнеться.

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua



## РЕЖИМ НЕПОМІТНОСТІ

Для того щоб вимкнути світлодіодну індикацію пристрою одночасно натисніть кнопку контролю та кнопку «Вниз».



Для того щоб знову увімкнути світлодіодну індикацію пристрою одночасно натисніть кнопку контролю і кнопку «Вгору».



## ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Ви можете перемикаєти з відображення температури у °F у °C і навпаки, одночасно натиснувши всі три кнопки пристрою. Вапорайзер MIQRO запам'ятає ваш вибір.



## РІВЕНЬ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

Одночасно натисніть кнопки «Вгору» та «Вниз» для того щоб дізнатися рівень заряду акумулятора. Вапорайзер MIQRO завібрує, якщо рівень заряду складає 10%.

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua



## ПЕРЕВІРКА ТЕМПЕРАТУРИ



Перевірити температуру у режимі інтелектуального налаштування ви можете, натиснувши один раз кнопку контролю.



## ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ



Вимкніть пристрій. Одночасно натисніть усі три кнопки та утримуйте протягом 10 секунд.

УТРИМУЙТЕ



## ЗАРЯДЖАННЯ/ВИЛУЧЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

Ви можете заряджати акумулятор безпосередньо у вапорайзері MIQRO, використовуючи для цього кабель USB, що є у комплекті. Заряджаючи таким чином вапорайзер MIQRO, ви можете при цьому використовувати його. Час зарядки 90 хвилин.

Ви можете вилучити акумулятор 18350 з пристрою та зарядити його у зовнішньому зарядному пристрої. Час зарядки 60-120 хвилин.

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

## «ПЕРЛИНА»


Цирконієвий ізолятор, який також служить для ущільнення субстанції, збільшує інтенсивність випарів.

Дозволяє зменшити об'єм нагрівальної камери до 40%. Для того щоби зменшити об'єм камери - повертайте «Перлину» проти часової стрілки до необхідної висоти.



## З'ЄМНИЙ ПОВІТРОПРОВІД

З'ємний повітропровід із цирконія легко виймається для того щоби його очистити або замінити.

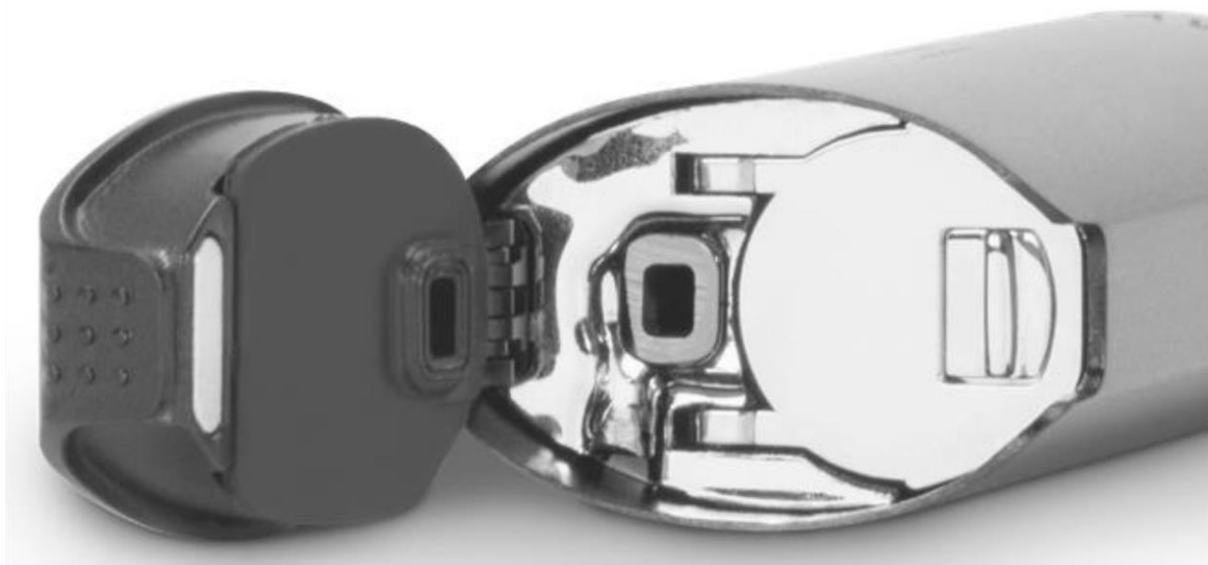

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua



## **ЗМІНИЙ МУНДШТУК**

**Плаский гігієнічний мундштук  
для непомітного використання.**



**Подовжений мундштук, який можна використовувати  
як 10-ти міліметровий адаптер для бонга або ж для  
охолодження випарів.**



**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

**+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua**

## ЧИЩЕННЯ

Для забезпечення оптимальної роботи вапорайзера MIQRO та отримання чистих випарів, ми рекомендуємо регулярно чистити всі деталі, які вступають у контакт із субстанцією та випарами.

### З'ємні частини

Усі знімні частини можна легко розібрати для оптимального очищення. Помістіть їх у ізопропіловий спирт на ніч, після чого ретельно промийте водою. Дайте деталям висохнути перед збиранням. Знімні частини: мундштук та ущільнювач мундштука, повітропровід, «Перлина».

### Нез'ємні частини

Не занурюйте незнімні частини та сам пристрій у рідину. Використовуйте вологу ганчірочку або ватяні палички для того, щоб очистити важкодоступні місця.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

### ДЕЯКІ КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЇ СИЛЬНО НАГРІВАЮТЬСЯ!

Не використовуйте вапорайзер MIQRO, якщо він пошкоджений, несправний або дивно функціонує. У пристрої є деталі, які сильно нагріваються, користуйтеся обережно, щоб уникнути опіків. Зберігайте вапорайзер MIQRO у недоступному для дітей та домашніх тварин місці.

У пристрої використовуються літій-іонні акумулятори. неправильне поводження з ними може спричинити вибух, пожежу або серйозні травми.

Використовуйте у вапорайзері MIQRO тільки акумулятори, які схвалені компанією DAVINCI.

- Не використовуйте акумулятори зі слідами корозії.
- Не зберігайте вапорайзер MIQRO або його компоненти поруч із джерелами тепла.
- Не використовуйте вапорайзер MIQRO, якщо він надзвичайно сильно нагрівається.
- Заряджайте акумулятори вапорайзера MIQRO за допомогою сертифікованих зарядних пристроїв, щоб уникнути псування акумуляторів, вибухів або спалахів
- Не утилізуйте акумулятори, викидаючи їх у вогонь – це призведе до вибуху та серйозних травм.
- Завжди утилізуйте літєво-іонні акумулятори відповідно до приписів вашої країни, щоб уникнути травм та забруднення навколишнього середовища.

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua



переклад українською мовою з ОРИГІНАЛУ

## ІНСТРУКЦІЇ НА РІЗНИХ МОВАХ

Компанія DAVINCI розуміє, що користувачі її пристроїв можуть проживати у різних країнах світу. Будь ласка, відвідайте наш сайт, щоб знайти додаткові інструкції користувача різними мовами [www.davincivaporizer.com/support](http://www.davincivaporizer.com/support)

ДЯКУЄМО

За те, що ви стали частиною сім'ї DAVINCI

Щоб дізнатися про гарантію та скористатися нею, зареєструйте свій пристрій на нашому сайті [www.davincivaporizer.com/support](http://www.davincivaporizer.com/support)

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua