


## Інструкція з використання вапорайзера Firefly 2+



Firefly 2+

Чим більше ви дізнаєтеся про вапорайзер Firefly 2+, тим більше він зможе зробити для вас. Ваш компаньйон у подорожі дуже розумний, тому всі пригоди пройдуть гладко під його керівництвом. Дбайте про вапорайзер Firefly 2+, і він подбає про вас. І не важливо, яка у вас кінцева мета, не забудьте насолодитися подорожжю!

### Данні про пристрій

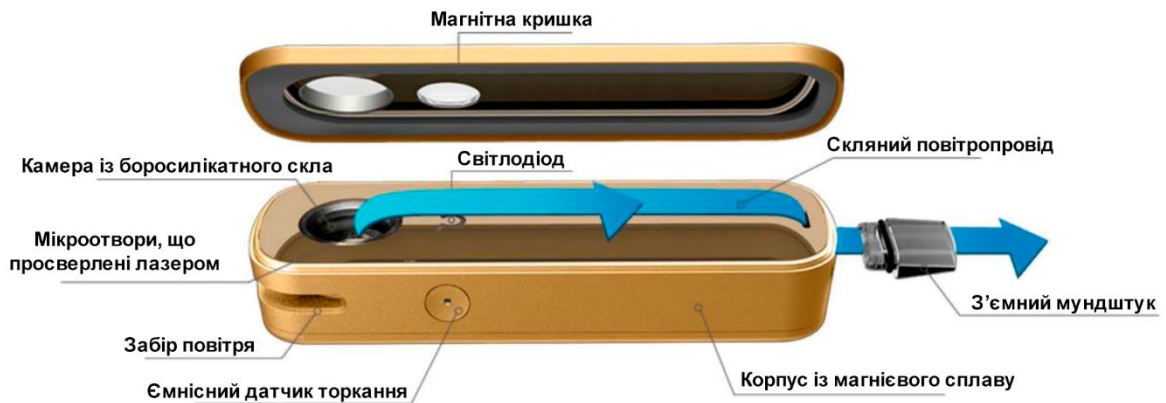

### Сигнали світлодіоду

**Мерехтливий зелений:**  
вапорайзер нагрівається.  
**Рівний зелений:**  
вапорайзер готовий  
до використання

**Мерехтливий блакитний:**  
(коли пристрій  
підключено до док-станції) -  
акумулятор заряджається.  
**Рівний блакитний:**  
акумулятор розряджений.

**Мерехтливий червоний:**  
акумулятор розряджений,  
необхідна зарядка.

**Рівний красний свет:**  
вапорайзеру Firefly 2+  
необходимо дати остигати  
в течение нескольких  
минут.



**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

## Зарядка

1. Підключіть кабель до будь-якого стандартного роз'єму USB та підключіть до нього док станцію вапорайзера Firefly 2+.
2. Помістіть вапорайзер Firefly 2+ на док станцію. Світлодіодний індикатор буде мерехтати блакитним світлом під час заряджання та рівним блакитним, коли акумулятор буде повністю заряджений.
3. Для більш швидкого заряджання використовуйте мережевий адаптер на 9 та більше вольт (наприклад, адаптер для планшета). Час заряджання збільшиться на дві години, якщо ви будете використовувати менш потужний адаптер або заряджати вапорайзер через інший пристрій (в залежності від потужності пристрою).



## Використання з сухими субстанціями

1. Зніміть магнітну кишку, потягнувши за одну зі сторін.
2. Використовуйте субстанцію крупного помолу. Субстанція не має бути надто дрібною. Порошкоподібна субстанція може видуватися.
3. Наповніть камеру трошки вище її країв та легенько утрамбуйте.
4. Упевніться в тому, що навколо камери не залишилося залишків субстанції, які можуть заважати її щільному закриттю.
5. Закрийте кришку та упевніться в тому, що вона щільно закрита.
6. Упевніться в тому, що скляна камера наповнена субстанцією для кращого ефекту.



**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua



### Випарювання сухих субстанцій

1. Торкніться та нагрівайте. Доторкніться пальцями до двох датчиків торкання для того щоб запустити процес нагріву.

**ВАЖЛИВО:** торкайтеся до датчиків торкання легенько (як до екрану смартфона). Не давіть на них, не використовуйте силу.

2. Світлодіод двічі блимне зеленим світлом, а потім засвітиться рівним зеленим світлом.

Рівне зелене світло означає що пристрій готовий. Слідкуйте за світлінням!

**ВАЖЛИВО:** Вапорайзер відключиться через 30 секунд, якщо ви будете утримувати датчики торкання, а спіраль нагріву буде світитися тьмяніше під кінець сесії випарювання.

3. Утримуйте пальці на датчиках торкання під час вдихання випарів 10 секунд, роблячи довгі глибокі затяжки.

**ВАЖЛИВО:** щоб отримати більш насичені випари робіть затяжки ще глибше та довше на пару секунд. Для того щоб ще поекспериментувати з випарами прочитайте розділ Поради та рекомендації.

4. Відпустіть датчики торкання для завершення нагріву.

5. Після 8-10 затяжок ви можете розворушити та перемішати вміст камери для того, щоб отримати ще 3-4 насичені затяжки.



### Використання з концентратами

1. Для оптимального випарювання концентратів ви можете завантажити додаток Fieflly та використовувати режим «Концентрати» або встановити температуру самостійно на пристрої (дивись відповідний розділ).

2. Помістіть подушечку для концентратів у камеру та легенько натисніть на неї, щоб вона щільно стала в камеру.

3. Помістіть невелику кількість концентрату у центр подушечки. Небагато вистачить надовго!

**Щільний концентрат:** грудочка не повинна бути більшою за рисове зерно.

**Рідкий концентрат:** 2-3 каплі.

**ВАЖЛИВО:** не переповнюйте подушечку.

4. Закрийте кришку та упевніться в тому, що вона щільно закрита.



**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

## Випарювання концентратів

1. Торкніться та нагрівайте. Доторкніться пальцями до двох датчиків для того щоб розпочати процес нагріву.  
**ВАЖЛИВО:** Торкайтеся до датчиків легенько (як до екрану смартфона). Не давіть на них, не використовуйте силу.
2. Світлодіод двічі блимне зеленим світлом, а потім засвітиться рівним зеленим. Рівне світло означає, що пристрій готовий. Слідкуйте за світінням!  
**ВАЖЛИВО:** Вاپорайзер вимкнеться через 30 секунд, якщо ви будете утримувати датчики торкання, а спіраль нагріву буде світитися тьмяніше під кінець сесії випарювання.
3. Утримуйте пальці на датчиках торкання під час вдихання випарів 10 секунд, роблячи довгі глибокі затяжки.
- ВАЖЛИВО:** щоб отримати більш насичені випари робіть затяжки ще глибше або довше на пару секунд. Для того щоб поекспериментувати з випарами прочитайте розділ Поради та рекомендації.
4. Відпустіть датчики торкання для завершення нагріву.
5. Зробіть першу затяжку довше ніж зазвичай під час випарювання концентратів. Це дозволить розтопити весь концентрат і просочити подушечку, після чого він буде легше та рівномірно випарюватися.



## Чищення

### Нагрівальна камера

1. Використовуйте щітку або зубочистку щоб вилучити великі залишки. Після чого начисто витріть камеру спиртовою серветкою.
2. Дайте камері повністю висохнути перед тим як щось в ній випарювати.

**ВАЖЛИВО:** Не наливайте алкоголь у нагрівальну камеру.

### Шлях випарювань

1. Використовуйте спиртові серветки, щоб очистити поверхню від парів на верхній кришці.
- ВАЖЛИВО:** Обережно витирайте повітропровід, щоби не пошкодити ущільнююче кільце. СИЛІ-КОНОВЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ НЕ ВИТИРАЙТЕ!

### Вилучення подушечки для концентратів

1. Субстанція на подушечці може бути липкою. Увімкніть вاپорайзер на нагрів та прогрійте його протягом 10-15 секунд, щоб розтопити залишки субстанції. Після чого за допомогою шпильки із набору підчепіть подушечку з країв та витягніть її.
  2. Не рекомендується чистити подушечку для концентратів.
- ВАЖЛИВО:** Перед чищенням вاپорайзера акумулятор необхідно вийняти.

## Мундштук

1. Візьміть вاپорайзер Firefly 2+ в одну руку, а іншою рукою легенько натисніть на мундштук справа або зліва. Розхитуйте його зі сторони в сторону, поки не витягнете його.
2. Очистіть мундштук від залишків субстанції, використовуючи шпильку з набору для чистки.
3. Поверніть мундштук на місце, поставивши спочатку одну зі сторін, а потім втиснувши іншу.



**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua



## Акумулятори Вилучення та заміна

1. Відкрийте кришку акумуляторного відсіку, рухаючи її у напрямку стрілки.
2. Встановіть акумулятор у відсік та закрийте кришку.
3. Закриття кришки: помістіть кришку на валорайзер Firefly 2+ так щоб сторона зі стрілкою була з тієї ж сторони де розташований мундштук і знаходилась трошки вище краю валорайзера. Натисніть на неї та закрийте кришку.



## Рівень заряду

Для перевірки рівня заряду акумулятора швидко торкніться правого датчика доторку три рази та дивіться на світлодіодний індикатор.

- Світлодіод блимне 4 рази блакитним світлом - 100% заряду
- Світлодіод блимне 3 рази блакитним світлом - 75% заряду
- Світлодіод блимне 2 рази блакитним світлом - 50% заряду
- Світлодіод блимне 1 раз блакитним світлом - 25% заряду
- Світлодіод блимне червоним світлом - акумулятор розряджений, настав час заряджати ваш валорайзер.

## Додаток

Додаток Firefly є безкоштовним та доступний до завантаження на pp Store, Play Market та на сайті [www.thefirefly.com/support](http://www.thefirefly.com/support).




### Налаштування пристрою

Повністю налаштуйте все під себе переіменовуючи ваш пристрій, калібруючи його, встановлюючи активацію ваших датчиків торкання, слідкуючи за рівнем заряду акумулятора і роблячи багато іншого.



### Контроль температури

Встановіть максимальну температуру затяжки. Температура буде збільшуватися з кожною затяжкою починаючи від кімнатної і закінчуючи тією межею, яку ви встановили у додатку.

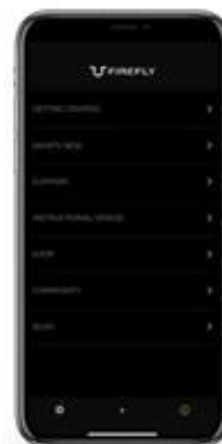

### Інформаційний центр

Переглядайте навчальні відео, читайте найпоширеніші питання. Купуйте аксесуари. Контактуйте зі спільнотою Firefly.

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail: [info@duda.com.ua](mailto:info@duda.com.ua)

### Встановіть зв'язок з вашим пристроєм

- Акумулятор Firefly 2+ має бути хоча б на половину заряджений, а на вашому телефоні має бути увімкнений Блютуз. У деяких телефонах з ОС Андроїд ви маєте дати доступ додатку Firefly до сервісу місцезнаходження. Ми не збираємо відомості про ваше місцезнаходження, це необхідно тільки для встановлення додатку на телефон.
- Торкніться пальцями датчиків торкання вапорайзера Firefly 2+, світлодіод блимне зеленим світлом. Відпустіть датчики. Тепер ваш пристрій в режимі встановлення зв'язку.
- Додаток відобразить екран зв'язку, де ви зможете вибрати ваш пристрій та натиснути «Під'єднатися».
- Світлодіод вапорайзера Firefly 2+ блимне блакитним світлом, показуючи, що він зв'язаний з додатком.
- Якщо ви хочете легше виявляти свій пристрій при встановленні зв'язку, переіменуйте його. Це можна зробити у вкладці Інформація про пристрій в меню Налаштування.



### Контроль температури у пристрої

- Оберіть температуру в межі між 95 і 260 градусами Цельсія (з кроком у 5 градусів).
- Як тільки ви встановите температуру у додатку, вона стане температурою за замовчуванням до тих пір, поки ви не оберете іншу температуру. Температура за замовчуванням висока - 215 градусів Цельсія.
- Світлодіод вапорайзера Firefly 2+ блимне зеленим світлом, показуючи, що нова температура встановлена.

Концентрати	230°C-260°C
Висока	215°C-225°C
Вище середньої	200°C-210°C
Середня	180°C-195°C
Нижче середньої	165°C-175°C
Низька	150°C-160°C
Дуже низька	95°C-145°C

**ВАЖЛИВО:** Якщо використовувати режим «Концентрати» з сухими субстанціями, то вони можуть загорітися.



**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

### Контроль температури на пристрої

- Торкніться та утримуйте палець на правому датчику торкання.
  - Швидко торкніться три рази лівого датчика торкання, утримуючи при цьому правий датчик.
  - Це переведе вапорайзер Firefly 2+ у режим налаштування температури.
  - Світлодіодний індикатор блимне від 1 до 7 раз, показуючи яка температура встановлена на даний момент.
  - Утримуючи правий датчик, торкайтеся лівого датчика для того щоб встановити необхідну вам температуру:
- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| 7 торкань (Концентрати)      | 260°C |
| 6 торкань (Висока)           | 225°C |
| 5 торкань (Вище середньої)   | 210°C |
| 4 торкання (Середня)         | 195°C |
| 3 торкання (Нижче середньої) | 175°C |
| 2 торкання (Низька)          | 160°C |
| 1 торкання (Дуже низька)     | 145°C |

**ВАЖЛИВО:** Якщо використовувати режим «Концентрати» з сухими субстанціями - вони можуть загорітися.




### Оновлення прошивки

- Завантажте останню версію додатку Firefly.
- Упевніться в тому, що ви маєте з'єднання з інтернетом та увімкнений Блютуз.
- Встановіть зв'язок з пристроєм.
- Якщо доступна нова версія прошивки, додаток автоматично оновить її на вашому пристрої.
- По завершенню оновлення ви побачите віконце «Оновлення успішне».
- Для того щоб переглянути версію прошивки вашого пристрою, відкрийте вкладку «Інформація про пристрій» у розділі «Налаштування».

### Усунення недоліків

- Іноді процес оновлення може закінчитися невдачею. У такому випадку ви побачите повідомлення про це з кнопкою «Спробуйте ще».
- Натисніть кнопку «Спробуйте ще» і служба оновлення продовжить процес до його завершення.
- Основна причина, з якої це може статися це перебої у зв'язку з інтернетом та Блютуз.

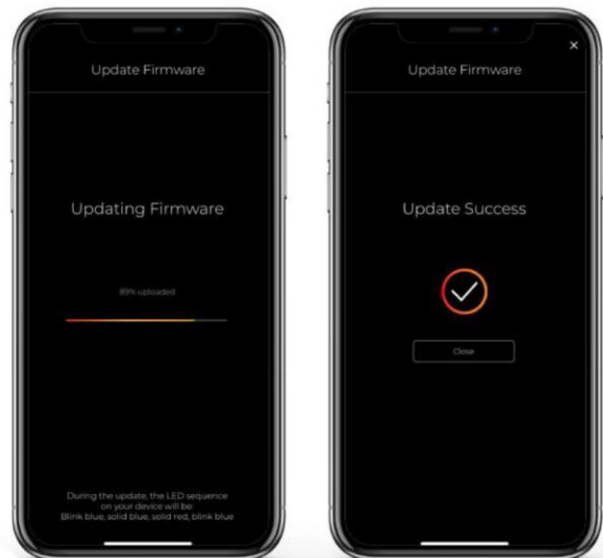

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua




## Калібрування

Посильте виділення випарів з функцією калібрування. Налаштуйте загальну потужність вашого пристрою додаючи по проценту за крок!

- У меню Налаштування виберіть режим Калібрування.
- Рухайте повзунок вправо або вліво для налаштування рівня потужності у процентах та натисніть Примінити.
- Це вимірювання торкнеться всіх нагрівальних процесів пристрою.
- Рівень потужності у процентах буде збережений у вапорайзері Firefly 2+ до тих пір, поки ви не зміните його.

**ПРИЙМІТЬ ДО УВАГИ:** ми рекомендуємо залишити режим Калібрування після того, як ви знайдете свою золоту середину. На відміну від режимів нагріву це не той режим, який необхідно налаштувати.

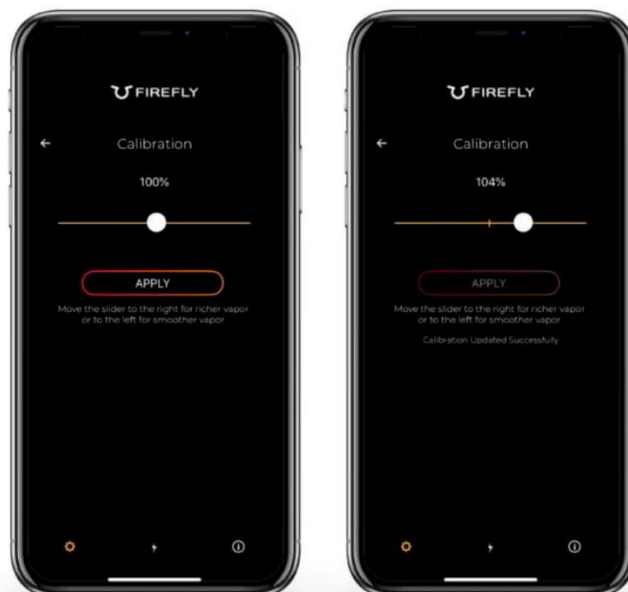

## Поради та рекомендації

Як отримати більше випарів

- Затягуйтеся глибше та довше. Вдихайте щонайменше протягом повних 10 секунд.
- Перевірте налаштування температури в програмі та спробуйте підняти рівень температури (не використовуйте режим «Концентрати» із сухою субстанцією, вона може спалахнути).
- Очистіть повітропровід і переконайтеся, що кришка щільно закрита.
- Зніміть мундштук і очистіть його від залишків субстанції, потім щільно вставте його на місце.
- Експериментуйте з наповненням камери, спробуйте наповнити її щільніше або навпаки не дуже щільно, оскільки повітря, що проходить через субстанцію, дуже впливає на насиченість випарів.
- Після того, як ви наповнили камеру та прим'яли субстанцію, зробіть у субстанції пару отворів, використовуючи зубочистку для збільшення обсягу повітря, що проходить через субстанцію.

Термін служби акумулятора

- Активуйте датчики торкання лише тоді, коли ви використовуєте вапорайзер і нагадуйте про це своїм друзям, коли вони вперше користуватимуться вапорайзером Firefly 2+.

Концентрати


- Не переповнюйте подушечку концентратів. Якщо ви все ж таки зробили це і концентрат протік в нагрівальну камеру, використовуйте ланцет з офіційного набору Firefly для чищення, щоб прочистити отвори на обмежувальній пластині.

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

## Регістрація

Упевніться в тому, що ви зареєстрували ваш вапорайзер Firefly 2+ ля того щоб активувати гарантію та бути в курсі всіх останніх чудових новин компанії Firefly 2+. Наша політика конфіденційності така, що ми не будемо розповсюджувати ваші особисті дані, продавати або обмінюватися ними. Ніколи!

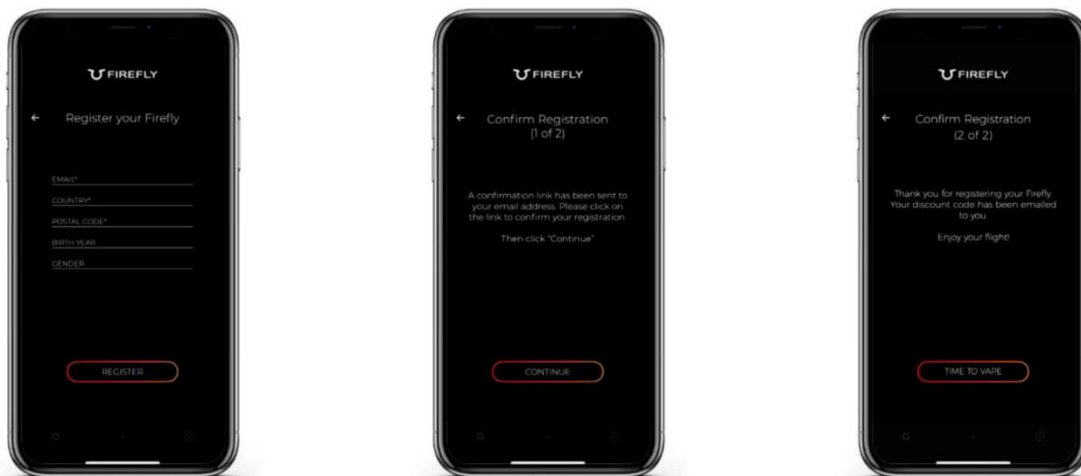

## Запобіжні заходи

Використовуйте приладдя для чищення лише Firefly. Ніколи не розміщуйте корпус вапорайзера Firefly 2+ у рідині. Чистіть вапорайзер Firefly 2+ тільки після того, як він охолоне.

Будь ласка, виймайте акумулятор перед чищенням пристрою.

Навколишні умови:

Температура довкілля 10 – 40 градусів Цельсія, вологість 65 ± 20% відносної вологості.

Код Федеральної комісії зв'язку: 2AGT3

Пристрій підпадає під дію частини 15 правил федеральної комісії зв'язку США. Робота з пристроєм повинна відповідати двом умовам: 1) цей пристрій не повинен виробляти шкідливих перешкод, 2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи ті, які можуть призвести до збоїв у роботі.

Будь-які зміни та модифікації пристрою, не схвалені відділом контролю за дотриманням правових норм, можуть спричинити вилучення пристрою у користувача.

Пристрій було перевірено і відповідає вимогам до цифрових пристроїв класу У частині 15 правил федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження передбачені

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод при роботі пристрою у житлових приміщеннях. Цей пристрій виробляє, використовує і може випромінювати радіочастоти і при неправильному використанні може створювати перешкоди радіокомунікаціях. Однак немає гарантії того, що цього не станеться у певних місцях. Якщо цей пристрій все ж таки робить шкідливі перешкоди в теле- або радіомовленні, що можна перевірити, включаючи і вимикаючи пристрій і спостерігаючи при цьому за теле- або радіоприладами, користувачеві пропонується вирішити цю проблему використовуючи наступні методи:

- Переорієнтуйте або перемістіть антену в інше місце.
- Збільште відстань між пристроєм та антенною.
- Заряджайте пристрій від розетки, до якої не підключено теле- або радіоприлади та їх приймальні пристрої.
- Зверніться за допомогою до продавця або досвідченого телерадіомайстра.

Попередження від Міністерства промисловості Канади:

Цей пристрій відповідає нормативам міністерства промисловості Канади, які стосуються безліцензійних радіоприймачів.

Робота з пристроєм має відповідати двом умовам:

- 1) цей пристрій не повинен виробляти шкідливих перешкод;
- 2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи ті, які можуть призвести до збоїв у роботі.

Цим ТОВ NWT Holdings заявляє, що Firefly 2+ відповідає необхідним вимогам директиви 1999/5/ЕС.

Екологічно безпечна утилізація:

Ви можете допомогти захистити довкілля! Будь ласка, поважайте місцеві правила утилізації відходів: віддавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр з переробки відходів.

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

**+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua**