




переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

Инструкция по использованию вапорайзера Grenco Science G-pen Connect Vaporizer



G-pen Connect

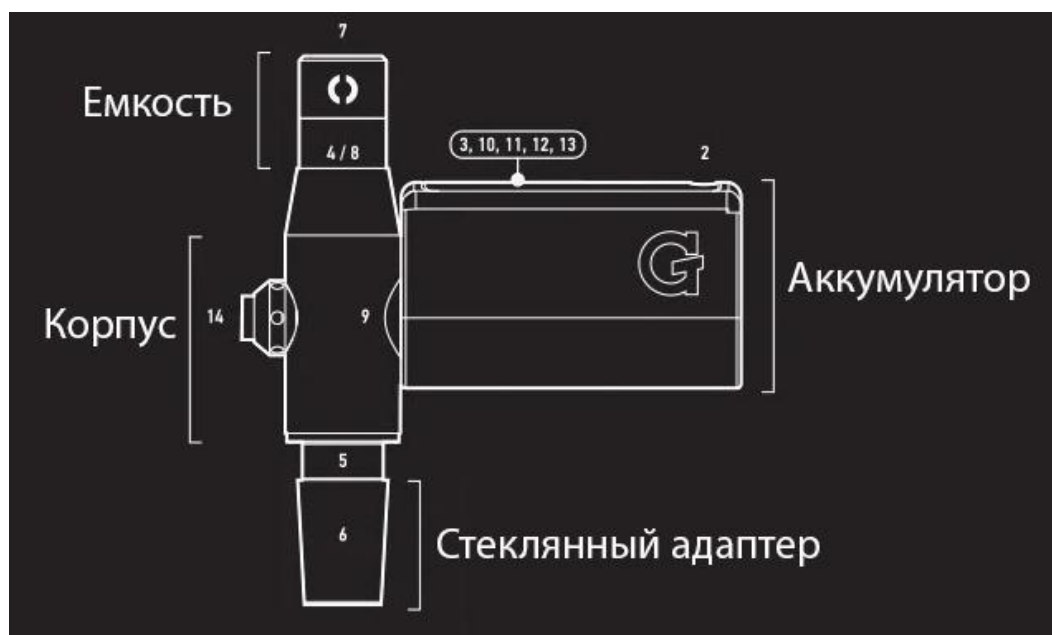

Инструкция по применению:

1. Зарегистрируйте серийный номер, расположенный внизу упаковочной коробке на сайте gpen.com/register.
2. Полностью зарядите аккумулятор вейпера G PEN CONNECT посредством USB порта расположенном на той же стороне, что и кнопка.
3. Светодиод на кнопке будет гореть красным светом во время зарядки аккумулятора и загорится зеленым светом, как только аккумулятор будет полностью заряжен. Если аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить, светодиод на кнопке мигнет восемь раз красным светом. Если в аккумуляторе произойдет короткое замыкание или ёмкость будет присоединена неправильно к корпусу вейпера, светодиод на кнопке мигнет три раза красным светом.
4. Крепко привинтите емкость сверху к корпусу вейпера G PEN CONNECT.
5. Крепко привинтите стеклянный адаптер снизу к корпусу вейпера G PEN CONNECT.
6. Вставьте стеклянный адаптер вейпера G PEN CONNECT в соответствующее отверстие устройства водяной фильтрации.
7. Снимите крышку* с емкости вейпера G PEN CONNECT.

***После работы вейпера G PEN CONNECT, пожалуйста дайте остыть крышке емкости в течение хотя бы 2 минут перед тем как прикасаться к ней.**

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail: info@duda.com.ua

8. Положите концентрированную субстанцию* на керамическую поверхность, расположенную на дне емкости и закройте емкость крышкой.

***Вапорайзер G PEN CONNECT предназначен только для испарения концентрированных субстанций.**

9. Присоедините аккумулятор вапорайзера G PEN CONNECT к корпусу в месте предназначенном для этого.

10. Нажмите кнопку, расположенную на аккумуляторе вапорайзера G PEN CONNECT для того чтобы включить или выключить устройство.

11. Для того, чтобы переключаться между тремя уровнями подачи напряжения, нажимайте кнопку на аккумуляторе три раза. Синий – 3,1 В, зеленый – 3,6 В, красный 4,1 В.

12. Нажмите кнопку на аккумуляторе два раза, чтобы активировать режим автоматического нагрева. Светодиод на кнопке пять секунд будет мигать красным светом, что означает фазу нагрева, затем, в течение 10 секунд будет гореть ровным светом, отображая тем самым максимальный нагрев. Для того чтобы отменить процесс нагрева в любое время, нажмите кнопку на аккумуляторе.

13. Для того чтобы активировать обычный нагрев нажмите и удерживайте кнопку на аккумуляторе до 15 секунд.

14. Нажмите и удерживайте кнопку, расположенную сбоку на корпусе вапорайзера G PEN CONNECT после того как вы активировали нагрев, для того чтобы увеличить подачу воздуха и очистить испарения при помощи устройства водяной фильтрации.

15. ЧИСТКА КАМЕРЫ:

!!! Не трогайте пока не остынет !!!

Используйте ватную палочку и 90% + изопропиловый спирт для того, чтобы избавиться от остатков субстанции.

!!! Изопропиловый спирт - легковоспламеняющееся вещество. Дайте камере полностью высохнуть перед тем как пользоваться ею.