



Zoveda®

BUTLER

**ВАШ ХРАНИТЕЛЬ С ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЕКТОМ**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

ЗАГРУЗКА И ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ



**ПРИЛОЖЕНИЕ
BOVEDA**

1



bovedainc.com/app

Скачайте приложение
Boveda из *Apple App Store*
или *Google Play*



ВКЛЮЧЕНИЕ

2

Убедитесь в том, что Блютуз
включен и у вас есть
подключение к интернету.

Для устройств на Андроиде
также включите службу
обнаружения.

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

3



Если у вас уже есть учетная
запись *Boveda*, нажмите
“**LOGIN**”.

Если вы **новый**
пользователь, нажмите
“**CREATE ACCOUNT**”.

УСТРОЙСТВО BOVEDA BUTLER И ИНСТРУМЕНТЫ НАСТРОЕК

4



Подготовьте устройство Voveda Butler и пошаговый инструмент калибровки для настройки.

СНИМИТЕ ОТРЫВНУЮ НАКЛЕЙКУ

5



Снимите отрывную наклейку с устройства Voveda Butler. Если на передней панели устройства не мигает индикатор или же отрывная наклейка уже была ранее снята, выньте батарею и вставьте ее заново.

СВЯЗЫВАНИЕ/ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА BOVEDA BUTLER

6



На странице с названием «Мои ценности» (“My Valuables”) нажмите на иконку плюс в верхнем правом углу. После чего нажмите «Связать сенсор» (“Link a Sensor”).

СОЕДИНЕНИЕ BOVEDA BUTLER С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Устройство
связано




Не вышло связать
устройство



НАЖМИТЕ «ПРОДОЛЖИТЬ»

7

Если получилось связать устройство Boveda Butler, нажмите «Продолжить» (“CONTINUE”). Если не удалось подключить устройство Boveda Butler, выньте и вставьте в него батарею для того, чтобы перезагрузить его и нажмите «Попробовать еще раз» (“RETRY”).

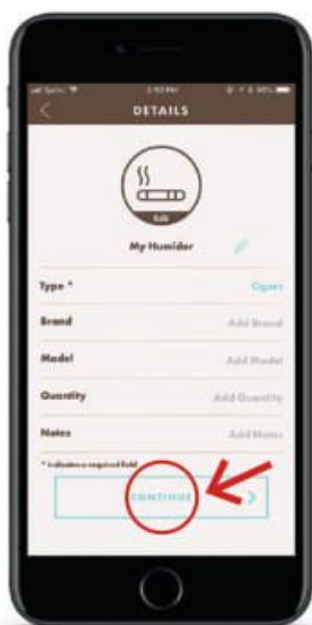

ДЕТАЛИ ХРАНИЛИЩА

8

Введите запрашиваемую информацию и нажмите «Продолжить» (“CONTINUE”).




**УСТАНОВИТЕ НАПОМИНАНИЕ
ИЛИ ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ ШАГ**

9

Нажмите «Начать» (“GET STARTED”), для того чтобы установить профиль напоминания, который оповестит вас до того, как истечет срок действия Boveda. Или нажмите «Пропустить» (“SKIP”) для того чтобы увидеть краткие сведения о хранилище на экране «Мои ценности» (“MY VALUABLES”).


КАЛИБРОВКА И УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА VOVEDA BUTLER

Устройство Voveda Butler должно быть откалибровано перед использованием для точности считывания данных.

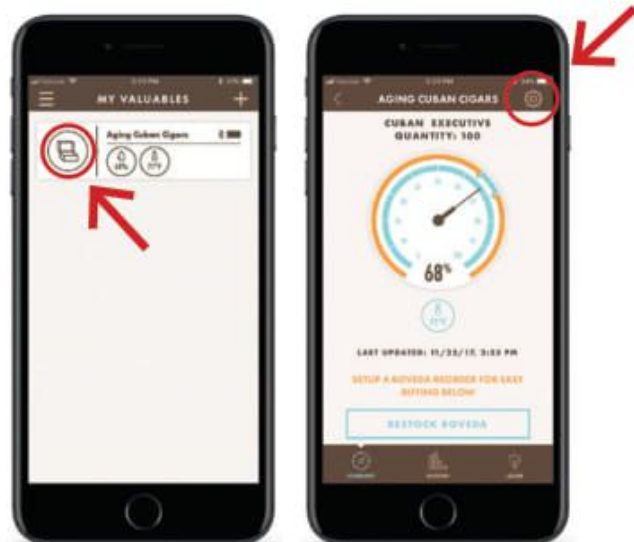


ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ 10

На странице «Мои ценности» («MY VALUABLES») нажмите кнопку Ваше хранилище (your container) слева, после чего нажмите иконку Устройство (Gear) справа вверху.

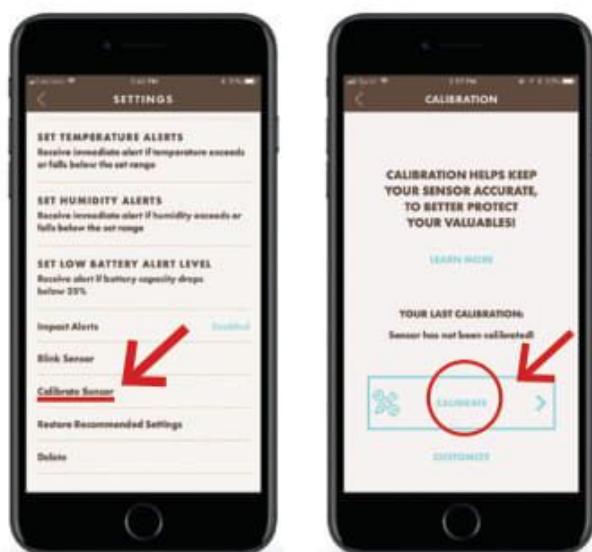

ВКЛЮЧЕНИЕ КАЛИБРОВКИ СЕНСОРА 11


Прокрутите страницу вниз для того чтобы нажать «Калибровка сенсора» («Calibrate Sensor»), после чего нажмите «Калибровать»

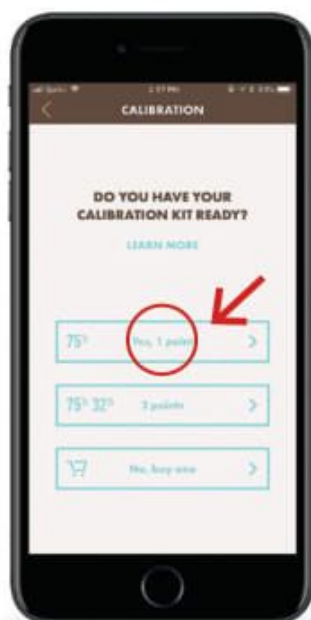

ОДНОТОЧЕЧНАЯ КАЛИБРОВКА 12

Приготовьте инструмент пошаговой настройки и нажмите «Да, одноточечная настройка» («Yes, 1 point»)

НАЧАЛО 13

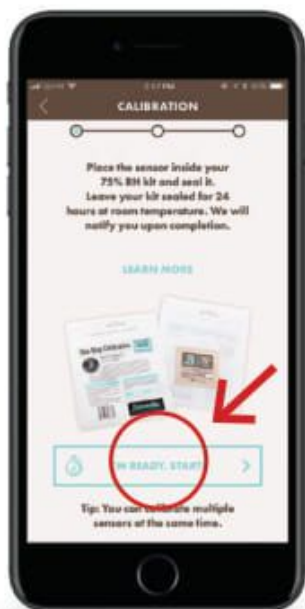

Поместите сенсор в устройство пошаговой настройки и закройте его. Нажмите «Я готов, начинаем!» («I'M READY, START!»)

Начало



Завершено



ПОДОЖДИТЕ 24 ЧАСА 14

Калибровка осуществляется автоматически. Приложение оповестит вас, когда калибровка будет завершена.

Установлено



Снято



УСТАНОВКА В ХЬЮМИДОР 15

После того как сенсор будет откалиброван, используйте полоски, идущие в комплекте для того чтобы закрепить сенсор в коробке для сигар или положите его рядом с вашими сигарами.

СЛЕДИТЕ УДАЛЕННО ЗА ВАШИМИ ЦЕННОСТЯМИ

Хотите проследить за вашими ценностями пока вы не дома? Настройте удаленный мониторинг используя еще один совместимый телефон или планшет.



Вторым устройством может быть планшет или смартфон, которым вы уже не пользуетесь (операционная система должна быть не ниже iOS 10.0 или Android 5.0).

НАСТРОЙКА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА

↓ ПРИЛОЖЕНИЕ BOVEDA

1



bovedainc.com/app

Скачайте на свое второе устройство (телефон или планшет) приложение Boveda из Apple App Store или Google Play



✶ ВКЛЮЧЕНИЕ

2

Убедитесь в том, что включен Блютуз и есть подключение к интернету. Для устройств на Андроиде также включите службу обнаружения.



ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

3

Используйте такую же информацию для входа, как и на первом устройстве.

НАСТРОЙКА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА



✖ ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛЮТУЗ

4

На основном устройстве временно отключите Блютуз.



ОТКРОЙТЕ «МОИ ЦЕННОСТИ» («MY VALUABLES»)

5

На втором устройстве (телефоне или планшете) на закладке «Мои ценности» («MY VALUABLES») дождитесь появления иконки Блютуз в правом верхнем углу.



ПРИСОЕДИНИТЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

6

Присоедините второе устройства к источнику питания и оставьте его в радиусе действия Блютуз устройства Voveda. Для устройств с операционной системой iOS настройки яркости и экрана должны быть установлены на «никогда», для обеспечения стабильной связи.



*Электронная почта:
support@blustreamcorp.com
Телефон: +1 (888) 997-2707
Пн - Птн, 9-17 (восточное стандартное)*



@bovedainc



@bovedausa



Boveda