

Инструкция по использованию цифрового ионогенного утюжка для выпрямления волос Oil-Kit № 1 Make & enjoy



Профессиональный выпрямитель волос
OIL от Black Leaf

Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Модель номер:

Гарантийный период 12 месяцев (со дня покупки)

Оплата ремонта: после истечение гарантийного периода сроком двенадцати месяцев, производитель оставляет за собой право требовать реальную стоимость запчастей и ремонтных работ.

Дата покупки: _____ (месяц) _____ (дата) _____ (год)

Предмет гарантии: приобретая это изделие вы получаете гарантию, покрывающую дефекты материалов и производства.

Гарантия не распространяется на стандартный износ изделия и на дефекты, появившиеся вследствие неправильного обращения с изделием и его неправильного использования:

1. Неисправность или поломка возникшие вследствие неадекватного ухода за изделием, неправильного использования и несовместимости с другими устройствами.
2. Поломки возникшие вследствие падения устройства, его загрязнения, проникновение в него влаги или погружения устройства в жидкость или химические растворы, а также при разборе устройства.
3. Внешние или природные воздействия.
4. Неправильное напряжение или неподходящий предохранитель.

Гарантийное обслуживание будет произведено только при предоставлении этого заполненного сертификата.

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ:

Имя:

Телефон:

Торговый представитель или магазин:

Адрес магазина:

Телефон торгового представителя:

Для того чтобы ваши права вступили в силу, пожалуйста требуйте у торгового представителя подписать этот гарантийный сертификат и поставить на нем печать при покупке устройства.

Если же вам все-таки придется обратиться с гарантийными проблемами, пожалуйста, предоставьте, торговому представителю изделие в полной комплектации и гарантийный сертификат.

Характеристики и функции

1. Жидкокристаллический температурный дисплей
2. Отлично работает с бразильским кератином. Диапазон настройки температуры от 50 до 243 градусов Цельсия.
3. Ионогенно-вулканизирующая технология на основе турмалинового керамического нагревателя.
4. Ширина пластины 2,54 см, нагреватель новой системы МСН.
5. Универсальный адаптер напряжения 220 – 240 В.
6. Инфракрасное излучение защищает волосы посредством негативных ионов через распределительные отверстия.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 220 – 240 В, переменный ток, 50~60 Гц

Номинальная мощность на выходе: 80~150 Вт

Температура: 50 – 243 градуса Цельсия

Использование:

1. Вставьте штепсель в розетку с подходящим напряжением (220 – 240 В, переменный ток, 50~60 Гц).
2. Нажмите и удерживайте кнопку управления питанием ON/OFF в течение трех секунд, утюжок для волос начнет нагреваться. Температура по умолчанию 180 градусов Цельсия. Нажимайте кнопки «<» «>» для установки необходимой вам температуры.
3. Пластины утюжка для волос достигают установленной температуры за 30 – 50 секунд, после чего вы можете приступить к использованию утюжка.
4. После использования утюга для волос нажмите и удерживайте кнопку управления питанием ON/OFF в течение трех секунд, утюжок для волос выключится. Отключите штепсель утюжка для волос от розетки и дайте ему остыть.

Храните в недоступном для влаги месте:

1. Сразу же отключайте утюжок для волос от сети после использования.
2. Не используйте утюжок для волос во время купания или принятия ванны.
3. Не храните утюжок для волос рядом с ванной или умывальником.
4. Если утюжок для волос упал в воду – не касайтесь воды и немедленно отключите утюжок от сети.

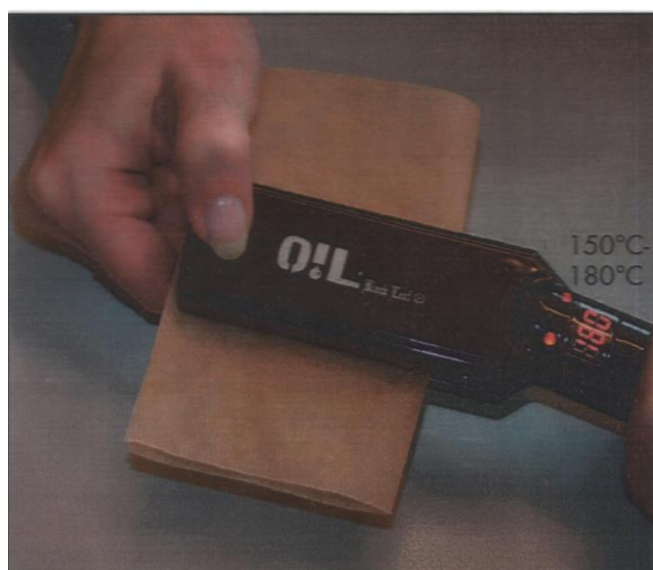
Опасайтесь ожогов:

1. Никогда не оставляйте утюжок без присмотра если он подключен к сети.
2. Используйте только по назначению, как описано в руководстве пользователя.
3. Не допускайте попадания шнура питания на горячие поверхности.
4. Не оставляйте утюжок на мягких поверхностях таких как кровать, ковер и т.п.
5. Всегда кладите утюжок на твердую, жаропрочную поверхность.

Комплектация:

- Контейнер
- Скребок
- Адаптер для испарения масел
- Колпак для адаптера
- Пергаментная бумага 4 x 10 см
- Утюжок для волос

Набор для выжимки масел №1
(делай и наслаждайся)

Инструкция по эксплуатации

Заложите пергаментную бумагу с субстанцией в утюжок, хорошо прижмите и удерживайте в течение 4 – 6 секунд



При помощи скребка или пальцев соберите экстракт с пергаментной бумаги и поместите в контейнер