



переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

Инструкция по использованию вапорайзера

Puffco Proxy Vaporizer



Puffco Proxy


Эта инструкция покажет вам как пользоваться вапорайзером Proxu, включая его подготовку и чистку.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Пожалуйста, прочтите полностью инструкцию перед тем как начать пользоваться устройством для того чтобы обеспечить полноценное использование вапорайзера Proxu. Вы избежите порчи вашего устройства или прерывания наслаждения если прочтете инструкцию до использования, а не после.

Посетите сайт puffco.com/support для просмотра обучающих видео и получения полезных советов.

ЧТО В КОРОБКЕ

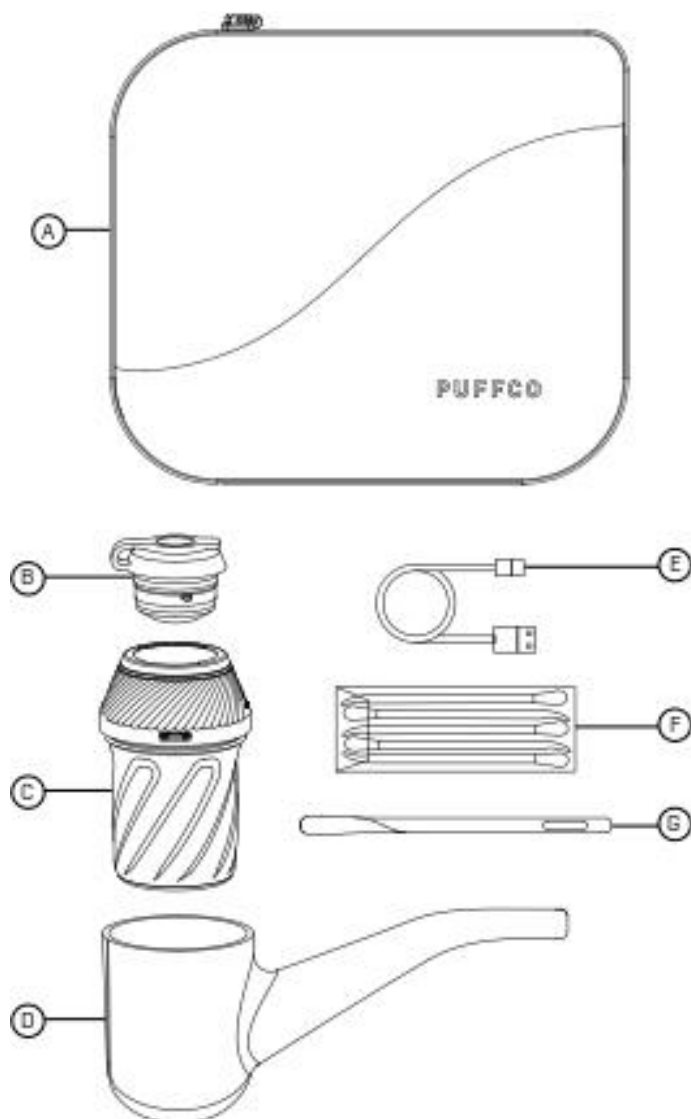

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

- A. Чехол
- B. Камера*
- C. Основа
- D. Стеклянная емкость**
- E. Кабель
- F. Двойное приспособление
- G. Приспособление для набивки

* Часть B нуждается в периодической замене.

** Стеклянные емкости изготавливаются вручную и могут немного отличаться по размерам.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Модульность



Портативность



Легко чистить

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!


+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua




USB тип C

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


1. Полностью зарядите устройство перед первым использованием.

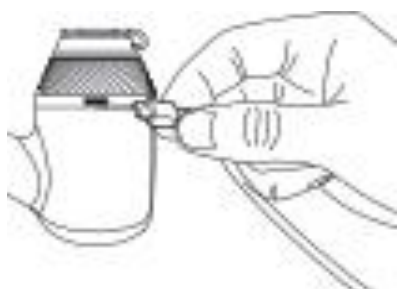

2. Для включения/выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд.

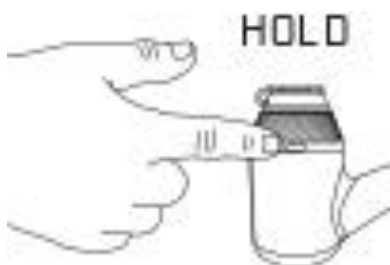

3. Нажимайте кнопку питания один раз для перемещения между настройками

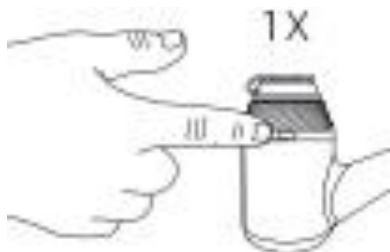**ГОЛУБОЙ** низкая температура**ЗЕЛЕНЬЙ** средняя температура**Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!****+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua**

КРАСНЫЙ высокая температура

БЕЛЫЙ пиковая температура


4. Используйте разогретый нож или двойное приспособление для того чтобы поместить концентрат в стеклянную емкость.



5. Поместите крышку из углеродного сплава на камеру и нажмите на нее до плотного закрытия



6. Дважды нажмите кнопку питания для того чтобы инициировать процесс нагрева. Для того чтобы остановить процесс нагрева нажмите и удерживайте кнопку питания. Мигающий свет означает то, что устройство нагревается.

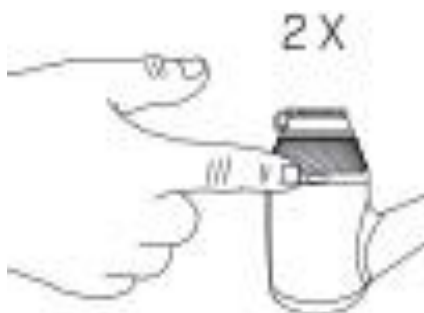


7. Устройство завибрирует и индикаторы трижды мигнут, когда устройство достигнет установленной температуры. Спокойно вдыхайте испарения

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

для достижения наилучших результатов. (Посмотрите раздел Продвинутые Функции для получения информации о режиме Усиления)

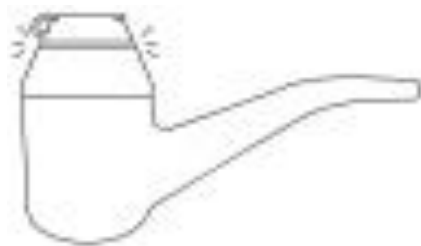

- Используйте сухое двойное приспособление для того чтобы очищать камеру после каждого использования. Мягко очищайте камеру круговыми движениями.



Не включайте устройство больше четырех (4) раз подряд!

Держите устройство прямо в вертикальном положении во время использования!

ЧИСТКА: КАМЕРЫ

- Отвинтите камеру от баз



Не занимайтесь этим пока камера не остыла

- Легкая очистка: используйте ватную палочку, смоченную в 90% изопропиловом спирте, для того чтобы аккуратно очистить камеру от остатков субстанции.
- Полная очистка: погрузите камеру в 90% изопропиловый спирт на 20 минут. Никогда не используйте воду, только изопропиловый спирт.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Изопропиловый спирт является легковоспламеняющимся веществом. Дайте камере полностью высохнуть перед тем как запускать процесс нагрева.

Не чистьте камеру изопропиловым спиртом пока она полностью не остыла.

ЧИСТКА: БАЗА

Подготовка: отсоедините стеклянную емкость и камеру.




Аккуратно очистьте позолоченные контакты базы, используя ватные палочки, смоченные изопропиловым спиртом.

Очистьте воздуховод базы при помощи ватных палочек, смоченных в изопропиловом спирте.

Ни в коем случае не допускайте попадания воды в базу.

ЧИСТКА: СТЕКЛЯННАЯ ЕМКОСТЬ

Подготовка: аккуратно отсоедините стеклянную емкость от базы.

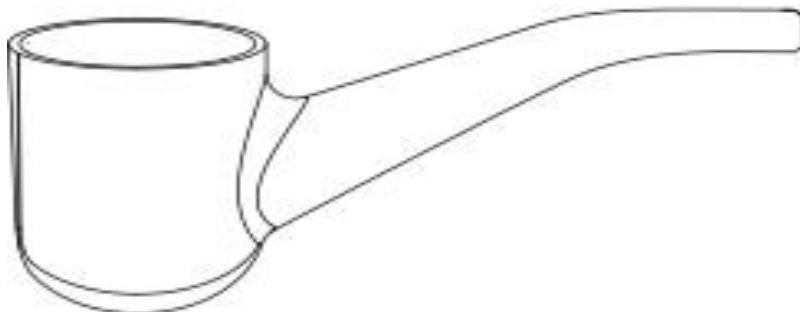

1. После того как вы отсоедините стеклянную емкость от базы, замочите ее в изопропиловом спирте.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

2. После того как стеклянная емкость отмокнет в изопропиловом спирте, извлеките ее из него и сполосните проточной водой. (Убедитесь в том, что вы смыли полностью изопропиловый спирт, перед тем как использовать стеклянную емкость)

Чистьте vaporайзер Proxu только при помощи 90% изопропилового спирта.

ТРОЙНОЕ НАЖАТИЕ

При помощи тройного нажатия кнопки питания вы можете узнать уровень заряда аккумулятора:

Зеленый — высокий

Оранжевый — средний

Красный — низкий

ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ

РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ:

После того как устройство нагреется вы можете дважды нажать кнопку питания для активации режима Усиления. Это увеличит время сессии и температуру нагрева субстанции. При желании вы можете использовать режим Усиления еще раз.

Не запускайте режим нагрева более четырех (4) раз подряд.

КОДЫ ОШИБОК

1. Не присоединена камера (3 вспышки **белого** света).
2. Ошибка присоединения камеры (**красная** вспышка **белая** вспышка **красная** вспышка **белая** вспышка).
3. Устройство перегрелось (**красный** свет в течение 5 секунд).
4. Низкий уровень заряда аккумулятора (3 вспышки **красного** света).

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

- Не переполняйте камеру.
- Не дуйте и не выдыхайте резко в стеклянную емкость.
- Сильные затяжки могут вызвать протекание и как следствие повредить камеру.
- Не заряжайте аккумулятор устройства и не пользуйтесь устройством если температура окружающей среды ниже 0 или выше 37 градусов Цельсия.
- Используйте для зарядки аккумулятора устройства только кабель, идущий в комплекте.
- Избегайте попадания устройства в жидкую и влажную среду.
- Храните устройство в прохладном сухом помещении.
- Во время использования камера очень сильно нагревается (Риск получения ожогов).

Устройство не предназначено для употребления никотина, жидкостей для электронных сигарет, содержащих никотин, а также синтетического никотина и никотин заменителей.

Посетите сайт ruffco.com для получения дополнительной информации

НУЖНА ПОМОЩЬ? СВЯЖИСЬ С НАМИ!

Сохраняйте чек покупки.

Если у вас получается все что угодно кроме получения несказанного удовольствия, свяжитесь с нашей командой поддержки.

Посетите сайте ruffco.com/support для изучения часто задаваемых вопросов, просмотра обучающих видео, а также использования других ресурсов, которые могут помочь быстро решить вашу проблему.

ПОДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ:

Используйте тег #PUFFCOPROXY для того чтобы поделиться вашими впечатлениями.

Подпишитесь на наш Instagram!

@PUFFCO

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua