

Инструкция по использованию вапорайзер
Pulsar SHIFT Vaporizer



Pulsar SHIFT

СПАСИБО

вам за то, что вы приобрели вапорайзер Pulsar ® SHIFT для сухих и субстанций, концентратов и масел. Внимательно прочтите инструкции, придерживайтесь их и сохраните для дальнейшего обращения к ним.

Мы надеемся, что вы получите удовольствие от использования вашего нового вапорайзера и от его качества. Вам должно быть больше 21 года, чтобы вы могли приобрести и использовать вапорайзер SHIFT. Устройство не предназначено для использования детьми, беременными и кормящими женщинами, а также лицами с тяжелыми болезнями без предварительной консультации врача.

Вапорайзер SHIFT не является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, лечения или профилактики болезней, или патологических состояний. Если у вас есть проблемы со здоровьем, предварительно посоветуйтесь с врачом перед использованием устройства. Вапорайзер SHIFT не предназначен для употребления лекарственных препаратов или нелегальных веществ. Любое нелегальное использование этого устройства может повлечь за собой административные наказания, штрафы или тюремное заключение, в зависимости от законов вашей страны. Устройство предназначено только для использования по назначению.


УСТРОЙСТВО НЕ СОДЕРЖИТ ТАБАК ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

С самого начала, подключите вапорайзер SHIFT к прилагаемому USB-кабелю, который подключите к свободному USB-порту. Убедитесь в том, что устройство не свисает на кабеле, чтобы не повредить кабель. Во время зарядки на дисплее из органических светодиодов, расположенном сверху устройства, будет отображаться пиктограмма зарядки. устройство полностью заряжается в течение 1,5 часов.

Перед первым использованием, нагрейте устройство пару раз, не наполняя камеру. Это поможет избавиться от загрязнений, оставшихся от производства.

ОБЗОР ВАПОРАЙЗЕРА SHIFT

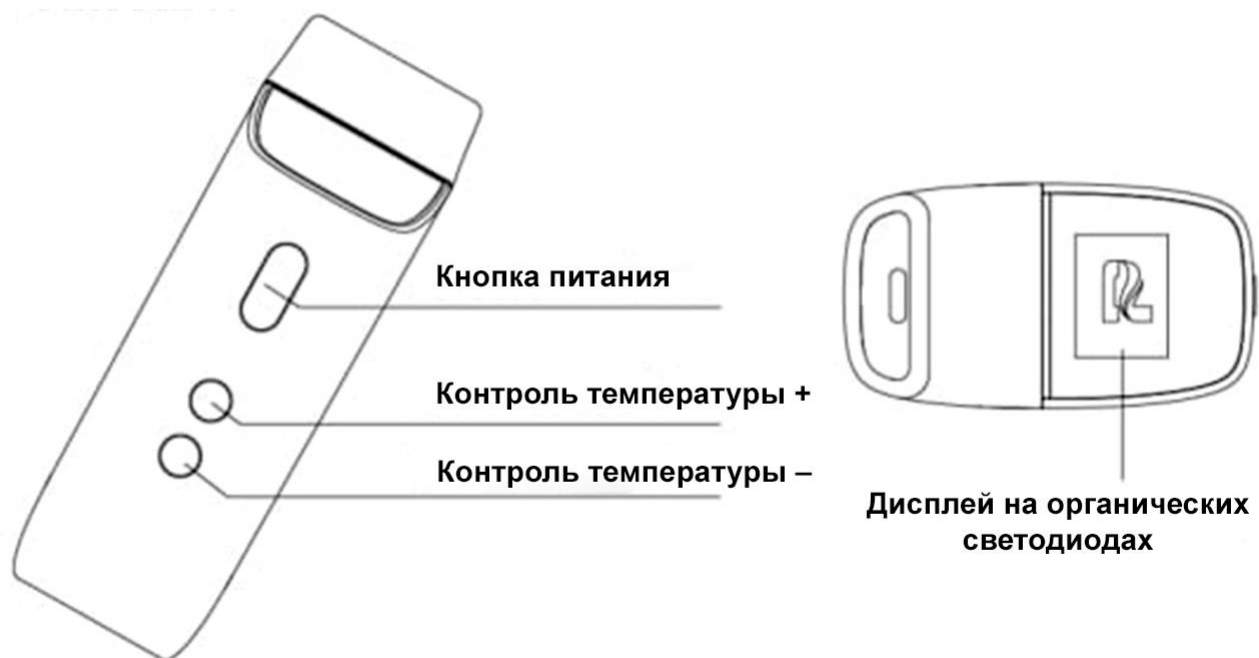

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	51 x 27,3 x 81 мм
Емкость аккумулятора:	1600 мАч
Зарядное напряжение/Сила тока:	5 В/1 А
Включение/Выключение:	Пятикратное нажатие кнопки питания
Время до автоматического отключения:	240 секунд
Предупреждение о низком заряде аккумулятора:	Отображение символа низкого заряда аккумулятора
Температурный диапазон:	160 – 221 градус Цельсия
Время зарядки аккумулятора:	< 2 часов


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда храните вапорайзер SHiFT в сухом темном месте для продления срока службы аккумулятора.

ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, НЕ УМЕЮЩИХ ОБРАЩАТЬСЯ С УСТРОЙСТВОМ, МЕСТЕ

СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ НА ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДАХ



Включение
Выключен



Низкий уровень
заряда
аккумулятора



Зарядка



Ошибка
устройства



Отсчет до
автоматического
отключения



Установка
температуры

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Конвекционный
вапорайзер



Температурный
диапазон 160 – 221°C



Зарядный порт
Micro USB



Время нагрева
25 секунд



Стекланный
воздуховод



1 год гарантии


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Для получения наилучших результатов наполняйте камеру наполовину или чуть больше, но не переполняйте ее. Это позволит равномерно нагревать субстанцию, а также перемешивать ее во время использования.
2. Для больше эффективности, давайте вапорайзеру остыть после каждой сессии и перемешайте содержимое камеры перед следующей сессией.
3. Убедитесь в том, что вы выключили устройство по окончании использования, быстро нажав кнопку питания пять раз в течение 2 секунд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАПОРАЙЗЕРА SHIFT

После того как вы наполните камеру сухой субстанцией, быстро нажмите кнопку питания пять раз. Дисплей на органических светодиодах отобразит текущую температуру. Индикатор, расположенный внутри мундштука, будет светиться **красным** светом, пока устройство нагревается. Как только будет достигнута установленная температура, он загорится **зеленым** светом. Можно вдыхать испарения! Вапорайзер SHIFT автоматически отключится через 4 минуты использования. Это мера предосторожности устройства. Для того чтобы вновь активировать нагревательный элемент, быстро нажмите кнопку питания пять раз.


НАПОЛНЕНИЕ УСТРОЙСТВА СУХОЙ СУБСТАНЦИЕЙ

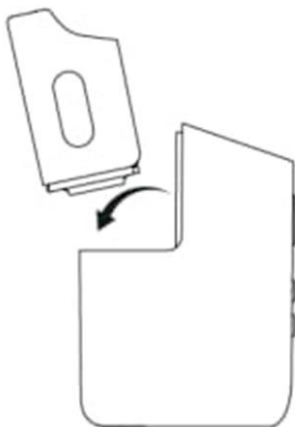

1.Снимите мундштук с устройства




2.Неплотно наполните камеру измельченной субстанцией

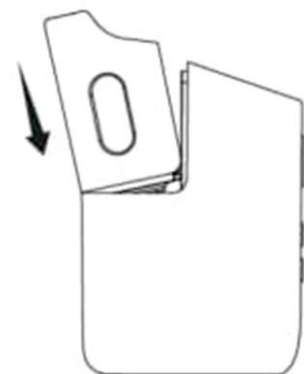

3.Вставьте мундштук на место

ЧИСТКА ВАПОРАЙЗЕРА

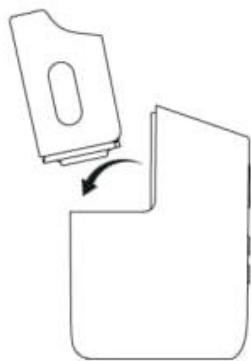

1. Снимите мундштук с устройства



2. Извлеките обработанную субстанцию из камеры, используя приспособление для набивки/перемешивания



3. Используйте щетку для чистки, чтобы очистить камеру от остатков субстанции

НАПОЛНЕНИЕ УСТРОЙСТВА КОНЦЕНТРАТАМИ И МАСЛАМИ



СМЕНА СИЛИКОНОВОГО ФИЛЬТРА В МУНДШТУКЕ



ЗАРЯДКА



1. Емкость аккумулятора 1600 мАч

2. В первый раз заряжайте вапорайзер SHIFT приблизительно 1,5 часа. Аккумулятор будет заряжен, когда пиктограмма на экране будет заполнена.
3. При низком уровне заряда аккумулятора, заряжайте его при помощи кабеля-USB идущего в комплекте от USB-порта компьютера или подходящего зарядного устройства. Низкий уровень заряда аккумулятора отображается соответствующей пиктограммой на дисплее.
4. Не используйте вапорайзер SHIFT во время зарядки

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Быстро нажмите кнопку питания пять раз в течение 2 секунд для включения или выключения устройства.
2. Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку контроля температуры «-» для смены отображения температуры из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия или наоборот.
3. Настраивайте температуру вручную, используя кнопки контроля температуры «+» и «-».
4. Ваш вапорайзер имеет функцию автоматического отключения, срабатывающую через 4 минуты использования, для предотвращения разряда аккумулятора и перегрева.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не подвергайте устройство действию высоких температур и прямым солнечным лучам. Не роняйте вапорайзер Pulsar® SHIFT и его аксессуары. Не роняйте и не погружайте устройство в жидкости. никоим образом не модифицируйте электронику устройства. Заряжайте только при помощи кабеля USB, идущего в комплекте. Используйте качественные зарядные устройства с напряжением 5 вольт и силой тока 1 ампер. Никогда не заряжайте от источника питания в автомобиле. Вапорайзер SHIFT предназначен только для взрослых. Не продавайте и не давайте пользоваться им несовершеннолетним. Храните устройство, его части, аксессуары, концентраты и сухие субстанции в недоступном для детей и домашних животных месте. Вапорайзер SHIFT не

является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, лечения или профилактики болезней, или патологических состояний. Предварительно посоветуйтесь с врачом перед использованием устройства, особенно если у вас есть проблемы с сердцем или другие осложнения, а также если вы беременны или кормите грудью. Несоблюдение этих инструкций может привести к порче устройства, порче имущества и травмам.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем отсутствие дефектов сборки и неисправностей в вейпайзере SHIFT на период в 1 год с момента первой покупки устройства. Эта ограниченная гарантия распространяется на дефекты сборки и не распространяется на стандартный износ устройства, неправильное использование устройства, случайные повреждения устройства от его падения или погружения в жидкости, повреждения вследствие неправильной чистки устройства, и на любую другую поломку или неисправность, которая не является результатом некачественной сборки или использования некачественных материалов. Если у вас возник гарантийный случай, мы, на свое усмотрение и за свой счет отремонтируем или заменим испорченные детали устройства. Клиент обязан предоставить оригинальный чек. Также с клиента может взиматься плата за транспортировку устройства. Мы постараемся отремонтировать/заменить устройство в течение 7 рабочих дней, однако сроки могут варьировать, в зависимости от времени пересылки устройства, наличия запасных частей и других сходных факторов. Правильное и законное использование устройства является условием сделки. Любое неправильное использование вейпайзера SHIFT влечет за собой отмену гарантии. Гарантия не передается при перепродаже. Эта гарантия дает вам определенные права, вы также можете иметь дополнительные права в зависимости от территории проживания.

Для обращения по гарантийному случаю свяжитесь с нами на сайте PULSARVAPORIZERS.COM

Изготовлено компанией Pulsar, Asheville, NC 28806

Разработано в США Собрано в Китае